

Philips Performer Active
Aspirator cu sac

2100 W

Tehnologie AirflowMax

Filtru EPA 10

Păr de animale

FC8656/01



Putere maximă de aspirare pentru rezultate mai bune de curățare*

Cu tehnologia Airflow Max și capacitate sac de praf de 4 l

Noul Performer Active de la Philips oferă o curățare mai bună grație tehnologiei Airflow Plus și motorului puternic de 2100 W

Confort

- Ajungi în toate colțurile grație mânerului ergonomic foarte lung

Rezultate de curățare excelente

- Tehnologie AirflowMax revoluționară pentru aspirare extremă
- Motorul de 2100 W ați generează o putere de aspirare de max. 425
- Capacitate sac de praf 4 l pentru o curățare mai îndelungată

Sistem antialergic integrat

- EPA AirSeal cu filtru EPA 10 pentru un aer sănătos
- S-bag Classic Long Performance durează cu până la 50% mai mult

Rezultate optime pe covoare și mobilă

- Mini perie turbo pentru îndepărtarea ușoară a părului (de animale) și a scamelor

PHILIPS

Repere

Tehnologie Airflow Max




Tehnologia Airflow Max optimizează fluxul de aer, permițând desfacerea uniformă a sacului de praf, pentru a putea beneficia de cea mai mare putere de aspirare, chiar și pe măsură ce sacul se umple!

Capacitate sac de praf 4 l



Compartimentul de praf de 4 l special conceput îți permite să utilizezi optim sacul de praf pentru o curățare mai îndelungată.

Mâner ergonomic foarte lung

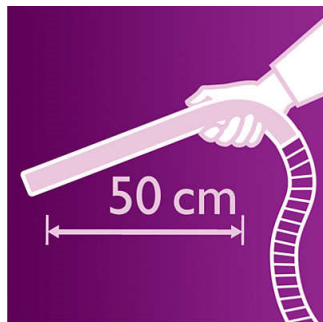

Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă. Designul extra lung îți oferă o rază de

acțiune mai amplă, astfel încât poți curăța cu ușurință locurile greu accesibile.

EPA 10 AirSeal



Filtrul EPA 10 și AirSeal captează cele mai fine fire de praf înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf și un aer curat și sănătos.

S-bag Classic Long Performance



Acest nou sac sintetic de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță mai îndelungată a aspiratorului, i.e. un nivel înalt al puterii de aspirare și o filtrare maximă, până la momentul la care sacul de praf este plin și gata de eliminare.

Perie mini-turbo



Mini-peria turbo îndepărtează rapid firele de păr (de animale), scamele și praful de pe canapele, perne și alte materiale textile. Această perie este ideală pentru deținătorii de animale de casă.

Motor de 2100 Wați



Motorul de 2100 Wați generează o putere de aspirare de max. 425 pentru rezultate de curățare excelente.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: Multi-purpose nozzle
- Accesorii incluse: Crevice tool, Small nozzle
- Cap de aspirare suplimentar: Perie mini turbo

Design

- Culoare: Sparkle Titanium

Articol comercial de consum

- Height: 33
- Width: 33.5
- Length: 52
- Net Weight: 6.68
- Gross Weight: 8.02
- GTIN: 8710103643555
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85081900

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 447x304x234 mm
- Greutate produs: 5.2 kg

Altele

- Height: 212.4
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103643557

Sustenabilitate

- Manual de utilizare: 100% recycled paper

Performanță

- Putere de intrare (max): 2100 W
- Putere de intrare (IEC): 1800 W
- Nivel de zgomot (Lc IEC): 80 dB
- Putere de aspirare (max.): 425 W
- Vid (max): 34 kPa
- Flux de aer (max): 47 l/s

Filtrare

- Capacitate praf: 4 l
- Filtru de evacuare: EPA 10 filter
- Filtru pentru motor: Microfilter

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 6 m
- Rază de acțiune: 9 m
- Cuplaj tub: Conical
- Mâner pentru transport: Front
- Tip tub: Metal 2-piece telescopic tube
- Mâner: Ergonomic grip with air slider
- Model roți: Rubber
- Asistență pentru așezare sau depozitare: Vertical and horizontal



Data apariției 2023-08-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 64355 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* **Rezultate în comparație cu Philips PowerLife, testate intern în august 2013