



Philips PowerPro Aqua
Systeem voor stofzuigen
en dweilen

3-in-1

Stofzuigen en dweilen
18 V



FC6404/01

Zuigt en dweilt in één beweging

Altijd bij de hand om dagelijks vuil snel te verwijderen

De nieuwe snoerloze PowerPro Aqua (Li-ion) is een krachtig 3-in-1 hulpmiddel voor de dagelijkse schoonmaak. Het is een stofzuiger zonder zak voor alle vloeren, een kruimelzuiger voor bijvoorbeeld banken, stoelen of nauwe hoekjes en een dweilsysteem voor een grondige reiniging van vloeren.

Altijd bij de hand en geschikt voor dagelijks gebruik

- De gemotoriseerde borstel van het mondstuk verwijdert haar van huisdieren grondig
- Snoerloos schoonmaken: overal moeiteloos schoonmaken
- Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen
- Geschikt voor alle vloeren
- Direct opklikbaar dweilsysteem voor nat reinigen
- Zeer handzaam en licht voor eenvoudig gebruik
- Langere looptijd dankzij krachtige 18 V lithium-ionbatterij

Verwijdert het dagelijkse vuil met stofzuiger en dweil

- Nieuw dweilsysteem met een optimale vochtigheid voor alle harde vloeren
- PowerCyclone-technologie voor uitstekende stofzuigprestaties
- TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten
- Kruimelzuiger voor het stofzuigen van meubilair en moeilijk bereikbare hoeken
- 3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

PHILIPS

Kenmerken

PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt uitstekende resultaten in één keer stofzuigen. Lucht gaat snel de PowerCyclone binnen en wordt versneld door de gebogen luchtdoorlaat waardoor het stof effectief van de lucht wordt gescheiden.

Innovatief dweilsysteem



Het unieke dweilsysteem regelt de waterafgifte voor een optimale vochtigheid voor alle harde vloeren tijdens het reinigen.

Kruimelzuiger meegeleverd



Kruimelzuiger voor het stofzuigen van meubilair en moeilijk bereikbare hoeken

TriActive Turbo-mondstuk



Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt. De gemotoriseerde borstel en de optimale luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één keer op.

Filter met 3 lagen



Wasbaar filter met 3 lagen kan > 90% van allergenen zoals pollen, haar en stof van huisdieren vangen voor een schone lucht.


Effectief voor dierenhaar



Dankzij het TriActive-mondstuk met een gemotoriseerde borstel kunt u nu dierenhaar van banken, kussens en andere stoffen

verwijderen. Ideaal voor mensen met huisdieren.

Snoerloos schoonmaken

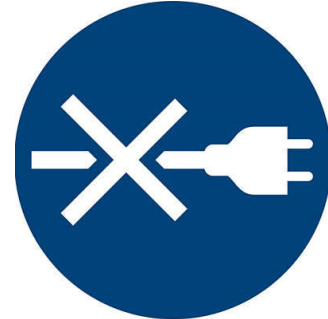

Zonder het snoer kunt u schoonmaken waar u maar wilt op elk type vloer.

Stofemmer in één handeling te legen



Met de nieuwe PowerPro Aqua-stofzuiger zonder zak verwijdert u het stof uit de stofemmer zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Krachtige Lithium-Ionbatterij



Krachtige lithium-ionbatterij van 18 V voor 40 minuten gebruiksduur. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u eenvoudig en zonder gedoe in verschillende kamers kunt schoonmaken.

Specificaties

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 18 volt
- Oplaadtijd: 5 uur
- Looptijd: 40 min.
- Dweilelement: Uniek dweilsysteem
- Vloeroppervlak per reservoir: 50 m²

Ontwerp

- Kenmerken: Aan/uit
- Kleur: Electric aqua

Bruikbaarheid

- Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0,2 L
- Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos reinigingsmiddel of alleen water

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2 microvezelpads, 2-in-1 borstel

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 250 x 180 x 1160 mm
- Productgewicht: 4,7 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonische actie in 3 fasen
- Stofinhoud: 0,6 L
- Uitblaasfilter: Microfilter



Publicatiedatum
2023-03-03

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 77205 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* We raden u aan dit elke 3-6 maanden te vervangen, afhankelijk van gebruiksfrequentie. 2 microvezelpads worden meegeleverd; ga naar www.philips.com om te vinden waar u de microvezelpads kunt kopen. Wij kunnen geen optimale resultaten garanderen wanneer microvezelpads van andere merken worden gebruikt.