

PHILIPS

sonicare



Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean 4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6805/28

Saubere Zähne. Ganz sanft.

Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Sie bis zu 7x mehr Plaque entfernen als mit einer Handzahnbürste

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Förderung einer gründlichen Reinigung
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Innovative Technologie

- Informiert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsplangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.


Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit

ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Überwachen Sie Ihren Putzdruck

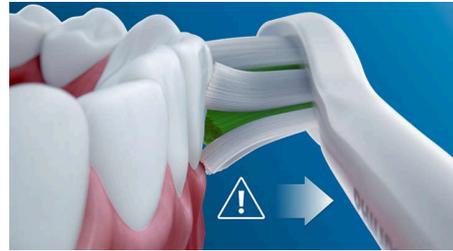

Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt Ihre Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das Sie daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits

verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Hilfreiche Timer



Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

ProtectiveClean 4300

Elektrische Schallzahnbürste

HX6805/28

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Tiefrosa

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Handstück: 1 ProtectiveClean

Bürstenköpfe: 1 W2 Optimal White

Ladegerät: 1

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verringert

Kariesbildung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

2 Intensitätsstufen: Niedrig, Hoch

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

