

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

DECT-babyfoon

Audio Monitors

100% privéverbinding

Nachtlampje

SCD502/00

De betrouwbaarste verbinding met je baby

De essentiële verbinding met je baby

Onze DECT-babyfoon geeft je volledige gemoedsrust. Alle essentiële functies van een babyfoon zijn aanwezig. Dit model heeft de betrouwbaarste verbinding, met glashelder geluid en een geruststellend nachtlampje, voor jou en je baby.

Betrouwbare technologie

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

Continue geruststelling en veilige verbinding

- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt
- Energiebesparende slimme ECO-modus

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 300 meter*
- De ouderunit werkt op netstroom en batterijen
- Geweldige gebruiksduur tot 24 uur

Troostend en geruststellend voor je baby

- Geruststellend nachtlampje

Kenmerken

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid




Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Slimme ECO-modus




De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

Altijd bereikbaar

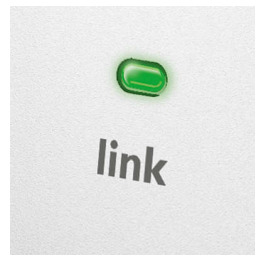

De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

5 LED-lampjes met geluidsactivering

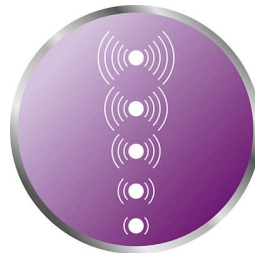

De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

Bereik 300 meter



Bereik binnen tot 50 meter*, buiten tot 300 meter*.

Werkt op batterij en netspanning



De ouderunit werkt prima op netstroom. Voor extra vrijheid kun je ook batterijen plaatsen voor snoerloos gebruik van de ouderunit. Plaats twee niet-oplaadbare 1,5 V R6 AA-alkalinebatterijen of twee oplaadbare 1,2 V R6 AA-batterijen.

Gebruiksdur tot 24 uur

Met de kleine ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen. Dit is echter afhankelijk van het type batterijen dat je gebruikt en hoe vaak en hoe lang je de ouderunit op batterijen gebruikt.

Geruststellend nachtlampje

Je baby kan nog onrustig zijn als je hem net naar bed hebt gebracht. Kalmeer je baby met de warme, rustgevende gloed van het nachtlampje.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT
Automatische kanaalselectie
Aantal kanalen: 120

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing
Volumeregeling
Geluidsniveaulampjes

Accessoires

Gebruiksaanwijzing
Snelstartgids

Vermogen

Gebruikstijd in uren van accu: 24 uur
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

Technische specificaties

Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C
Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 - 40 °C

Kenmerken

Geruststellende nachtlamp
DECT-technologie
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Indicatie voor verbinding en binnen bereik
Energiebesparende slimme ECO-modus
Bereik buitenshuis tot: 300 meter

Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
Volumeregeling en activering bij geluid

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 56 mm

