



Philips PerfectCare 6000 Series  
Ютия с парен генератор

### Мощна пара

Гарантирано без изгаряния\*  
1,8 л подвижен воден резервоар  
Компактен



PSG6066/20

## Изключително бързо. Изключително компактно.

Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния\* благодарение на технологията OptimalTEMP.

### Effortless ironing with great results

- Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

### Powerful performance

- Гладеща повърхност SteamGlide Advanced, изключително плъзгане и издръжливост
- Мощна пара за премахване на гънки
- Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

### Extra convenience to use

- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Компактна и лека за лесна употреба и съхранение
- Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне


# PHILIPS

Ютия с парен генератор  
Мощна пара Гарантирано без изгаряния\*, 1,8 л подвижен воден резервоар, Компактен

PSG6066/20

## Акценти

### OptimalTEMP

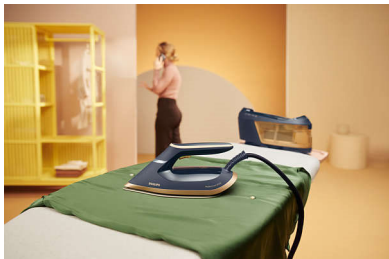

С технологията OptimalTEMP ще постигнете страхотни резултати с една идеална настройка за температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на каквато и да било тъкан с възможност за гладене, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

### Гладеща повърхност SteamGlide Advanced



Нашата превъзходна гладеща повърхност SteamGlide Advanced осигурява плавно плъзгане върху всяка материя. Основата ѝ от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от алуминиевата основа, а нашето патентовано покритие с 6 слоя с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилия върху всяка материя за най-бързите резултати.

### Мощна пара



Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

### Лесно премахване на накип



Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.

### Автоматично изключване




Автоматично изключване за пестене на енергия и спокойствие

### 1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачен резервоар от 1,8 литра ви осигурява повече от 1,5 часа непрекъснато използване. Виждате ясно колко вода остава и допълнете лесно по всяко време под резервоара през големия отвор за пълнене.

### Компактни и удобни

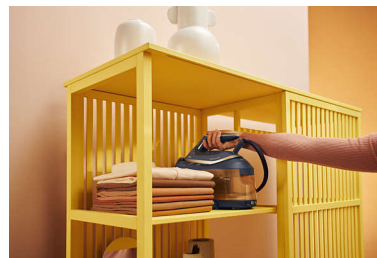

Благодарение на компактния си размер е лека и лесна за работа, когато гладите дрехите си. Дори пасва на вашата дъска за гладене, но не мислете, че по-малкият размер означава по-малка мощност – създали сме мощни парни генератори, които са леки и по-компактни от всякога.

### Предпазно заключване за носене



Заклучете ютията си надеждно към базовата станция, за да я носите лесно из къщата и да намалите риска от случайно докосване на горещата гладеща повърхност.

# Спецификации

## Предпазване от варовик

- Подходяща за чешмяна вода
- Решение за премахване на варовик: Smart Calc Clean
- Напомняне за премахване на варовик

## Аксесоари

- Контейнер Calc Clean

## Тегло и размери

- Размери на продукта (Ш x В x Д): 16,8 x 26,9 x 36,8 см
- Тегло на ютията: 1,2 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 22,7 x 34,2 x 43,0 см
- Тегло на ютията + основата: 3,4 кг

## Общи спецификации

- Прибиране на маркуча: Отделение
- Отделение за прибиране на кабела: Захващане от Velcro
- Предпазно заключване за носене
- Автоматично изключване

## Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи
- Безопасна за всички тъкани
- Време за загряване: 2 Мин.
- Допълване по всяко време
- Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
- Плъзгаща се гладеща повърхност: 5 звезди
- Предпазно автоизключване
- Име на гладещата повърхност: SteamGlide Advanced

- Подвижен воден резервоар
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща
- Спиране на прокапването
- Дължина на захранващия кабел: 1,65 м
- Дължина на маркуча: 1,6 м
- Прецизен връх за пара
- Готово за употреба: Звуков индикатор
- Лесно настройване и съхранение: Компактна конструкция
- Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания: 5 звезди

## Гаранция

- 2 години международна гаранция

## Премахване на гънки

- Вертикално пароподаване

## Технология

- Технология OptimalTEMP
- Система за пара ProVelocity

## Бързо отстраняване на гънки

- Налягане: 8 bar
- Захранване: 2400 W
- Непрекъснатата пара: 130 г/мин
- Парен удар: До 600 гр
- Вертикално пароподаване
- Напрежение: 220 – 240 V

## Екологична ефективност

- Използвана е рециклирана пластмаса: 35 – 40 %
- Пестене на енергия\*: Спестяване на до 30% енергия\*



Дата на издаване  
2023-10-12

Версия: 16.16.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*C всички подходящи за гладене дрехи

\* \*\* Спестява до 20% енергия на базата на стандарт IEC 603311, в сравнение с GC6742