

Philips PerfectCare 6000
Series
Dampfbügelstation

Leistungsstarker Dampf
Garantiert keine Verbrennungen*
Abnehmbarer Wasserbehälter für
1,8 l
Kompakt



PSG6064/80

Ultraschnell. Besonders kompakt.

Die PerfectCare 6000 Serie ist auf bestmögliche Dampfleistung ausgelegt und präsentiert sich nun in einem vollständig erneuerten, kompakten Design. So können Sie noch schneller bügeln, ohne Kompromisse in Sachen Stauraum einzugehen. Und dies dank OptimalTEMP Technologie garantiert ohne Verbrennungen*.

Müheloses Bügeln, großartige Ergebnisse

- OptimalTEMP Technologie, garantiert keine Brandflecken

Leistungsstarker Dampf

- SteamGlide Advanced Bügelsohle: ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit
- Starker Dampfstoß für Faltenentfernung
- Easy De-Calc zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Bügeleisens


Besonders leicht in der Handhabung

- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

PHILIPS

Besonderheiten

Optimal TEMP

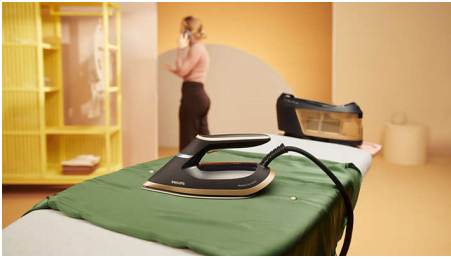

Mit der OptimalTEMP Technologie erreichen Sie ausgezeichnete Ergebnisse mit einer idealen Temperatureinstellung. Wir garantieren, dass dieses Bügeleisen keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen verursacht, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird. Sie können das Bügeleisen gefahrlos auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehen lassen.

SteamGlide Advanced Bügelsohle



Unsere überragende SteamGlide Advanced-Bügelsohle überzeugt durch müheloses Gleiten auf allen Stoffen. Der Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie ein Sockel aus Aluminium, und unsere patentierte Sechsfach-Beschichtung mit der fortschrittlichen Titanschicht liefert durch müheloses Gleiten über alle Stoffe erstaunlich schnell Ergebnisse.

Leistungsstarker Dampf



Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Einfaches Entkalken



Mit Smart Calc Clean, unserem integrierten Entkalkungssystem, ist die Pflege Ihrer Dampfbügelstation ganz einfach. Es zeigt an, wann es an der Zeit ist, Ihr Gerät zu entkalken, und umfasst einen Behälter für die einfache und sichere Entkalkung. Dieser ist wiederverwendbar, sodass Sie keine zusätzlichen Patronen mehr kaufen müssen und bares Geld sparen.

Automatische Abschaltung



Automatische Abschaltung, um Energie zu sparen und für mehr Sicherheit zu sorgen

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Mit dem transparenten 1,8-Liter-Wasserbehälter bügeln Sie bis zu 1,5 Stunden am Stück. Sie können deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und es ganz einfach jederzeit über die große Einfüllöffnung unter dem Behälter nachfüllen.

Kompakt und bequem



Aufgrund ihrer kompakten Größe erweist sie sich beim Bügeln als leicht und benutzerfreundlich. Sie passt sogar auf das Bügelbrett. Aber denken Sie nicht, dass kleiner auch weniger leistungsstark bedeutet. Dank unserer exklusiven ProVelocity-Technologie haben wir leistungsstarke Dampfbügelstationen entwickelt, die leichter und kompakter sind als je zuvor.

Sichere Transportverriegelung



Verriegeln Sie das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So reduzieren Sie die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

Daten

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Erinnerung: Akustisches und optisches Signal
- Calc-Clean-Lösung: Intelligentes Calc-Clean

Zubehör

- Calc-Clean-Behälter

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
- Produktabmessungen (B x H x L): 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 3,4 kg

Allgemeine Spezifikationen

- Schlauchaufbewahrung: Fach
- Kabelaufwicklung: Klettverschluss
- Sichere Transportverriegelung
- Automatische Abschaltung

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1800 ml
- Sicher auf allen Stoffen
- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne
- Bügelsohlenname: SteamGlide Advanced
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Abnehmbarer Wasserbehälter

- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,65 m
- Tropf-Stopp
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Präzisionsdampfspitze
- Einsatzbereit: Akustisches und optisches Signal
- Einfach aufzubauen und zu verstauen: Kompaktes Design
- Kratzfeste Bügelsohle: 5 Sterne

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

Glätten

- Vertikaldampf

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- ProVelocity-Dampfeinheit

Schnelles Glätten

- Druck: 8 Bar
- Leistung: 2.400 W
- Konstanter Dampfausstoß: 130 g/Min.
- Dampfstoß: Bis zu 600 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Vertikaldampf

Umweltfreundliche Effizienz

- Aus recyceltem Plastik hergestellt: 35 bis 40 %
- Energiesparend*: Bis zu 30% geringerer Energieverbrauch*



Ausstellungsdatum
2023-10-12

Version: 15.15.1

EAN: 87 20389 00487 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Auf allen bügelbaren Stoffen