



Philips PerfectCare 6000
Series
Parný generátor

Výkonná para

Zaručene sa nič nespáli*
Odnímateľná 1,8 l nádobka na
vodu
Kompaktné



PSG6066/20

Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Parný generátor PerfectCare Series 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky* vďaka technológii OptimalTEMP.

Effortless ironing with great results

- Technológia OptimalTEMP, garancia nespálenia látky

Powerful performance

- Žehliaca plocha SteamGlide Advanced, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť
- Výkonná para pre odstraňovanie záhybov
- Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky

Extra convenience to use

- Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
- Odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l
- Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie
- Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie

PHILIPS


Parný generátor

Výkonná para Zaručene sa nič nespáli*, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Kompaktné

PSG6066/20

Hlavné prvky

OptimalTEMP

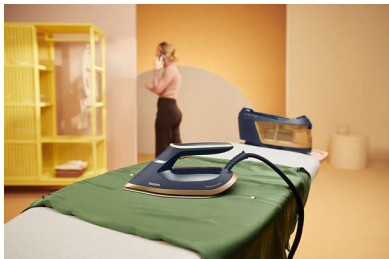

S technológiou OptimalTEMP dosiahnete skvelé výsledky pri jednom ideálnom nastavení teploty. Zaručujeme, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu vhodnú na žehlenie. Ani keď sa nechá bez dozoru. Môžete ju pokojne nechať položenú na šatách alebo žehliacej doske.

Žehliaca plocha SteamGlide Advanced



Naša vynikajúce žehliaca plocha SteamGlide Advanced poskytuje hladké kĺzanie po všetkých typoch tkanín. Jej základňa z nehrdzavejúcej ocele je dvakrát tvrdšia než hliník a naša patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje jednoduché kĺzanie po všetkých typoch tkanín a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.

Výkonná para



Silná, nepretržitá para na účinné odstránenie záhybov, dokonca aj v prípade tých

najodolnejších záhybov na najhrubších tkaninách.

Jednoduché odstraňovanie vodného kameňa



Je ľahké udržiavať generátor pary s inteligentným systémom Smart Calc Clean – našim zabudovaným systémom na odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odvápnenie a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie kazety.

Automatické vypnutie



Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a dodá pocit spokojnosti

Odnímateľná nádoba na vodu s objemom 1,8 l



Transparentná nádržka na vodu s objemom 1,8 litra vám umožní až 1,5 hodiny nepretržitého

žehlenia. Keď sa vyprázdni, svetelný indikátor vás upozorní, že je potrebné ju doplniť. Vďaka veľkému otvoru do nej môžete jednoducho nabrat' aj vodu z vodovodu.

Kompaktné a pohodlné



Vďaka compactnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnéjšie než v minulosti.

Bezpečnostný zámok pri prenášaní



Bezpečne uzamknite svoju žehličku k základni, aby ste ju mohli jednoducho prenášať po dome a znížili tak riziko náhodného dotyku horúcej žehliacej plochy.

Technické údaje

Technológia

- Technológia OptimalTEMP
- Naparovací systém ProVelocity

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery výrobku (Š x V x D): 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
- Hmotnosť žehličky: 1,2 kg
- Rozmery balenia (Š x V x D): 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
- Hmotnosť žehličky + základne: 3.4 kg

Všeobecné technické údaje

- Skladovanie hadice: Priehradka
- Skladovanie sieťovej šnúry: Suchý zips
- Bezpečnostný zámok pro prenášani
- Automatické vypínanie

Ľahké použitie

- Dopĺňanie kedykoľvek
- Bezpečné pre všetky tkaniny
- Objem nádoby na vodu: 1800 ml
- Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť
- Čas zohrievania: 2 min
- Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 5 stars
- Automatické bezpečnostné vypnutie
- Názov žehliacej plochy: SteamGlide Advanced
- Odoberateľná nádoba na vodu
- Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
- Voda z vodovodu je vyhovujúca
- Dĺžka sieťovej šnúry: 1,65 m
- Funkcia Drip stop
- Dĺžka hadice: 1,6 m
- Presná naparovacia špička
- Pripravený na používanie: Zvukový indikátor

- Jednoduché nastavenie a skladovanie: Kompaktný dizajn
- Odolnosť žehliacej plochy voči poškrabaniu: 5 stars

Príslušenstvo

- Nádoba Calc Clean na odstraňovanie vodného kameňa

Rýchle odstránenie záhybov

- Tlak: 8 barov
- Napájanie: 2400 W
- Trvalé naparovanie: 130 g/min
- Naparovanie: Až 600 g
- Napätie: 220 – 240 V
- Zvislá para

Správa výpočtov

- Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa: Funkcia Smart Calc Clean
- Použitie s vodou z vodovodu
- Pripomenutie odstránenia vodného kameňa

Ekologická účinnosť

- Použitý recyklovaný plast: 35 – 40 %

Záruka

- 2-ročná celosvetová záruka

Odstránenie záhybov

- Zvislá para

Ekologická účinnosť

- Úspora energie*: Úspora až 30% energie*



Dátum vydania
2022-09-10

Verzia: 13.13.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Na všetky odevy vhodné na žehlenie
* **Až 20 % úspora energie podľa normy IEC 603311, v porovnaní s GC6742