

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

DECT-babyvakt

Audio Monitors

100 % privat anslutning

Nattlampa

SCD502/00

Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

Den livsviktiga närheten till ditt barn

Vår DECT-babyvakt ger total trygghet. Den har de viktigaste babyvaktfunktionerna – den mest tillförlitliga anslutningen, kristallklart ljud, temperaturreglage och en behaglig nattlampa för dig och ditt barn.

Pålitlig teknik

- DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Stabil trygghet och säker anslutning

- Vet alltid när vakten är inom räckhåll och ansluten
- Lampor med ljudnivå visar om barnet ger ifrån sig ljud
- Energibesparande ekoläge

Frihet och flexibilitet

- Räckvidd på upp till 300 meter*
- Föräldraenheten fungerar med nätström och batterier
- Överlägsen drifttid på upp till 24 timmar

Tröstande och lugnande för ditt barn

- Behaglig nattlampa

Funktioner

Störningsfritt med DECT



DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud




Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Smart ekoläge




Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till babyen, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

Alltid ansluten

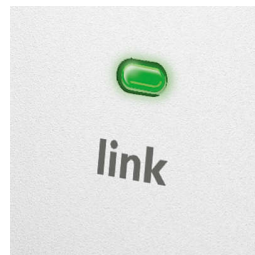

Föräldraenheten meddelar dig när vaktan är utanför räckvidden eller när batteriet är svagt, vilket hjälper dig se till att du alltid är ansluten till ditt barn.

5 ljudaktiverade LED-lampor

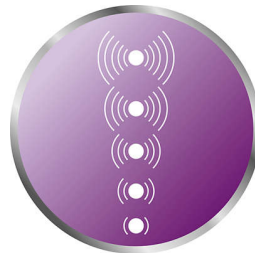

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlös.

300 m räckvidd



Inomhusräckvidd upp till 50 meter *
Utomhusräckvidd upp till 300 meter *.

Fungerar med batterier eller nätström



Föräldraenheten fungerar perfekt med nätström. För extra rörlighet kan du även sätta i batterier om du vill ha sladdlös användning av föräldraenheten. Du sätter i två alkaliska 1,5 V R6 AA icke-laddningsbara batterier eller två laddningsbara 1,2 V R6 AA-batterier.

Drifttid upp till 24 timmar

Den lilla föräldraenheten ger mobil sladdlös strömning i upp till 24 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt. Det är emellertid beroende på typ av batteri och hur länge föräldraenheten används med batterier.

Behaglig nattlampa

Ditt barn kan vara oroligt till en början när du lägger dem till sängs. Det varma lugnande skenet från nattlampan gör det lättare för barnet att komma till ro och somna in.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: DECT
Automatiskt kanalval
Antal kanaler: 120

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå
Automatisk varning om utom räckvidd
Volymkontroll
Ljudnivålampor

Tillbehör

Användarhandbok
Snabbstartguide

Effekt

Drifttid med batteri i timmar: 24 timmar
Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Tekniska specifikationer

Förvaringstemperatur: 10 – 40 °C
Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C

Funktioner

Trygghetsskapande nattlampa
DECT-teknik
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Energibesparande ekoläge
Indikator för länk och inom räckvidd
Utomhusräckvidd på upp till: 300 meter
Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor
Volymkontroll och ljudaktivering

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 56 mm

