

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna z aplikacją

DiamondClean
Smart

Spersonalizowane porady

Inteligentne czujniki główki

Dobór programu i intensywności

4 programy, 3 poziomy
intensywności



HX9912/18



Najlepsza szczoteczka do kompleksowej pielęgnacji jamy ustnej

Poczuj pewność siebie dzięki 100% czystości

DiamondClean Smart to nasza najlepsza szczoteczka do zębów umożliwiająca kompleksową pielęgnację jamy ustnej. Niezwykle wydajne główki szczoteczki pozwalają skupić się jednocześnie na wszystkich aspektach zdrowia jamy ustnej, a technologia Smart Sensor pozwala korzystać ze spersonalizowanych komunikatów i porad.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Zoptymalizuj czyszczenie

- Końcówka szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie
- Zadbaj, aby wykorzystywać pełnię możliwości główki szczoteczki
- Do wyboru są 4 programy i 3 ustawienia intensywności
- Wysokiej jakości szklanka do ładowania i etui podróżne


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Przymocuj główkę szczoteczki C3 Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami***. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Dokładne mycie zębów

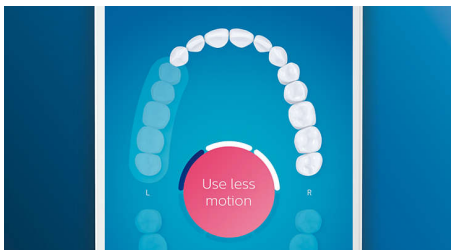


Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

Funkcja TouchUp

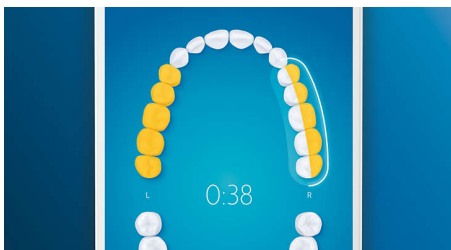


Jeśli zdarzy się, że pominiesz jakieś miejsce podczas szczotkowania zębów, funkcja TouchUp aplikacji poinformuje Cię o tym. Możesz wrócić do tego miejsca i mieć pewność, że za każdym razem dokładnie myjesz zęby.

Inteligentne przypomnienia o wymianie

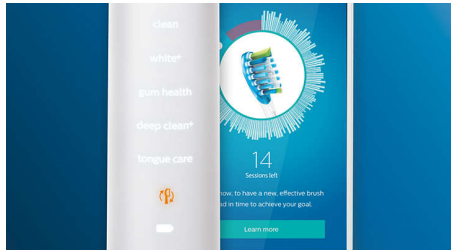


Końcówki szczoteczki z czasem się zużywają i stają się mniej skuteczne w usuwaniu kamienia. Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu końcówki szczoteczki zawsze będziesz wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Szczoteczka do zębów rejestruje, jak długo i jak mocno szczotkujesz zęby każdą końcówką szczoteczki, i informuje, gdy nadejdzie czas na jej wymianę. Można również monitorować czas używania szczotek do zębów w aplikacji Philips Sonicare, a nawet zamówić nowe końcówki, aby nigdy nie być zaskoczonym.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów

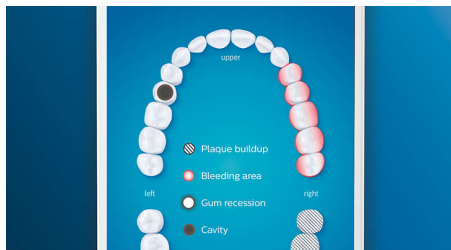

Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

Zbyt duży nacisk?

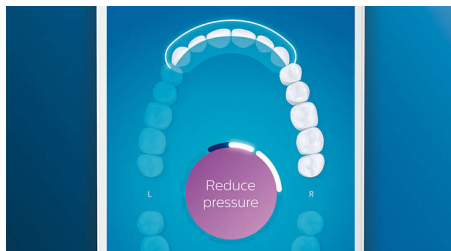

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean Smart na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt


mocno będziesz dociskać szczoteczkę, podświetlany pierścień na końcu rączki zacznie migać. Jest to subtelne przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.

Zrób to z łatwością



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy w ręczce szczoteczki czujnik ścierania, który przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne szczotkowanie. W ten sposób można udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

Funkcja Brush Sync

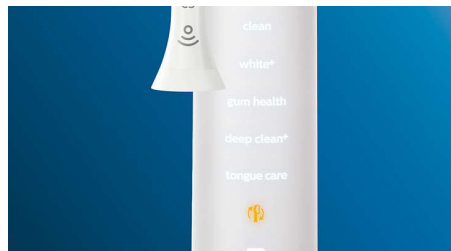

Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Mikrochip w końcówce szczoteczki informuje szczoteczkę DiamondClean Smart, z jakiego programu korzystasz. Jeśli nałożysz końcówkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać optymalny tryb i intensywność, aby zapewnić delikatną i skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Dane techniczne

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: 14 dni*****

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny, Biały

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rozpoznawanie główki szczoteczki:

Synchronizacja z optymalnym programem

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikona na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 2 DiamondClean Smart

Końcówki szczoteczki: 2 C3 Premium Plaque Defence

Etui podróżne: 2, Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Szklanka do ładowania: 2

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny

nacisk

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Parowanie w programie BrushSync

Główka szczoteczki G3 Premium Gum Care:

Łączy się z trybem zdrowia dziąseł

Końcówka W3 Premium White: Łączy się z trybem White+

C3 Premium Plaque Defence: Łączy się z programem czyszczenia

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik położenia: Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą wybielającą wiodącej marki.

** w porównaniu ze szczoteczką manualną

**** W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch tygodni.

***** Po 3 dniach używania w trybie White+ w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

***** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym