



Philips PerfectCare 6000  
Series  
Parný generátor

### Výkonná para

Zaručene sa nič nespáli\*  
Odnímateľná 1,8 l nádoba na  
vodu  
Kompaktné



PSG6042/20

## Ultrarýchly. Mimoriadne kompaktný.

Parný generátor PerfectCare série 6000 s úplne novým, kompaktným dizajnom je navrhnutý tak, aby podával ten najlepší parný výkon. Užite si rýchlejšie žehlenie bez potreby väčšieho úložného priestoru. S garanciou nespálenia látky\* vďaka technológii OptimalTEMP.

#### Effortless ironing with great results

- Technológia OptimalTEMP, zaručene žiadne popáleniny\*

#### Powerful performance

- Žehliaca plocha SteamGlide Advanced, dokonalé kĺzanie a dlhá životnosť
- Funkcia Easy De-Calc predĺži životnosť vašej žehličky
- Výkonná para pre odstraňovanie záhybov

#### Extra convenience to use

- Zámok na bezpečné a jednoduché prenášanie
- Ľahká a kompaktná konštrukcia na jednoduché používanie a uskladnenie
- Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička ostane bez dozoru
- Odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie s objemom 1,8 l

# PHILIPS


## Parný generátor

Výkonná para Zaručene sa nič nespáli\*, Odnímateľná 1,8 l nádoba na vodu, Kompaktné

PSG6042/20

# Hlavné prvky

### Bez nastavovania teploty

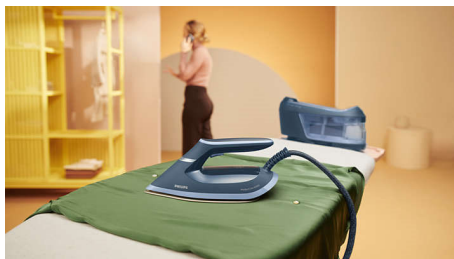


Žehlíte všetko, od džínsov až po hodváb bez úpravy teploty a zaručene nič nespálite. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné nič nastavovať. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na zahriatie či ochladenie žehličky. Tá je v každom okamihu pripravená na každý typ tkaniny.

### Bezpečnostný zámok pri prenášaní



Bezpečne uzamknite svoju žehličku k základni, aby ste ju mohli jednoducho prenášať po dome a znížili tak riziko náhodného dotyku horúcej žehliacej plochy.


### Kompaktné a pohodlné

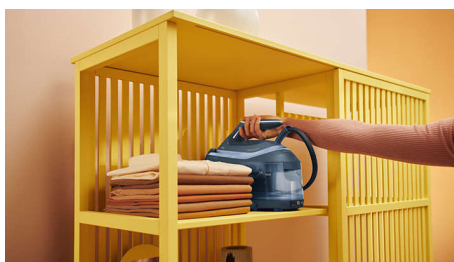

Vďaka compactnej veľkosti výrobku je žehlenie oblečenia hračkou. Dokonca sa hodí aj na vašu žehliacu dosku. Ale nemyslite si, že menšie znamená menej výkonné. Vďaka našej exkluzívnej technológii ProVelocity sme

vyrobili výkonné parné generátory, ktoré sú ľahké a kompaktnéjšie než v minulosti.

### Žehliaca plocha SteamGlide Advanced

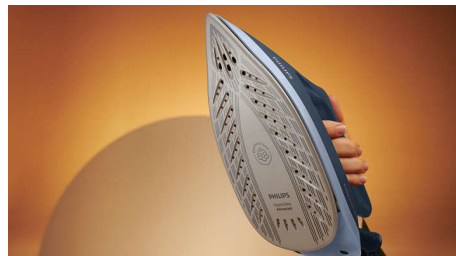

Naša vynikajúca žehliaca plocha SteamGlide Advanced poskytuje hladké kĺzanie po všetkých typoch tkanín. Jej základňa z nehrdzavejúcej ocele je dvakrát tvrdšia než hliník a naša patentovaná 6-vrstvová povrchová úprava s pokročilou titánovou vrstvou umožňuje jednoduché kĺzanie po všetkých typoch tkanín a rýchlejšie zaručuje požadovaný výsledok.

### Automatické vypnutie



Automatické vypnutie vám ušetrí energiu a dodá pocit spokojnosti

### Jednoduché odstraňovanie vodného kameňa



Je ľahké udržiavať generátor pary s inteligentným systémom Smart Calc Clean – našim zabudovaným systémom na

odstraňovanie vodného kameňa. Systém vás upozorní na potrebu vykonať odvápnenie a obsahuje nádobu na jeho ľahké a bezpečné uskutočnenie. Keďže ho možno používať opakovane, ušetríte peniaze a nikdy nebudete kupovať ďalšie kazety.

### Výkonná para



Silná, nepretržitá para na účinné odstránenie záhybov, dokonca aj v prípade tých najodolnejších záhybov na najhrubších tkaninách.

### Odnímateľná nádoba na vodu s objemom 1,8 l



Transparentná nádržka na vodu s objemom 1,8 litra vám umožní až 1,5 hodiny nepretržitého žehlenia. Keď sa vyprázdni, svetelný indikátor vás upozorní, že je potrebné ju doplniť. Vďaka veľkému otvoru do nej môžete jednoducho naberať aj vodu z vodovodu.

# Technické údaje

## Technológia

- Technológia OptimalTEMP
- Naparovací systém ProVelocity

## Hmotnosť a rozmery

- Rozmery výrobku (Š x V x D): 168 x 269 x 368 mm cm
- Hmotnosť žehličky: 1,2 kg kg
- Rozmery balenia (Š x V x D): 227 x 342 x 430 mm cm
- Hmotnosť žehličky + základne: 3,2 kg kg

## Všeobecné technické údaje

- Skladovanie hadice: Priehradka
- Skladovanie sieťovej šnúry: Suchý zips
- Bezpečnostný zámok pro prenášani
- Automatické vypínanie

## Ľahké použitie

- Bezpečné pre všetky tkaniny
- Dopĺňanie kedykoľvek
- Objem nádoby na vodu: 1800 ml
- Bezpečné na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť
- Čas zohrievania: 2 min
- Kvalita klzania žehliacej plochy: 5 stars
- Automatické bezpečnostné vypnutie
- Názov žehliacej plochy: SteamGlide Advanced
- Odoberateľná nádoba na vodu
- Môže sa dopĺňať kedykoľvek počas používania
- Voda z vodovodu je vyhovujúca
- Funkcia Drip stop
- Dĺžka sieťovej šnúry: 1,65 m
- Dĺžka hadice: 1,6 m
- Presná naparovacia špička
- Pripravený na používanie: Zvukový indikátor

- Jednoduché nastavenie a skladovanie: Kompaktný dizajn
- Odolnosť žehliacej plochy voči poškrabaniu: 5 stars

## Príslušenstvo

- Nádoba Calc Clean na odstraňovanie vodného kameňa

## Rýchle odstránenie záhybov

- Tlak: 8 barov
- Napájanie: 2400 W
- Trvalé naparovanie: 130 g/min
- Naparovanie: Až do 550 g
- Napätie: 220 – 240 V
- Zvislá para

## Správa výpočtov

- Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa: Funkcia Smart Calc Clean
- Použitie s vodou z vodovodu
- Pripomenutie odstránenia vodného kameňa

## Ekologická účinnosť

- Použitý recyklovaný plast: 35 – 40 %

## Záruka

- 2-ročná celosvetová záruka

## Odstránenie záhybov

- Zvislá para

## Ekologická účinnosť

- Úspora energie\*: Úspora až 30% energie\*



Dátum vydania  
2022-08-01

Verzia: 9.9.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na všetky odevy vhodné na žehlenie (spojené s vyhlásením o garancii nespálenia látky)