



Philips Daily Collection
Robot de cocina compacto

700 W

19 funciones
Disco 2 en 1
Almacenamiento en el recipiente

HR7320/00

Disfruta de comidas caseras cada día fácilmente

con accesorios esenciales y un diseño que ahorra espacio

Si te gustan las comidas caseras saludables, pero tienes poco tiempo, te encantará nuestro robot de cocina compacto Philips Daily. Hemos diseñado esta colección compacta especialmente para las personas con agendas apretadas. Puedes preparar estupendos platos rápidamente y sin esfuerzo.

Diseñado para tu estilo de vida ajetreado

- Potente motor de 700 W para procesar alimentos sin esfuerzo
- Práctico aparato todo en uno: amasa, bate, ralla y corta
- Guía de velocidad y accesorios codificada por colores para facilitar la combinación
- Todas las piezas se montan rápida y fácilmente
- Rápida preparación con gran orificio de entrada para trocear al mínimo

Compact design takes less space, not performance

- Diseño reducido y almacenamiento en el recipiente de todos los accesorios
- Discos 2 en 1 de acero inoxidable con doble cara: para rallar y cortar
- Haz hasta 5 raciones a la vez gracias a la capacidad de 1,5 l
- Todos los accesorios son aptos para lavavajillas

Durable 1.5L blender jar

- Jarra resistente y transparente para uso intensivo

PHILIPS

Destacados

Potente motor de 700 W



Nuestro potente motor admite una gran variedad de ingredientes: desde masa de pan hasta verduras duras, queso y chocolate. Además, corta y ralla con facilidad.

Con más de 19 funciones

Con sus más de 19 funciones, podrás hacer de todo: comidas, panes, salsas y mucho más. Utiliza los accesorios multifunción de alta calidad para picar, triturar y trocear ingredientes con la cuchilla en S, o bien corta y ralla con el disco 2 en 1. Perfecto para lo que te apetezca, ya sea batir, mezclar, amasar o mucho más.

Gran orificio de entrada




Rápida preparación con gran orificio de entrada para trocear al mínimo.

Guía de velocidad codificada por colores

Para obtener siempre unos resultados perfectos, basta con hacer coincidir el color del accesorio con el de la velocidad. Utiliza la velocidad 1 para montar nata, batir huevos y hacer pasteles y masas de pan. La velocidad 2 es ideal para trocear cebollas, picar carne, hacer batidos y mucho más.

Rápido y fácil de montar

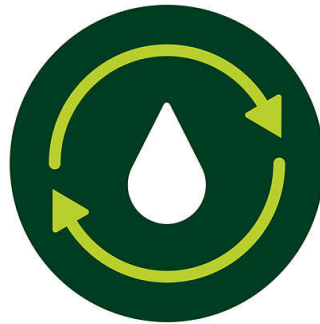

Todas las piezas se montan rápida y fácilmente.

Diseño que ahorra espacio

El compacto robot de cocina Daily ocupa menos espacio en la cocina y, a pesar de sus dimensiones reducidas, cuenta con todos los accesorios de cocina indispensables, los cuales se pueden almacenar fácilmente en el interior del recipiente.

Disco 2 en 1 de acero inoxidable

Los ergonómicos discos de doble cara facilitan el corte por un lado y el rallado por el otro.

Hasta 5 raciones de una vez

El gran recipiente de 2,1 l (con capacidad de procesamiento de 1,5 l) te permite mezclar hasta 5 raciones de sopa de una vez.

Accesorios aptos para lavavajillas



Todas las piezas se pueden colocar en la rejilla superior del lavavajillas para lavarlas fácilmente.

Jarra resistente a los golpes



La jarra resistente de 1,5 l dispone de una capacidad de 1 l para preparar hasta 5 batidos a la vez.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: China

Especificaciones técnicas

- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 700 W
- Capacidad del recipiente: 2,1 l
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Capacidad de procesamiento del recipiente: 1,5 (o 500 g de harina) l
- Capacidad de la jarra: 1 l
- Máxima potencia: 700 W
- velocidad máxima: 2 + turbo
- Botón turbo: pulsación; impulso

Especificaciones generales

- Número de discos para cortar en rodajas: 1 (reversible)
- Número de posiciones de velocidad: 2 + turbo
- Soporte para el cable

Diseño

- Color: Blanco

Accesorios

- Incluida: Depósito, Unidad de cuchillas S-blade, Accesorio para emulsionar, Amasador, Disco reversible

Servicios

- 2 años de garantía mundial

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 244 x 244 x 377 mm

Especificaciones generales

- Características del producto: Recogecable, Apto para lavavajillas, Recogecable integrado, Patas antideslizantes, Pulso

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: ABS
- Material de los accesorios: Metal (disco 2 en 1) y plástico (amasador y disco para emulsionar)
- Material de la cuchilla: Acero inoxidable
- Material de la jarra: SAN
- Material del depósito de la pulpa: SAN



Fecha de emisión
2022-09-22

Versión: 2.2.1

EAN: 08 71010 38951 45

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com