

PHILIPS

sonicare

Elektrische sonische
tandenborstel met app

DiamondClean Smart

Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van
opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes



HX9912/18



Onze beste tandenborstel ooit, voor een complete mondverzorging

100% verzorging: voel u zelfverzekerd

De DiamondClean Smart is onze beste tandenborstel, voor complete verzorging. Vier hoogwaardige opzetborstels zorgen voor een volledige mondhygiëne. Onze Smart Sensor-technologie geeft u persoonlijke feedback en coaching op maat.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging

Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

- U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden
- Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit
- Vergeet uw probleemgebieden niet
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt
- Helpt u om minder te 'schrobben'

Optimaliseer het poetsen

- Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen
- Zorg dat u de opzetborstel optimaal gebruikt
- Kies uit 4 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus
- Premium oplaadglas en reisetui


Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden




Klik de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel op het handvat voor onze meest grondige reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand waardoor de borstel de tand 4x beter raakt*** en er tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd*.

Sla nooit meer een plekje over

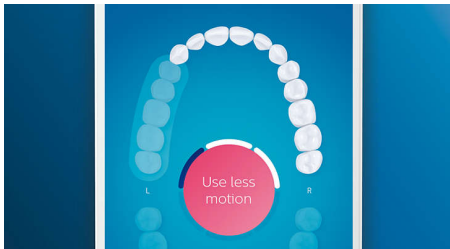


De Philips Sonicare-app geeft u een seintje als u uw gebit grondig hebt gereinigd en helpt u om beter en aandachtiger te poetsen.

Poetscorrectie-functie

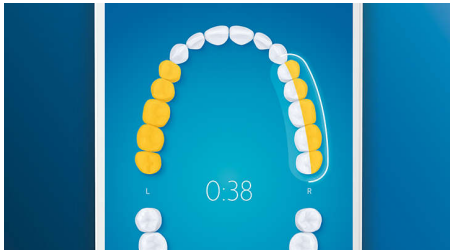


Als u tijdens het poetsen van uw tanden een plekje overslaat, wordt dit door de Poetscorrectie-functie van de app aangegeven. Geef dat gedeelte nu uw aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw gebit 100% poetst.

Slimme vervangingsherinneringen

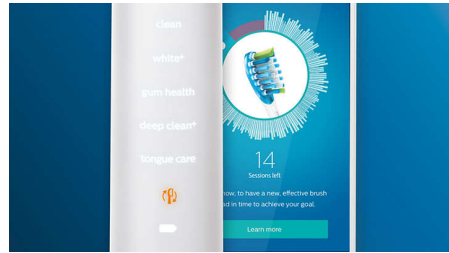


Opzetborstels slijten na verloop van tijd en verwijderen daardoor ook minder tandplak. Dankzij de Smart-herkenning van opzetborstels weet u precies wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Uw tandenborstel houdt bij hoelang en hoe hard u met de opzetborstel hebt gepoetst en waarschuwt wanneer u de opzetborstel moet vervangen. U kunt de levensduur van de opzetborstel ook in de Philips Sonicare-app controleren en zelfs nieuwe opzetborstels bestellen, zodat u nooit zonder zit.

Aandachtsgebieden en doelen stellen

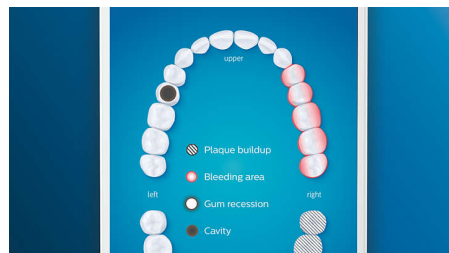

Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op de 3D-mondkaart in de app en u krijgt handige herinneringen.

Poetst u te hard?

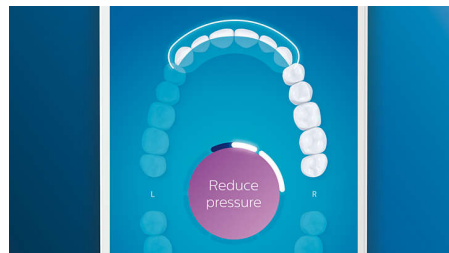

U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de ring aan het einde van


het handvat knippen en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

Eenvoudiger wordt het niet



Bij een elektrische tandenborstel doet de borstel het werk. In het handvat zit een poetsensor die aangeeft dat u minder moet 'schrobben'. Op die manier gaat u niet alleen beter maar ook zachter en effectiever uw tanden poetsen.

BrushSync-koppeling van poetsstanden

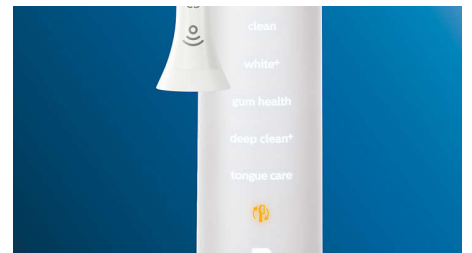

Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. Een microchip in de opzetborstel geeft aan de DiamondClean Smart door met welke instellingen u poetst. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

Specificaties

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110 – 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen*****

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart, Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Display: Verlicht display

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 2 DiamondClean Smart

Reisetui: 2, Oplaadreisetui met USB

Opzetborstels: 2 C3 Premium Plaque Defence

Oplaadglas: 2

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon gebit

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

BrushSync-koppeling van poetsstanden

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt met de White+-poetsstand

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard wordt geschrobd

3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan

Poetscorrectie: Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen



* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

* * vergeleken met een handtandenborstel met een goede tandpasta voor wittere tanden

* * vergeleken met DiamondClean

* *** in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel gedurende 2 weken

* **** na 3 dagen White+-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel

* **** op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand