

PHILIPS

Éveil Lumière Kids

Boutons phosphorescents

Crépuscule simulé pour s'endormir

À personnaliser avec des autocollants

HF3503/01



L'Éveil Lumière conçu pour les enfants

Endormez-vous agréablement et réveillez-vous ressourcé

Conçu pour aider les enfants à s'endormir agréablement et à se réveiller ressourcé, cet Éveil Lumière est un excellent compagnon de sommeil. Vous dormirez mieux également en sachant que vos enfants seront réveillés tous les matins par une simulation d'aube. À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

Simulation naturelle d'aube et de crépuscule

- La simulation d'aube réveille progressivement votre enfant
- Simulation de crépuscule pour s'endormir agréablement
- L'éveil lumière dont l'efficacité est cliniquement prouvée

Personnalisez la lampe grâce aux autocollants fournis

- Répétition de l'alarme par tapotement
- Sélectionnez l'un des deux signaux sonores pour vous réveiller
- Pensé pour les enfants : éléments phosphorescents et autocollants

Décorations et boutons phosphorescents

- Lumière réglable pour lire au lit

Points forts

Simule une aube naturelle



Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'un jaune éclatant illumine toute la chambre de votre enfant. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière remplit la chambre, l'un des 2 signaux sonores disponibles réveille votre enfant pour qu'il puisse commencer sa journée du bon pied.

Simulation de crépuscule

Le programme intégré de simulation de crépuscule aide les enfants qui veulent s'endormir avec la lumière allumée en réduisant progressivement la luminosité pendant 30 minutes.

Lampe de chevet et de lecture



Les préférences en matière de luminosité diffèrent selon la personne. Avec les 10 intensités lumineuses proposées, votre enfant peut choisir celle qui lui convient pour lire ou se détendre.

Mise en veille de l'alarme




Touchez le dessus de la lampe pour interrompre le son, laisser la lumière et déclencher la répétition de l'alarme. Au bout de 9 minutes, le son reprend à nouveau en douceur.

Signal sonore de réveil



À l'heure de réveil programmée, votre choix parmi les deux signaux sonores retentit et augmente progressivement de volume pour aider votre enfant à se réveiller.

Éléments phosphorescents et autocollants

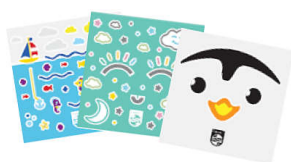

Un vaisseau spatial décore la face lumineuse de l'Éveil Lumière Kids et ses boutons sont phosphorescents. Sont également inclus des

autocollants qui permettent à vos enfants de s'approprier leur Éveil Lumière. Nous vous recommandons de surveiller vos enfants et de les aider lorsqu'ils le décorent.

Technologie éprouvée



Il est cliniquement prouvé que les éveils lumière Philips améliorent votre bien-être général après le réveil. Plusieurs études indépendantes ont démontré que notre éveil lumière améliore votre humeur et vous fait sentir mieux reposé le matin. 92 % des utilisateurs adultes déclarent que notre éveil lumière les réveille agréablement, tandis que 88 % d'entre eux déclarent qu'il représente une meilleure façon de se réveiller que leur précédent mode de réveil.*

Caractéristiques

Son

Nombre de sons pour le réveil: 2
De la musique depuis votre smartphone/iPod: Non

Alimentation

Longueur du cordon EU/US: 150/180 cm
Classe d'isolation: Classe II (double isolation)
Puissance d'entrée nominale: 7,5 W
Tension d'entrée nominale: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale: 5,4 W
Tension de sortie nominale: 15 V CC

Consumer Trade Item

Height: 20 cm
Width: 20 cm
Length: 13 cm
Net weight: 0.328 kg
Gross weight: 0.59 kg
GTIN: 8710103873334
Country of origin: CN
Harmonized system code: 91051100

Carton extérieur

Height: 23.2 cm
Width: 21.4 cm
Length: 54 cm

Net weight: 1.312 kg
Gross weight: 3.1 kg
GTIN: 18710103873331

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants
Contrôle de la luminosité de l'affichage: 4 réglages
Alarme avec fonction snooze: Répétition de l'alarme intelligente
Fonction démo en magasin
Nombre d'alarmes: 1
Répétition de l'alarme par tapotement pour le son: 9 minutes

La lumière comme source de bien-être

Endormez-vous naturellement
Plus d'énergie le matin
Réveillez-vous en douceur grâce à la lumière

Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 10
Simulation d'aube: 30 minutes
Intensité lumineuse: 200 lux
Fonction S'endormir
Couleurs de la simulation du lever de soleil: Jaune vif

Sécurité et réglementation

Sans UV
Réveillez-vous grâce à la lumière: Ne convient pas à un éclairage général
Pays d'origine: Chine

Informations sur le produit

Dos du boîtier: Blanc brillant
Type d'ampoule: LED
Dimensions de l'emballage (l x H x P) :: 200 x 200 x 130 mm
Poids de l'emballage: 600 grammes
Dimensions de l'Éveil Lumière: 180 x 180 x 115 mm
Poids de l'Éveil Lumière: 290 grammes
Isolation de l'Éveil Lumière: Classe III (pour une alimentation via une fiche électrique de classe II)
Lampe remplaçable: Non



* *(Blauw Research 2008, sur 477 utilisateurs)