

# PHILIPS

## sonicare



Smart elektrisk  
tannbørste med app

DiamondClean  
Smart

Personlig veiledning

Gjør at du forbedrer  
børsteteknikken

Anerkjent smart børstehode

Eksklusivt tilbehør



HX9924/13

## Et komplett system for bedre munnhelse

Vår aller beste tannbørste, nå med smart sensor-teknologi

Med DiamondClean Smart får du best mulig rengjøring med personlig tilpassede tips og råd i sanntid i Philips Sonicare-appen. Du får overlegent rene tenner og tannkjøtt, synlig hvitere tenner takket være effektiv fjerning av misfarging samt frisk pust. Dette er mer enn bare en tannbørste – det er et komplett munnhelsesystem.

### Bevist at den forbedrer munnhygien

- Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\* for en grundigere tannpuss
- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt\* på bare to uker
- Fjerner opptil 100 % mer misfarging\*\* på bare tre dager
- Få frisk pust som varer lenge

### Personlig tilpasset coaching i appen gir en perfekt tannpuss

- Gir 100 % dekning ved å gå tilbake til områder du har oversett
- Sier ifra når du trykker for hardt
- Ta bedre hånd om problemområdene
- Veileder deg til å pusse og peker ut områder du har oversett
- Hjelper deg med å skrubbe mindre

### Optimaliser tannpussen

- Børstehodene velger automatisk de mest optimale innstillingene
- Velg mellom fem innstillinger og tre intensitetsnivåer
- Enkel og flott lading – hjemme og borte

## Høydepunkter

### Si farvel til plakk



Klikk på C3 Premium Plaque Control-børstehodet for å få den grundigste tannpusen noensinne. Med myke, fleksible sider kan børstehårene tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate\*\*\* og opptil ti ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå\*.

### Ta vare på tannkjøttet ditt



Klikk på G3 Premium Gum Care-børstehodet for å forbedre tannkjøttelsen din. Den mindre størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøtttranden gir skånsom, men effektiv rengjøring i områder der tannkjøttssykdommer kan oppstå. Det er klinisk bevist at børstehodet reduserer forekomsten av tannkjøttbetennelse\* med opptil 100 %, og at det gir opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.\*

### Hvitere tenner raskere




Klikk på W3 Premium White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitt smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager.\*\*

### TongueCare+ tungebørste




Tungebørsten TongueCare+ fjerner skånsomt illeluktende bakterier fra porene på tungen ved hjelp av 240 mikrobørstestrå som kommer til dypt ned mellom alle furer og hakk i tungen. Den fjerner bakterier og matrester som gir dårlig ånde, og sammen med den antibakterielle BreathRx-tungesprayen får du en suveren rengjøring og svært frisk pust.

### Aldri overse områder

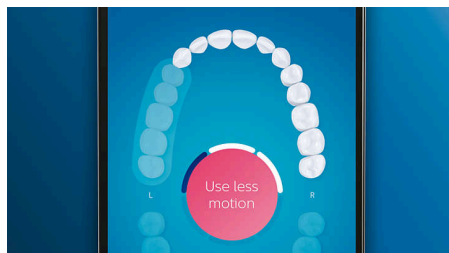


Philips Sonicare-appen sier ifra når du har oppnådd en grundig rengjøring, og veileder deg til å bli en bedre og mer oppmerksom tannpusser.

### Fokusområder og målinnstilling

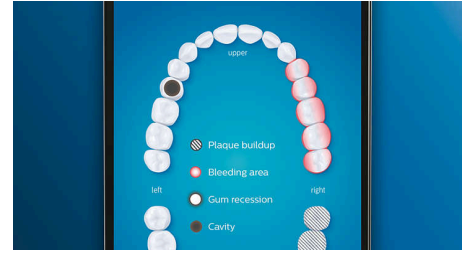


Har tannlegen vist deg noen problemområder? Vi markerer dem i appen med et kart over munnen din i 3D og forteller deg hvilke områder du må fokusere litt ekstra på.

### Trykker du for hardt?

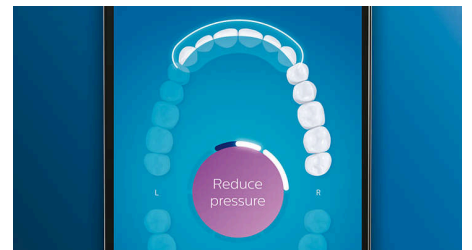

Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men DiamondClean Smart vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, blinker lysringen nederst på håndtaket. Dette er en forsiktig påminnelse om at du må bruke mindre trykk og la børstehodet gjøre jobben for deg. Syv av ti personer som ble spurt svarte at denne funksjonen har hjulpet dem å pusse tennene bedre.

### Lekende lett

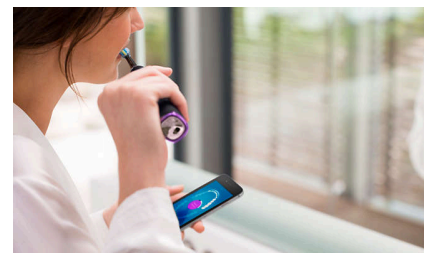

Med en elektrisk tannbørste lar du børstehodet gjøre jobben. Vi har laget en børstesensor i skaftet som diskret minner deg på å skrubbe mindre. På den måten kan du forbedre børsteteknikken og få en mer skånsom og mer effektiv rengjøring.


# DiamondClean Smart

Smart elektrisk tannbørste med app

HX9924/13


## Høydepunkter

### BrushSync-paring

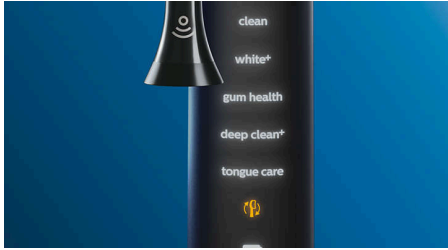

Er du usikker på hvilken innstilling og intensitet du skal bruke? En mikrochip i børstehodet forteller DiamondClean Smart hvilken du bruker. Hvis du for eksempel setter på et børstehode for pleie av tannkjøttet, velger tannbørsten den mest optimale innstillingen og den intensiteten som gir en skånsom, men effektiv pleie av tannkjøttet. Alt du trenger å gjøre er å trykke på knappen.

### Smarte påminnelser om utskiftning

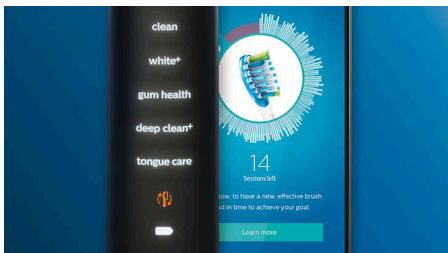

Børstehodet slites ut med tiden og fjerner ikke plakk like effektivt. Med smart børstehodeidentifisering glemmer du aldri når det er på tide å skifte det ut. Tannbørsten holder styr på hvor lenge og hardt du har børstet med


børstehodet, og viser et varsel når det er på tide å skifte det ut. Du kan også følge med på levetiden til børstehodene i Philips Sonicare-appen og bestille reservedeler, slik at du alltid har nye børstehoder når du trenger det.

### Fem innstillinger, tre intensitetsnivåer




DiamondClean Smart leveres med fem innstillinger som dekker flere behov: Clean brukes til normal daglig rengjøring, White+ fjerner misfarging for å gi deg et hvitere smil, Deep Clean+ rengjør enda grundigere i dybden, Gum Health rengjør tannkjøttet effektivt, men skånsomt, og Tongue Care er innstillingen som passer når du skal rengjøre tungen. Det fjerner matrester og bakterier som forårsaker dårlig ånde. Tre hastigheter gjør at du kan velge mellom en høyere innstilling som gir grundigere rengjøring, og en lavere hastighet for mer følsomme munn.

### Designet med tanke på oppbevaring

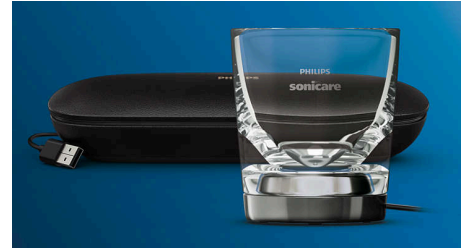

Du kan bruke DiamondClean Smart i opptil tre uker på bare én lading. Hjemme lader du tannbørsten enkelt ved å sette den i det fine glasset. Hvis du er på reise, fungerer også det flotte reiseetuiet som lader. Legg tannbørsten i etuiet, og koble det enten til en bærbar datamaskin eller et vegguttag med en USB-kabel. Den medfølgende børstehodeholderen bidrar til å holde børstehodene rene og ryddige.

### TouchUp-funksjonen

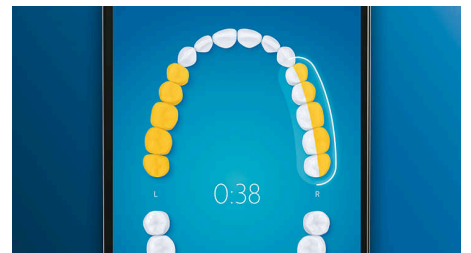

Hvis du tilfeldigvis går glipp av noen områder under pusseøkten, vil appens TouchUp-funksjon vise deg disse områdene. Dermed kan du ta en omgang til og være sikker på at du får en grundig tannpuss hver gang.

## Spesifikasjoner

### Tilkoblingsmuligheter

**Trådløs Bluetooth®-teknologi:** Børsteapp tilkoblet

### Drift

**Spenning:** 110–220 V

### Tekniske spesifikasjoner

**Driftstid (full til tom):** 14 dager\*\*\*\*\*

**Batteri:** Oppladbar

**Batteritype:** Litium-ION

### Consumer Trade Item

**Height:** 25.2 cm

**Width:** 17.4 cm

**Length:** 11.1 cm

**Net weight:** 0.968 kg

**Gross weight:** 1.199 kg

**GTIN:** 8710103817611

**Country of origin:** CN

**Harmonized system code:** 85098000

### Pappkartong

**Height:** 27.5 cm

**Width:** 18.9 cm

**Length:** 35.7 cm

**Net weight:** 2.904 kg

**Gross weight:** 3.942 kg

**GTIN:** 18710103817618

### Utforming og utseende

**Farge:** Svart

### Service

**Garanti:** 2 års begrenset garanti

### Kompatibilitet

**Android-kompatibilitet:** Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

**iOS-kompatibilitet:** Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller nyere

### Brukervennlighet

**Skjerm:** Opplyst display

**Batteriindikator:** Opplyst ikon viser batteriets levetid

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Gjenkjenning av børstehode:** Synkroniserer med

optimal modus

**Byttepåminnelse:** Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

### Deler som medfølger

**Børstehoder:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+-tungebørste

**Reiseetui:** USB-ladende reiseetui

**Håndtak:** 1 DiamondClean Smart

**Antibakteriell tungespray:** 2 oz (ca. 59 ml)

**Oppladende glass:** 1

### Rengjøring

**Hastighet:** Opptil 62 000 børstebevegelser/min

**Ytelse:** Fjerner opptil 10 ganger mer plakk\*

**Helsefordeler:** Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt\*\*\*\*

**Hvitere tenner:** Opptil 100 % færre flekker\*\*\*\*\*

**Tidsbryter:** BrushPacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Ring som lyser opp med et lilla lys, Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

**TouchUp:** Gir 100 % dekning

### Ingredienser

**Ingredienser i tungespray:** Aqua, propylenglyserol, Aroma, sinkglukonat, Cetylpyridiniumklor, Eukalyptus, citriodoraolje, Limonen, CI42090, PEG-12 dimetikon, PEG-40 hydrert hjulolje, Tymol, natriumsakkarin

### Moduser

**Tre intensiteter:** Høy, Middels stor, Lav

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**Deep Clean+:** For en oppfriskende, grundig tannpuss

**For sunt tannkjøtt:** Pusser jekslene ekstra godt

**TongueCare+:** For frisk pust som varer

**White+:** For å fjerne misfarging

### Paring i BrushSync-modus

**C3 Premium Plaque Control:** Paring med Clean-modus

**G3 Premium Gum Care-børstehode:** Paring med Gum Health-modus

**W3 Premium White-børstehode:** Paring med White+-modus

**TongueCare+-tungebørste:** Paring med TongueCare-modus

### Teknologi med Smart-sensor

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

**Områdesensor:** Sporer og forbedrer dekningen

**Skrubbesensor:** Veileder deg til å redusere skrubbing

**3D-kart av munnen:** Fremhever problemområder

**TouchUp:** Gjør deg oppmerksom på områder du har oversett

**Posisjonssensor:** Veileder deg til områder du har oversett

### Programvarestøtte

**Programvareoppdateringer:** Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

