



Philips Series 5000
Cafeteras espresso
completamente
automáticas

- 6 bebidas
- LatteGo
- Plata
- AquaClean



EP5333/10

6 variedades de café con granos recién molidos con facilidad

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia del mercado*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas con un espresso, café, cappuccino y latte macchiato con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en menos de 15 segundos*.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Ajuste de volumen, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo
- Disfruta de 6 bebidas a tu disposición, incluido café con leche
- Espuma de leche suave y sedosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad
- Ajusta individualmente y guarda tus variedades de café favoritas

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- El café a la temperatura perfecta gracias a nuestra Thermoblock
- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- Ambas piezas del LatteGo son aptas para el lavavajillas
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- La tapa para almacenamiento de LatteGo mantiene la leche fresca en el frigorífico
- Hasta 5000 tazas*** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- LatteGo es extraordinariamente fácil de limpiar: tiene 2 piezas y ningún tubo

PHILIPS


Destacados

6 bebidas




Disfruta de una amplia variedad de bebidas ideales para cada ocasión. Tanto si te mueres por un espresso, como por un café o una receta con leche, la cafetera súper automática ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Sistema de leche LatteGo

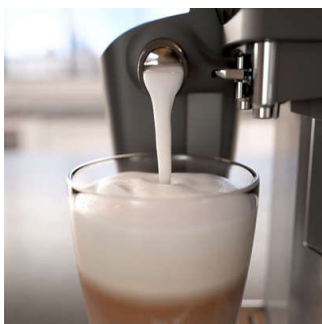


Completa tu café con una capa de espuma de leche sedosa. Mediante el uso de la tecnología de espuma ciclónica, LatteGo libera un potente flujo de microburbujas a una velocidad de 394 m/s, lo que produce una espuma de leche rica y densa.

Sistema de leche de 2 piezas sin tubos

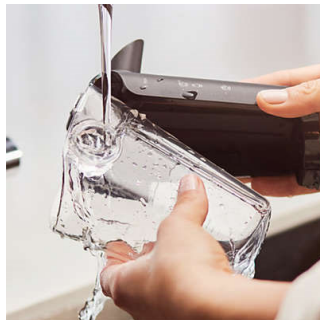

Nuestro sistema de leche de 2 partes no tiene tubos ni piezas ocultas y se puede limpiar en tan solo 15 segundos bajo el grifo* o en el lavavajillas.

Apto para lavavajillas

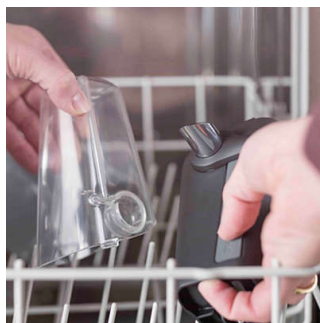

Para tu comodidad, puedes lavar LatteGo en el lavavajillas. Con ello ahorrarás tiempo y conseguirás unos resultados de limpieza higiénica.

Molinillos 100 % cerámicos



Saca todo el sabor de tu café con nuestro resistente molinillo cerámico. Nuestros molinillos con bordes afilados extraen el mejor aroma y sabor de los granos. Están fabricados

con material 100 % cerámico, lo que garantiza que duren al menos 20 000 tazas.

Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000*** tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

Tapa para almacenamiento



Si deseas guardar la leche de una forma fácil y cómoda en el frigorífico o en el exterior, utiliza la tapa para almacenamiento de LatteGo

Perfil de usuario



Para ajustar el volumen de cualquier bebida, mantén pulsado el botón de la bebida hasta que la pantalla muestre el icono MEMO. Pulsa el botón OK cuando la taza contenga la cantidad deseada. Al preparar una receta, la intensidad del aroma seleccionada se guarda automáticamente.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Rumania

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 5
- Control de aroma con preparación previa: No
- Perfiles de usuario: 1
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Agua caliente, Capuchino, Café, Espuma de leche, Latte macchiato, Café con leche, Americano
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble

- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido

Especificaciones técnicas

- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: >100 cm
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,26 L
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Peso del producto: 7.2 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Color y acabado: Pintura plata
- Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Especificaciones generales

- Solución para leche: LatteGo
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Compatible con filtros AquaClean
- Tipo de recipiente: LatteGo
- Interfaz de usuario: Pantalla básica



Fecha de emisión
2023-10-05

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 85996 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

* Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras expreso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque (2017)