




Philips PowerPro Expert
Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter
TriActive+ mondstuk
Tapijtmondstuk &
parketmondstuk

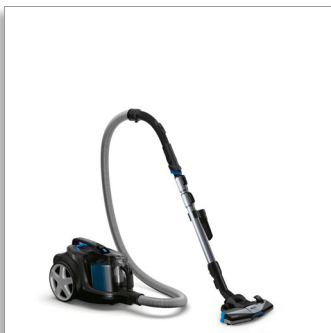

FC9742/09

Krachtige reiniging en superieure stofopname

Geschikt voor gezinnen en huisdiereigenaren

De Philips stofzuiger zonder zak Series 7000 is speciaal ontworpen voor een superieure reiniging en is uitermate geschikt voor mensen met kinderen, huisdieren en allergieën. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%.* Het Allergy Lock systeem, met ingebouwde sensor, sluit de stofemmer volledig af, zodat stof en allergenen niet kunnen ontsnappen. Het parketmondstuk is geschikt voor de reiniging van houten vloeren. Gebruik het CarpetClean mondstuk voor een diepe reiniging van hoogpolig tapijt.

Superieure prestaties

- Allergy Lock vangt stof in het apparaat op voor een hoge mate van hygiëne
- 99,9% stofopname*** voor goede reinigingsprestaties
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- PowerCyclone 8 maakt langer een extreem sterke zuigkracht mogelijk
- TriActive+-mondstuk voor hoge prestaties op alle vloeren
- Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
- Het mondstuk voor tapijtreiniging glijdt gemakkelijk voor een grondige tapijtreiniging

Moeiteloos reinigen

- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Zuigkracht instellen met digitaal energiebeheer
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand


PHILIPS

Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname Allergy H13 allergiefilter, TriActive+ mondstuk, Tapijtmondstuk & parketmondstuk

Kenmerken

Motor van 900 W met hoog rendement

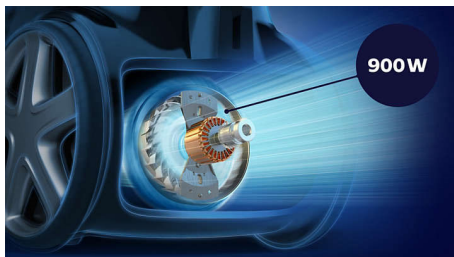

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

99,9% stofopname***



Het TriActive+-mondstuk en de extreme zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van het fijne stof*** kunt opzuigen.

PowerCyclone 8-technologie



De PowerCyclone 8-technologie biedt een krachtige, wervelende werking voor een maximale luchtstroom en de hoogste zuigkracht. De superversnelde luchtstroom in de cilindrische kamer scheidt stof efficiënt van de lucht bij > 185 km/h, waardoor de zuigkracht langer blijft bestaan, voor een perfect resultaat.

Allergy Lock



Het Allergy Lock-systeem maakt gebruik van een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak volledig is afgedicht voordat deze wordt gebruikt. Stof en allergenen worden in de stofbak ingesloten voor een schone en ultrahygiënische omgeving.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. Aan de voorzijde zit een grotere opening om grotere vuildeeltjes op te zuigen, terwijl de speciaal ontworpen zoolplaat stof diep uit tapijt verwijdert. Luchtkanalen en borstels aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

Geïntegreerde accessoires



Geïntegreerde accessoires zijn handig opgeborgen in een compartiment aan de achterkant, zodat u ze altijd gemakkelijk kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

FC9742/09

Digitale energiebeheer




Met de functie voor digitaal energiebeheer past u de zuigkracht eenvoudig met één druk op de knop aan voor verschillende schoonmaaktaken, of u nu harde vloeren of zachte meubels wilt reinigen.

Hygiënisch stofzak legen



De stofbak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en geleegd met één hand, om stofwolken te minimaliseren.

Geïntegreerde borstel

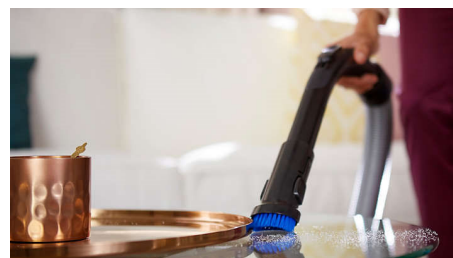

De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

Stofzuiger zonder zak

900W - 99,9% stofopname Allergy H13 allergiefilter, TriActive+ mondstuk, Tapijtmondstuk & parketmondstuk

FC9742/09

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging, Mondstuk voor harde vloeren
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Geïntegreerd
- Extra accessoires: Vervangend filter: FC8003/01

Ontwerp

- Kleur: Inktzwart

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292 x 292 mm
- Productgewicht: 5,5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Luchtsnelheid (max.): 32,5 l/s
- Geluidsniveau: 67 – 75 dB
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
- Filtratie-niveau: Niveau HEPA13****

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: SmartLock
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 7 m
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-07-20

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 83671 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* zuigkracht vergeleken met de tien meestverkochte hoogwaardige stofzuigers zonder zak (> € 150) in Duitsland H1 2019
* * Filtratierprestatie wordt getest volgens DIN EN 60312/11/2008.
* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten (IEC62885-2).
* *Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017 normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13 standaard.