

PHILIPS



Sonisk, elektrisk
tannbørste med app

ExpertClean 7500

Tilkoblet børsting i en fei

Innebygd trykksensor

Anerkjent smart børstehode

Fire moduser og tre
intensitetsnivåer



HX9631/16

Alt du trenger for en god tannhelse

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk

Det kan være vanskelig å opprettholde gode vaner når det gjelder tannpussen. ExpertClean hjelper deg mellom tannlegebesøk. Få vite når du må justere trykket med de innebygde smartsensorene, og bruk appens fremgangsrapport for å hjelpe deg med å følge børsterutinen din.

Stilig og brukervennlig design

- Elegant utseende og enkel å lade
- Gjør reisen enklere for deg

ExpertClean-brukere opplever forbedret tannhelse

- Den grundigste tannpussen og beskyttelsen av sensitivt tannkjøtt
- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker
- Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss
- Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet

La ExpertClean tilpasse seg etter behovene dine


- Egendefinert pusseopplevelse
- Sier fra når du trykker for hardt
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- BrushSync velger automatisk den beste modusen for deg

Følg rutinen din med personlig veiledning

- Veiledning for å få og opprettholde sunne vaner


Høydepunkter

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

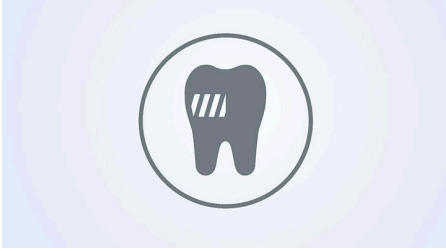

Få den grundigste tannpussen med det elektriske C3 Premium Plaque Defence-børstehodet. De myke, fleksible børstehårene er utformet for å bøye seg etter formen på tennene, noe som gir deg en fire ganger større kontaktflate** og opptil ti ganger mer fjerning av plakk fra steder som er vanskelige å komme til.

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*

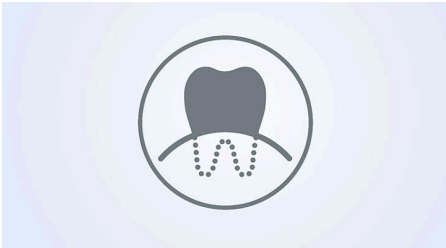

Få en bedre tannkjøttelse med G3 Premium Gum Care-børstehodet. Den lille størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttet gjør det til den perfekte måten å forebygge tannkjøtt sykdom på. Personer som bruker dette børstehodet, har opptil 100 % mindre tannkjøttbetennelse* og opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker.*


C3 Premium Plaque Defence



C3 Premium Plaque Control-børstehodet er utformet for å gi deg den grundigste tannpussen hittil. Myke fleksible sider og børstehår som


bøyer seg etter formen på tennene, gir deg en fire ganger større kontaktflate og når områder som er vanskelige å komme til*.

G3 Premium Gum Care-børstehode

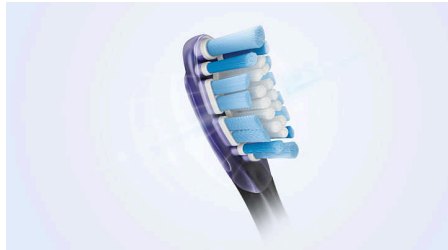

G3 Premium Gum Care-børstehodet er utformet for å hjelpe deg med å få sunnere tannkjøtt. Den lille størrelsen og de målrettede børstehårene for tannkjøttet rengjør skånsomt og effektivt tannkjøttet, der tannkjøtt sykdom ofte oppstår.

Fremgangsrapport

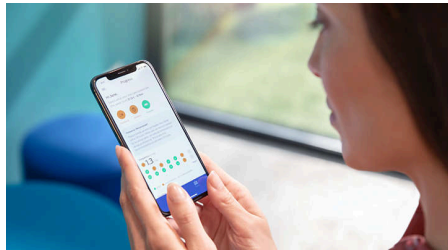

ExpertClean gir deg rådene du trenger for å forbedre og opprettholde sunne pussevaner mellom tannlegebesøk. Innebygde smartsensorer gir deg beskjed når du bruker for mye kraft, og ved å koble pusseopplevelsen din til Sonicare-appen får du en personlig fremgangsrapport som hjelper deg med å følge rutinen din for å se hvor mye du har forbedret deg over tid.


Fire moduser og tre intensitetsnivåer



ExpertClean leveres med Clean, White+, Gum Health og Deep Clean+ for å oppfylle børstebehovene dine. Clean-modusen brukes til

grundig tannpuss hver dag, White+ brukes til å fjerne flekker, Gum Health gir en skånsom, men effektiv tannpuss av tannkjøttet, og Deep Clean+ gir deg en oppkvikkende og svært grundig tannpuss. Tre intensiteter gjør at du kan velge mellom en høyere innstilling for å få en grundigere rengjøring og en lavere innstilling til de som har mer sensitive tenner.

Innebygd trykksensor

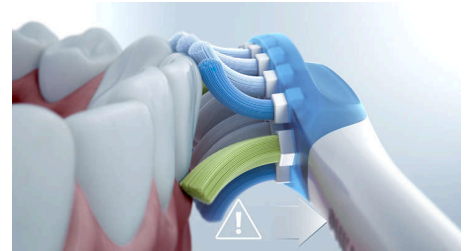

Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men ExpertClean merker det. Hvis du trykker for hardt, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å lette på trykket og la børstehodet gjøre jobben. Syv av ti personer synes at denne funksjonen har hjulpet dem med å pusse tennene bedre.

Anerkjent smart børstehode



Smarte børstehoder sikrer at du bruker riktig modus og intensitet for å få den beste tannpussen. Hvis du for eksempel bruker G3 Premium Gum Care-børstehodet, synkroniserer ExpertCleans BrushSync-teknologien børstehodet med tannkjøttmodusen automatisk for å hjelpe deg med å opprettholde et sunt tannkjøtt.

ExpertClean 7500

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9631/16

Høydepunkter

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-

byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

Batteri med lang levetid



Den elektriske Philips-tannbørsten varer i opptil to uker per opplading med vanlig bruk.

Gjør reisen enklere for deg



Med dette førsteklasses reiseetuiet kan du oppbevare den elektriske tannbørsten i Philips Series 7900 hygienisk, mens den kompakte ladebasen vår holder deg oppdatert når du er på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én enkelt full opplading, men laderen er løsningen for lengre turer.

ExpertClean 7500

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9631/16

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteritype: Litium-ION

Strømforbruk: Standby uten skjerm <0,5 W

Utforming og utseende

Farge: Svart

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegerasjons iPad eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Håndtak: 1 ExpertClean

Børstehoder: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

Reiseetui: USB-ladende reiseetui

Lader: 1

Rengjøring

Helsefordeler: Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deep Clean+: En grundig og oppfriskende

rengjøring

For sunt tannkjøtt: Gir en skånsom og effektiv rengjøring av tannkjøttet

White+: For flekkfjerning

Paring i BrushSync-modus

C3 Premium Plaque Defence: Paring med Clean-modus

G3 Premium Gum Care: Paring med Gum Health-modus

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

BrushSync-teknologi: Kobler til smarthåndtaket og, smart børstehode

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

