

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
5100

Sissehitatud surveandur

Kolm režiimi

1 × BrushSynci funktsioon

Reisivutlar



HX6856/17



Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

Parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise
hambaharjaga võrreldes

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja parandage oma
igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes

Proven to improve oral health

- Parandab igemete tervist kuni 100%*
- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks

Innovative technology

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

Optimeerib harjamist

- Valige kolme režiimi vahel

Esiletõstetud tooted

Parandab igemete tervist



Tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased harjavad eriti õrnalt, et eemaldada igemepiirilt kattu ja parandada tavalise hambaharjaga võrreldes igemete tervist kuni 100%. Spetsiaalse kumera kujuga võimas otsak muudab tagumiste hammaste ja suu tagaosaa puhastamise lihtsaks.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrite, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

BrushSynci tehnoloogia



Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroniseerib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piik. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid




Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovitame kaasa võtta laadija.

Kolm režiimi

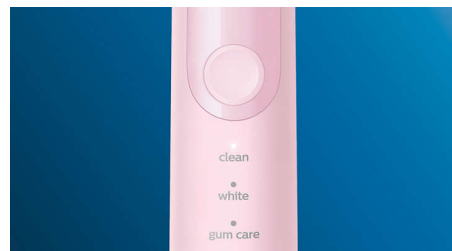

Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Pastelne roosa

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Harjapead: 2 G2 Optimal Gum Care

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga, Aitab vähendada hambaaukude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus:

Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

