

PHILIPS

sonicare



Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean 5100

Sisseehitatud surveandur

Kolm režiimi

1 x BrushSynci funktsioon

Reisivutlar



HX6850/47

Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Proven to improve oral health

- Õrn ja ohutu tundlikes piirkondades, sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

Innovative technology

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutika harjapea

Optimeerib harjamist

- Valige kolme režiimi vahel


Esiletõstetud tooted

Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake külge W DiamondCleani harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Kolm režiimi

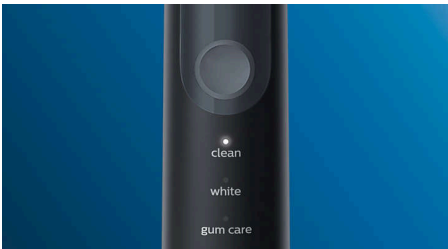


Selle hambaharjaga saate harjamist vastavalt oma vajadustele kohandada. Puhastusrežiim Clean on standardrežiim ülima puhtuse tagamiseks. Režiim White sobib ideaalselt pinnaplekkide eemaldamiseks. Ja igemete eest hoolitsemise režiimis Gum Care harjatakse hambaid üks minut väiksema võimsusega, et saaksite oma igemeid õrnalt masseerida.

Õrn ja ohutu



Võite olla kindel, et puhastate hambaid ohutult: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ning parandab igemete tervist.

Jälgige oma harjamissurvet

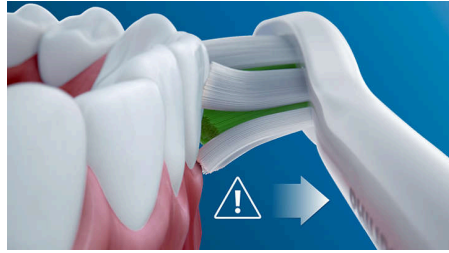

Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

BrushSync tehnoloogia




Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile harjapea vahetamise meeldetuletusi.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid

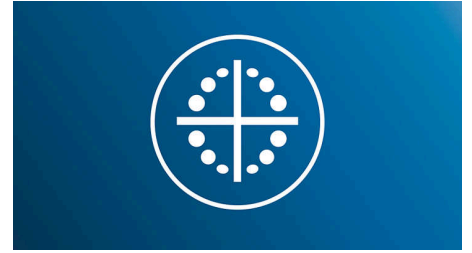

Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlariga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovime kaasa võtta laadija.

ProtectiveClean 5100

Elektriline Sonic-hambahari

HX6850/47

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Tumehall

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 ProtectiveClean

Harjapead: 2 W2 Optimal White, standardne

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaaukude teket

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Muudab hambad valgemaks 1 nädalaga

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

