

PHILIPS

sonicare

Elektrische Schallzahnbürste
mit App - Schwarz

DiamondClean Smart 9400

Bis zu 20x mehr Plaque-
Entfernung

Bis zu 7-mal gesünderes
Zahnfleisch

4 Putzprogrammen und 3
Intensitätsstufen + vibrierendem
Lichtring Drucksensor

USB-Reiseetui + Ladeglas

HX9917/89



All-in-One Bürstenkopf für bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung

Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene

Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart SensorTechnologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen
- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf

DiamondClean Smart 9400

Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz

HX9917/89

Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den All-in-1 Premium Bürstenkopf auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen




Mit DiamondClean Smart erhalten Sie das volle Programm. Unsere 3 Intensitätsstufen steigern Ihre Reinigungsleistung, und unsere 4 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab. Das "Clean"-Putzprogramm bietet Ihnen eine herausragende tägliche Reinigung, das "White+"-Putzprogramm entfernt Flecken, im "Deep Clean+"-Putzprogramm erreichen Sie eine belebende gründliche Reinigung und das "Gum Health"-Putzprogramm reinigt sanft entlang des Zahnfleischrands.

Erreichen Sie jede Stelle

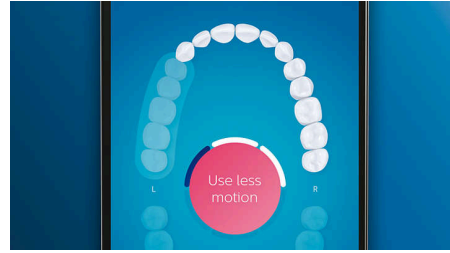


Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

TouchUp-Funktion

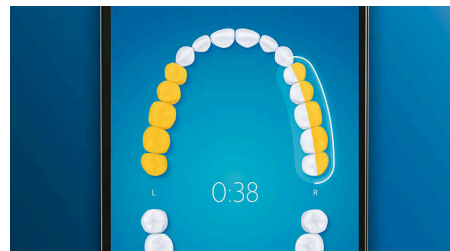

Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.


Intelligente Erinnerungsfunktionen

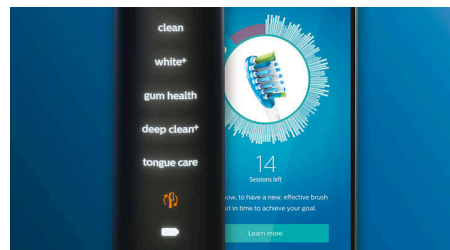

Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert


Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

Fokusbereiche und Zielsetzung

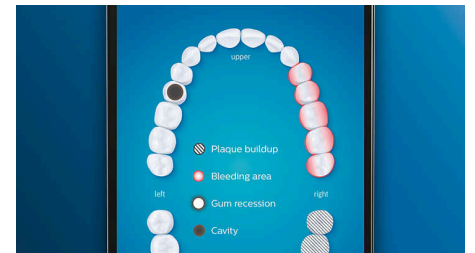

Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

Zu viel Druck?

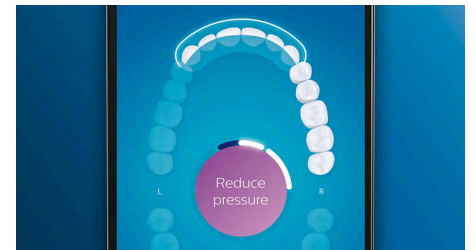

Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

DiamondClean Smart 9400

Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz

HX9917/89


Besonderheiten

Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Bürste die Arbeit. Wir haben einen Scheuersensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Scheuerbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Smart-Bürstenkopferkennung

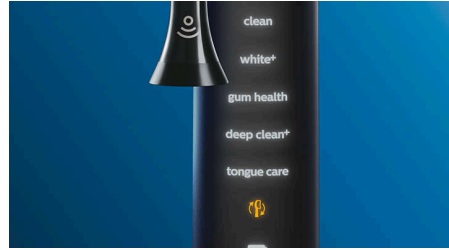

Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

Entworfen für praktische Aufbewahrung



Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden. Wenn Ihnen jedoch auf Reisen die Energie ausgehen sollte, dient Ihr Deluxe-USB-Reiseetui auch als Ladegerät. Platzieren Sie Ihre Zahnbürste im Etui, und verbinden Sie sie mit Ihrem Laptop oder einer Steckdose. Stellen Sie Ihre Zahnbürste zuhause einfach in das elegante Ladeglas, das sich perfekt in Ihr Badezimmer einfügt und zudem zum Ausspülen verwendet werden kann.

DiamondClean Smart 9400

Elektrische Schallzahnbürste mit App - Schwarz

HX9917/89

Daten

Produktaktualisierung

Supportzeitraum: Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage***

Batterietyp: Lithium-Ionen

Energieverbrauch: Standby ohne Anzeige <0,5 W

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android OS 8.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhones mit iOS 13.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Handstück: 1 DiamondClean Smart

Bürstenköpfe: 1 All-in-1 Premium Bürstenkopf, 1 G3 Premium Gum Care

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque*

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,

Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Deep Clean+: Für eine besonders gründliche

Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes

White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopf-Erkennung

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

All-in-One Premium: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

Positionssensor: Verfolgt und verbessert die Abdeckung

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche hervor

TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

