



Philips  
Dampfbügelstation

Max. 5,2 Bar Pumpendruck  
Abnehmbarer 1,1-Liter-  
Wassertank  
Dampfstoß von 200 g



HI918/20

## Schnelleres Bügeln

Mit zusätzlichem Dampf

Diese Dampfbügelstation sorgt mit dem besonders leistungsstarken, konstanten Dampfstoß für schnelle Ergebnisse und dank des abnehmbaren Wasserbehälters mit 1,1 l Fassungsvermögen für bequemes Arbeiten.

### **Bügeln mit Komfort**

- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand

### **Schnell und leistungsstark**

- Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Patronen, keine Zusatzkosten
- Keramikbügelssole für eine lange Lebensdauer und leichtes Gleiten
- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung


### **Kompakt und bequem**

- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Abnehmbarer 1,1-Liter-Wassertank

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Automatische Abschaltung

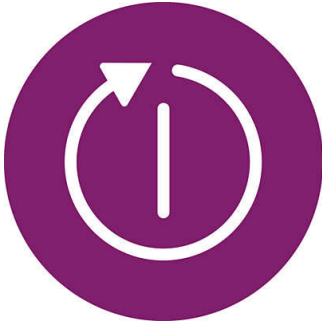

Das Bügeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn Sie es stehenlassen. Steht es auf der Bügelsohle, wird es nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. In der Standposition erfolgt die Abschaltung nach 8 Minuten.

### Keramikbügelsohle



Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen Kleidungsstücken. Sie ist antihafbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

### Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

### Intelligente Entkalkung



Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc Clean erinnert Sie, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Patronen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

### Kompakt und bequem



Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf Ihr Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity-Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

### Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter



Der Wassertank kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wassertanks mit 1,1 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

## Daten

### Mitgeliefertes Zubehör

- Calc-Clean-Sammelbehälter

### Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.100 ml
- Bügelsohlenname: Keramik
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,6 m
- Schlauchlänge: 1,4 m
- Extra große Einfüllöffnung
- Automatische Abschaltung

### Technische Daten

- Heizzeit: 2 Minuten

### Schnelles Glätten

- Druck: Max. 5,2 Bar Pumpendruck
- Leistung: 2.400 W
- Konstanter Dampfstoß: Bis zu 100 g/min
- Dampfstoß: 200 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Vertikaldampf

### Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Ja, Keine Nachfüllkartuschen erforderlich

### Größe und Gewicht

- Gewicht des Bügeleisens: 1,1 kg
- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 39 x 23 x 27 cm
- Produktabmessungen (B x H x L): 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 3,5 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 3,2 kg

### Umweltfreundliche Effizienz

- Produktverpackung: Zu 99% recycelbar und zu 99% recycelt
- Benutzerhandbuch: >>75% recycelt

### Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum  
2021-12-22

Version: 3.3.1

EAN: 08 71010 39154 09

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)