



Philips Avance Collection
智能触摸屏 IH 五谷杂粮
电饭煲 X6 Plus

Hydro-penetration 技术
全向螺旋式 IH 技术
珐琅铸铁锅 FlamePot
7 英寸 TFT 显示屏

HD4588/00

快速品尝美味杂粮。

采用 Hydro-penetration 技术

凭借创新的 Hydro-penetration 技术，飞利浦杂粮电饭煲可使水分快速渗透到每粒谷物的核心，从而达到 62% (根据在飞利浦实验室，以 300 克东北糙米和 560 毫升水，采用糙米饭烹饪程序，测试出的糙米饭的水分含量) 的黄金含水量，使烹制的米饭软糯香甜。

多种功能

- 22 种烹饪程序可供选择
- 7 英寸 TFT 显示屏，带来创意十足的轻松体验

Hydro-penetration technology

- 使谷物达到约 62% 的黄金含水量

Optimized cooking profile and OmniSpiral IH

- 精确控制每个烹饪阶段的温度
- 每粒谷物均可实现强劲全方位旋转

Enamel cast iron FlamePot

- 热量均匀分布和稳定的隔热性能

PHILIPS

规格

技术规格

- 功率: 1500 W
- 包装尺寸 (长 x 宽 x 高): 420x335x325 mm
- 随附: 量杯, 不粘内锅, 饭勺, 蒸盘 / 蒸篮
- 电线长度: 0.8 m
- 电压: 220 V
- 米杯容量: 4 l
- 颜色: 黑色
- 原产地: 中国
- 频率: 50 Hz
- 控制板颜色: 黑色
- 保温功能: 12 hr
- 预设程序: 22 种菜单

服务

- 2 年全球保修

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 340x285x220 mm

可持续发展


- 包装: > 90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

普通参数

- 产品功能: 取消按钮, 数字触摸屏, 预设烹饪功能, 时间控制, 电源指示灯

产品亮点

Hydro-penetration 技术

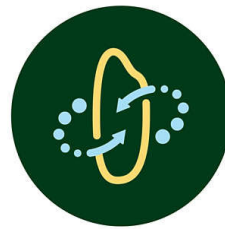

Hydro-penetration 技术可模仿自然环境, 为谷物提供适宜的亲水条件, 加速谷壳分离。这样可使水分快速渗透到谷物核心, 从而达到 62% 的黄金含水量。

优化的烹饪配置

专用和优化的烹饪配置可精确控制每个烹饪阶段的温度, 以确保美味的烹饪效果。

专利 OmniSpiral IH 加热



飞利浦专利 OmniSpiral IH 加热技术打破传统单一加热方式。纯红铜双线圈可高效精准地实现热量交替。它形成的强劲全方位气流环绕内部和外表, 从而旋转每粒谷物, 实现均匀的加热效果。

珐琅铸铁锅 FlamePot

6 层珐琅铸铁锅 FlamePot: 不黏且经久耐磨的陶瓷涂层。铸铁可实现均匀的热量分布和稳定的隔热性能。优质的搪瓷涂层可为铸铁提供有效的防锈保护。

7 英寸 TFT 彩屏

7 英寸 TFT 彩屏界面, 带来创意十足的轻松体验。

22 种烹饪程序



7 种杂粮主菜单, 包含干杂粮、粥和汤。5 种常见类型的白米, 各有 3 种口味可供选择。



发行日期 2022-06-30

版本: 3.3.1

EAN: 06 92341 07581 53

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com