

Philips
SteamGenerator_8000Series_700g
Dampfbügelstation

Geschwindigkeitsmodus

Intelligenter automatischer
Dampfstoß
Garantiert keine Verbrennungen*
Ultraleichtes Bügeleisen



PSG8140/80

Das Bügeleisen, das den Dampf an Ihre Geschwindigkeit anpasst

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Die PerfectCare Serie 8000 ermöglicht müheloses Bügeln mit unserer neuen Sensor-Technologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf. Der Geschwindigkeitsmodus passt die Dampfmenge an Ihre Bügelgeschwindigkeit an und sorgt so für noch schnellere Ergebnisse.

Müheloses Bügeln für schnelle Ergebnisse

- Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfstoß
- Passt den Dampf an Ihre Bügelgeschwindigkeit an

Ultimative Leistung

- Aktualisierter Bewegungssensor für einfache vertikale Verwendung
- Kraftvolle Dampfleistung für effiziente Faltenentfernung

Besonders praktisch in der Anwendung

- SteamGlide Elite-Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit
- Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter für müheloses Befüllen
- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Besonders praktisch in der Anwendung

- Easy De-Calc Plus zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Bügeleisens

PHILIPS

Dampfbügelstation

Geschwindigkeitsmodus Intelligenter automatischer Dampfstoß, Garantiert keine Verbrennungen*, Ultraleichtes Bügeleisen

Besonderheiten

Geschwindigkeitsmodus



Bügeln Sie schneller mit dem Geschwindigkeitsmodus. Ihr Bügeleisen passt die ideale Dampfmenge automatisch an Ihre Bügelgeschwindigkeit an.

Intelligenter automatischer Dampfstoß



Erledigen Sie das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann Sie das Bügeleisen bewegen, und automatisch Dampf ausgibt

Automatischer Vertikaldampf



Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die Ihre Bewegungen in jede Richtung erkennt, wird müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche geboten.

Besonders hohe Dampfleistung




Starker, gleichmäßiger Dampfstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Garantiert keine Verbrennungen



Mit der OptimalTEMP Technologie garantieren wir, dass dieses Bügeleisen bei längerem Stillstand keine Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen verursacht. Sie können das Bügeleisen sicher auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehen lassen.

Ultraleichtes Bügeleisen

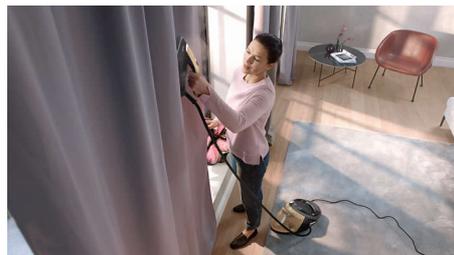

Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts von nur 800 g eignet es sich zudem

PSG8140/80

für einfaches vertikales Glätten von Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

SteamGlide Elite-Bügelsohle



SteamGlide Elite ist unsere beste Bügelsohle für optimale Gleitfähigkeit und maximale Kratzfestigkeit. Ihr Sockel aus Edelstahl ist doppelt so hart wie bei einem herkömmlichen Sockel aus Aluminium und unsere patentierte 6-fache Beschichtung mit fortschrittlicher Titanschicht gleitet mühelos für schnellste Ergebnisse.

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der transparente 1,8-Liter-Wasserbehälter bietet Ihnen bis zu 2 Stunden ununterbrochene Verwendung. Wenn der Wasserbehälter leer ist, werden Sie durch die Anzeige daran erinnert, ihn wieder aufzufüllen. Füllen Sie ihn ganz einfach jederzeit über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nach.

Dampfbügelstation

Geschwindigkeitsmodus Intelligenter automatischer Dampfstoß, Garantiert keine Verbrennungen*, Ultraleichtes Bügeleisen

Daten

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.800 ml
- Aufheizdauer: 2 Min.
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Signal bei niedrigem Wasserstand
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Bügelsohle: SteamGlide Elite

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- Schalldampftechnologie: Nein
- Intelligente Technologie mit automatischem Dampfstoß: 2. Generation

Allgemeine Spezifikationen

- Schlauchlänge: 1,8 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Kabelaufwicklung: Fach

- Gewährleistung: 2 Jahre weltweite Garantie
- Energiesparend: 22%

Schnelles Glätten

- Druck: Max. 8,5 Bar
- Leistung: Max. 2.700 W
- Konstanter Dampfstoß: Bis zu 170 g/Min.
- Dampfstoß: Bis zu 700 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
- Calc-Clean-Erinnerung: Anzeige und Ton

Größe und Gewicht

- Gewicht des Bügeleisens: 0,85 kg
- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Produktabmessungen (B x H x L): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 7,4 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 4,9 kg



Ausstellungsdatum
2023-03-24

Version: 8.8.1

EAN: 87 10103 97027 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Für alle bügelbaren Stoffe