

Philips Series 2200  
全自动浓缩咖啡机

- 3 种饮品
- LatteGo
- 银色和黑色
- 触控显示屏

EP2136/72



## 用新鲜咖啡豆制作 3 种美味的咖啡，操作简单

### LatteGo，快速清洁的牛奶系统

只需轻触按钮，即可享用多种醇香咖啡，如浓缩咖啡、咖啡和卡布奇诺。LatteGo 是受欢迎的带牛奶功能机型，它可制作丝般柔滑的奶泡，易于设置，且可快速清洗干净

#### 针对您的口味而定制的各种咖啡

- 指尖操控，轻松畅享 3 种咖啡
- 得益于高速 LatteGo 系统，可制作丝般柔滑的奶泡
- 12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节
- 通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡
- 通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量

#### 源自新鲜咖啡豆的高品质咖啡

- 采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡
- 理想温度、纯正芳香和克丽玛层，打造杯杯美味的咖啡 \*\*

#### 轻松使用和清洁，让您尽享每一天

- 完全可拆卸冲煮套件，便于清洁
- 利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯 \*\*\* 咖啡而无需除垢
- LatteGo 较容易清洁：两部件，无管道
- 部件可用洗碗机轻松清洗，使用更方便

**PHILIPS**

全自动浓缩咖啡机  
3 种饮品 LatteGo, 银色和黑色, 触控显示屏

## 产品亮点

### 3 种醇香咖啡

尽享您挚爱的咖啡, 专为特殊时刻制作。无论您是想喝浓缩咖啡、咖啡还是带奶泡的食谱, 您的全自动浓缩咖啡机可轻松、快速地提供完美的杯中品质!

### AquaClean 滤网



在机器提示后更换滤网, 即可冲煮高达 5000 杯 \*\*\* 咖啡而无需除垢, 同时享用干净的纯净水。

### 可拆卸冲煮套件




冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件, 应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

### LatteGo 牛奶系统



用丝滑奶泡加满咖啡。LatteGo 采用旋风打泡技术, 以 394 米 / 秒的速度释放强力微小气泡流, 形成丰富、绵密的奶泡。

### 两部件, 无管牛奶系统

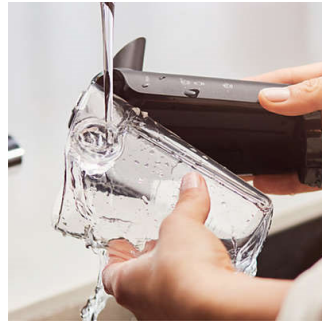

我们的两部件牛奶系统没有管道或隐藏式部件, 15 秒内即可在水龙头下清洗干净 \* 或用洗碗机清洗。

### 完全采用陶瓷研磨器



使用我们耐用的陶瓷研磨机, 激发浓郁咖啡风味。我们锋利的研磨机可从咖啡豆萃取最佳香气和风味。采用 100% 陶瓷材料制成, 至少可制作 20,000 杯咖啡。

### My Coffee Choice


通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

### 直观的触控显示屏

只需一键即可轻松畅享用新鲜咖啡豆制作的咖啡, 风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

EP2136/72

### 理想温度和纯正芳香

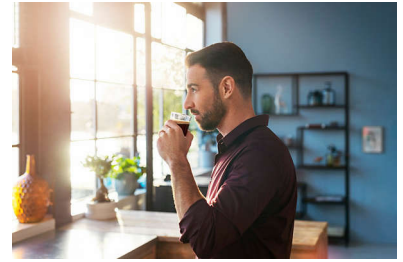

Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98° C 之间, 可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡, 同时调节水流速, 因此您可以畅享美味的咖啡。

### 12 档研磨器调整设置



我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整, 因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗粉的任何状态。

### 可用洗碗机清洗的部件



为方便您使用, 您可以将牛奶系统、滴水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间, 确保卫生的清洁效果。

# 规格

## 原产地

- 设计地: 意大利
- 原产地: 罗马尼亚

## 自定义

- 醇香浓度设置: 3
- 咖啡和牛奶醇度: 可调节
- 研磨器设置: 12
- 预烹煮浓度控制
- 温度设置: 3

## 多种口味

- 饮料: 浓缩咖啡机, 美式咖啡, 卡布奇诺, 热水
- 咖啡粉选项
- 双杯
- 牛奶双杯: 否

## 其它功能

- 可拆卸冲煮套件
- 引导式除垢
- AquaClean

## 附件

- 随附: 量勺, 水硬度测试条, AquaClean 滤网, 油脂管, LatteGo 存储盖

## 技术规格

- 电压: 230 伏

- 电线长度: 100 厘米
- 频率: 50 赫兹
- 储奶容器容量: 0.26 升
- 废弃物容器容量: 12 份
- 水箱容量: 1.8 升
- 产品重量: 8 千克
- 咖啡豆容量: 275 克
- 废弃物容器: 正面操作
- 水箱: 正面操作
- 滤网兼容性: AquaClean
- 颜色和表面: 高光黑
- 产品尺寸: 246x371x433 毫米

## 普通参数

- 牛奶溶液: LatteGo
- 可调节出水口高度: 85-145 毫米
- 可用洗碗机清洗的部件: 水盘, LatteGo
- 易于清洁和维护: 兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面: 触控显示屏

## 服务

- 2 年保修

## 可持续发展

- ECO 环保节能设置
- 能源标签: A 级
- 冲煮功耗: 1500 瓦
- 可回收包装材料: >95 %



发行日期 2023-12-05

版本: 1.1.1

EAN: 69 73869 39215 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。飞利浦内部实验室结果表明, 实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。  
\* 基于在德国进行的用户测试, 与领先的单键式 (咖啡 + 牛奶) 全自动浓缩咖啡机进行比较 (2017 年)  
\* 基于 70-82 ° C