

Saeco Xelsis  
Machine expresso à  
café grains avec  
broyeur

- 15 boissons
- Système LatteDuo
- Façade Inox
- Broyeur réglable sur 12 niveaux

SM7683/10



# La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour

Jusqu'à 15 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que le flat white ou l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à notre technologie intuitive Coffee Equalizer™.

## Pratique

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage
- HygieSteam : nettoyage automatique éliminant 99,99 % des résidus de lait
- Notre plus grand réservoir à grains hermétique préserve la fraîcheur de vos grains
- Groupe café amovible pour une vérification visuelle de sa propreté

## Un café de haute qualité

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café
- Une préparation rapide grâce à la chaudière haute performance
- LattePerfetto, pour une mousse de lait dense, à la texture fine

## Des variétés personnalisées

- LatteDuo : préparez et savourez deux tasses de n'importe quelle recette
- Notre écran tactile le plus sophistiqué avec Coffee Equalizer
- Notre plus grand réservoir à grains avec Aroma seal préserve la fraîcheur de vos grains

 **Saeco**



## Points forts

### Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

### Approbation externe



La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

### Chaudière haute performance



Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc haute performance est fabriquée en aluminium léger avec un corps en acier

inoxydable. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.


### Filtre AquaClean



## AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

### Programme de nettoyage automatique

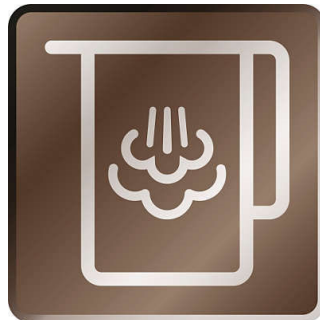

Notre système innovant de nettoyage automatique HygieSteam élimine 99,99 % des résidus de lait d'une simple pression.

### LatteDuo



Préparez en même temps et savourez une ou deux tasses de n'importe quelle recette de

café, dont le cappuccino et le latte macchiato, d'une simple pression.

### LattePerfetto



La technologie LattePerfetto, réduit la taille des pores de la mousse de lait et produit une mousse de lait dense à la texture fine pour vos cafés au lait. La géométrie précise du système de production de mousse assure une température idéale et un rapport mousse/lait remarquable.

### Réservoir à grains hermétique

Notre plus grand réservoir à grains stocke jusqu'à 450 g de grains de café. Il est équipé d'un système étanche Aroma seal préservant la fraîcheur de vos grains de café.

### Écran tactile Coffee Equalizer



Assistance interactive pour une personnalisation illimitée des boissons grâce à notre Coffee Equalizer™. Inventez votre café comme vous le préférez en personnalisant l'intensité, le volume, la température, la quantité de mousse de lait, et même l'ordre du café et du lait.

# Caractéristiques

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Profils utilisateur: 6
- Réglages de température: 3

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide
- Réservoir d'eau illuminé par LED
- Fonction lait chaud

## Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Brossette de nettoyage, Graisse pour le groupe café, Carafe à lait avec couvercle en métal, Filtre AquaClean

## Spécificités techniques

- Pays d'origine: Italie
- Capacité de la carafe à lait: 0,6 l
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
- Capacité du bac à marc: 14 marcs de café
- Capacité du bac à grains: 450 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Capacité du bac d'égouttement: 500 ml

## Design

- Couleur: Noir, Acier inoxydable

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
283 x 489 x 393 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Technologie Latte Perfetto
- Hauteur du bec verseur ajustable: 75-148 millimètre
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean, Nettoyage automatique de la carafe
- Personnalisation de la boisson: Quantité de mousse de lait réglable, Intensité du café réglable, Volume de tasse réglable, Température réglable, Profils utilisateur, Ordre du lait/café réglable, Goût du café personnalisable
- Réglages du broyeur: 12
- Nombre de profils utilisateur: 6
- Fonctions spéciales: Option café moulu
- Type de chaudière: Chaudière en inox
- Type de carafe: Carafe à lait
- Type d'affichage: TFT
- Interface utilisateur: Écran tactile

## Finition

- Matériau du corps de l'appareil: Acier inoxydable / ABS

## Entretien

- Deux ans de garantie internationale

## Développement durable

- Classe énergétique: Classe B\*
- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W



Date de publication  
2023-12-26

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 92293 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

\* Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.