



Philips PowerPro Ultimate
Stofzuiger zonder stofzak

PowerCyclone 8
Allergy H13 allergiefilter
TriActiveMax mondstuk



FC9926/09

Krachtige, diepe reiniging voor alle typen vloeren

Stof verwijderen zonder knoeien

PowerPro Ultimate tilt stofzuigen naar een hoger niveau. De efficiënte motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. Door de hoge zuigkracht is PowerPro Ultimate geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. Het TriActiveMax-mondstuk hecht perfect aan de vloer en zorgt voor een grondige reiniging. De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor een efficiënte scheiding van vuil en lucht.

Superieure prestaties

- Multifunctioneel mondstuk
- PowerCyclone 8-technologie scheidt lucht en stof
- Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op

Stof verwijderen zonder knoeien

- Bijzonder ergonomische stofemmer voor probleemloos legen
- NanoClean-technologie voor stof weggooien zonder te knoeien

PHILIPS

Kenmerken

Krachtige cyclonische actie



Exclusieve PowerCyclone 8-technologie versnelt de lucht in de cyclonische kamer om stof en lucht te scheiden. De krachtige, wervelende actie maximaliseert de luchtstroom en de prestaties voor opmerkelijke resultaten.

TriActiveMax-mondstuk



Het TriActiveMax-mondstuk hecht perfect aan de vloer en voert 3 acties in één keer uit om uw vloeren grondig te reinigen: 1) Een speciaal ontworpen zoolplaat opent het tapijt voorzichtig en verwijdert stof diep in het tapijt. 2) Een grotere opening aan de voorkant om grotere objecten op te zuigen. 3) Zijborstels zorgen voor een perfect resultaat langs de plinten.

NanoClean-technologie




De nieuwe innovatieve technologie is speciaal ontwikkeld om de gebruikelijke stofwolk te voorkomen. Het stof komt op de bodem van de stofemmer terecht en blijft niet in de lucht hangen. Als de stofemmer wordt geopend, hebt u geen last van de gebruikelijke stofwolk.

Bijzonder ergonomische stofemmer



De zijde van de bak heeft een speciaal ontworpen tuitvorm. Zo kunt u de bak probleemloos en gecontroleerd legen zonder stof te morsen.

Allergy H13-filtersysteem

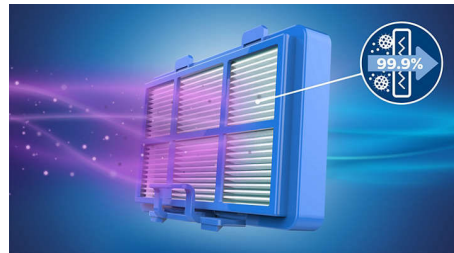

Het volledig afgesloten filtersysteem vangt >99,9% van fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen. Het filtratieniveau is vergelijkbaar met HEPA 13*.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Ontwerp

- Kleur: Sparkle Black

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 595 x 400 x 352 mm
- Afmetingen van product (l x b x h): 506 x 310 x 317 mm
- Productgewicht: 6,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 650 W
- Luchtsnelheid (max.): 27 l/s
- Geluidsniveau: 75 dB
- Onderdruk (max.): 17 kPa

Filtering

- Stofinhoud: 2,2 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
- Filtratieniveau: Niveau HEPA 13**

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: SmartLock
- Actieradius: 11 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: Aluminium 2-P telescoopbuis
- Snoerlengte: 8,0 m
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 88962 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten (IEC62885-2)
* Allergy H13 is een commerciële naam en mag niet worden vertaald naar de lokale taal
** Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017 normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13 standaard
* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).