



## Philips Series 3200 Espressoare complet automate

- 5 băuturi
- LatteGo
- Argintiu
- Afișaj tactil

EP3246/70



5 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete, ușor de obținut

LatteGo, sistemul de lapte cu cea mai rapidă curățare\*

Prepară ușor varietăți de cafea aromate, precum espresso, cafea, cappuccino și latte macchiato, cu o singură apăsare de buton. LatteGo adaugă varietăților cu lapte o spumă fină și cremoasă, este ușor de configurat și poate fi curățat în doar 15 secunde\*.

### O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Cappuccino fin ca mătasea; proaspăt preparat de tine acasă.
- Savurează 5 varietăți de cafea ușor de obținut, inclusiv cappuccino
- Reglează ușor după preferințe cu 12 niveluri de măcinare
- Selectare ușoară a cafelei cu afișajul tactil intuitiv
- Ajustează intensitatea aromei și cantitatea cu My Coffee Choice

### Cafea de înaltă calitate din boabe proaspete

- Păstrează boabele proaspete mai mult timp cu Aroma Seal
- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Temperatură, aromă și spumă perfecte, ceașcă după ceașcă\*\*

### Utilizare și curățare fără efort pentru delectare zilnică

- Curățare ușoară grație unității de preparare complet detașabile
- Până la 5000 de cești\*\*\* fără detartrare grație AquaClean
- LatteGo este extrem de ușor de curățat: 2 piese, fără tuburi
- Componente lavabile în mașină pentru comoditate

# PHILIPS

## Repere

### Sistem de lapte LatteGo



Savurează cappuccino fin ca mătasea, chiar și cu alternativele preferate de lapte pe bază de plante. Datorită tehnologiei ciclonice de spumare, LatteGo transformă diferite tipuri de lapte și alternative pe bază de plante cu cantitatea potrivită de grăsimi și proteine în cel mai bun strat dens posibil de spumă.

### 5 cafele aromate



Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressoorul complet automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

### Ecraan tactil intuitiv



Gustul și aroma irezistibile ale cafelei din boabe proaspete este doar la o atingere distanță.

Afișajul nostru tactil intuitiv îți permite să selectezi ușor cafeaua preferată.

### My Coffee Choice



Ajustează intensitatea aromei și cantitatea de băutură folosind meniul My Coffee Choice. Alege cu ușurință din trei setări diferite pentru a se potrivi preferințelor tale.

### Reglare a râșniței în 12 trepte



Râșnițele noastre ceramice durabile pot fi reglate în 12 trepte pentru a transforma boabele de cafea în orice dorești, de la pudră ultrafină la măcinare grunjoasă.

### Temperatură și aromă perfecte




Sistemul de extragere a aromei realizează inteligent echilibrul optim între temperatura de preparare și aroma extrasă prin menținerea temperaturii apei între 90 și 98 °C, în timp ce reglează debitul de apă, astfel încât să poți savura cafele delicioase.

### Râșnițe de cafea 100% ceramice



Scoate savoare completă a cafelei cu râșnița noastră ceramică rezistentă la uzură. Râșnițele noastre cu muchii ascuțite extrag cea mai bună aromă și savoare din boabele de cafea. Fabricate din material ceramic 100%, care asigură o durată de viață de cel puțin 20.000 de cești.

### Sistem de lapte din 2 piese, fără tuburi

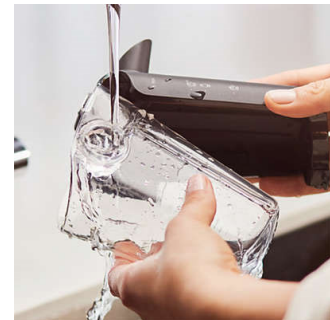

Sistemul nostru de lapte din 2 piese nu are tuburi sau piese ascunse și poate fi curățat în doar 15 secunde la robinet\* sau în mașina de spălat vase.

### Filtru AquaClean



Schimbând filtrul după ce aparatul îți solicită acest lucru, nu va trebui să detartrezi aparatul timp de până la 5000 de cești\*\*\*, beneficiind de apă curată și purificată.

# Specificații

## Tara de origine

- Proiectat în: Italia
- Fabricat în: România

## Personalizare

- Setări pentru intensitatea aromei: 3
- Setări de măcinare: 12
- Concentrația cafelei și a laptelui: Ajustabil
- Control al aromei înainte de preparare
- Setări de temperatură: 3

## Varietăți

- Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cappuccino, Cafea, Latte Macchiato, Americano
- Opțiune de cafea măcinată
- Două cești
- Lapte pentru două cești: Nu

## Alte caracteristici

- Unitate de preparare detașabilă
- Aroma Seal
- Detartrare asistată
- AquaClean

## Accesorii

- Include: Lingură de măsurare, Bandă de testare a durtății apei, Filtru AquaClean, Tub de lubrifiere, Capac de depozitare LatteGo

## Specificații tehnice

- Tensiune: 230 V

- Lungime cablu: 100 cm
- Frecvență: 50 Hz
- Capacitate carafă pentru lapte: 0,26 l
- Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 porții
- Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
- Capacitate boabe de cafea: 275 g
- Greutate produs: 8 kg
- Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
- Rezervor de apă: Acces frontal
- Compatibilitate cu filtre: AquaClean
- Presiune pompă: 15 bar
- Culoare și finisaj: Negru, Vopsea argintie
- Dimensiuni produs: 246x371x433 mm

## Specificații generale

- Înălțime reglabilă a scurgerii: 85-145 mm
- Soluție pentru lapte: LatteGo
- Curățare și întreținere ușoare: Compatibil cu filtrul AquaClean
- Componente lavabile în mașină: Tavă de scurgere, LatteGo
- Interfață cu utilizatorul: Ecran tactil

## Service

- 2 ani garanție

## Sustenabilitate

- Setarea ECO
- Etichetă energetică: Clasa A
- Consum de energie la fierbere: 1500 W
- Material de ambalare reciclabil: >95 %



Data apariției 2024-02-29

Versiune: 7.7.1

EAN: 87 10103 87773 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pe baza testelor de consum din Germania care compară espressoare complet automate de top, cu preparare la o singură apăsare de buton (cafea + lapte) (2018).

\*\* La 70-82 °C.

\*\*\* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. Numărul real de cești depinde de varietățile de cafea alese și de metodele de clătire și curățare.