

Batterie 12 V

Sans sac, cyclonique 5 accessoires et sac de rangement Maison, auto (avec prise allumecigare)



FC6149/01

Aspirateur à main puissant, pour un nettoyage plus efficace

Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec le puissant aspirateur à main Philips 12 V spécial maison et voiture. Son système sans sac à flux d'air cyclonique 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.

Simplicité d'utilisation

- Poignée recourbée : prise optimale
- Socle de recharge avec porte-accessoires

Filtration optimale

• Sans sac, flux d'air cyclonique et système de filtration 2 niveaux pour une filtration optimale.

Forte puissance garantie

• Puissantes batteries NiMH 12 V, pour une autonomie prolongée

Excellent nettoyage

• Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

Idéal pour nettoyer votre voiture

- · Large gamme d'accessoires pour tous les besoins
- Le sac de rangement pour la voiture
- Prise allume-cigare, fonctionnement ininterrompu



Points forts

Brosse aérodynamique




La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

Cyclonique, sans sac, filtration 2 niveaux



Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Puissantes batteries NiMh 12 V

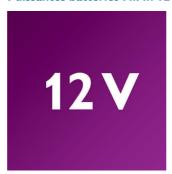

Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirateur à main Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, il offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

Socle de charge



Vous pouvez ranger l'aspirateur à main Philips sur sa base de recharge, installée sur un mur ou posée sur une table. Ainsi, il est toujours prêt à l'emploi, notamment grâce à sa puissante batterie rechargeable.

Nettoyez toutes les zones de votre voiture



L'aspirateur à main pour voiture Philips est idéal pour nettoyer votre voiture, car il est équipé d'un adaptateur allume-cigare lui permettant d'atteindre les zones les plus difficiles de votre voiture sans qu'il soit nécessaire de le charger. Il est donc toujours prêt à l'emploi!

Manche ergonomique



L'aspirateur à main Philips dispose d'une poignée recourbée permettant une prise en main optimale et adaptée à chaque utilisateur. Batterie 12 V Sans sac, cyclonique, 5 accessoires et sac de rangement, Maison, auto (avec prise allume-cigare)

Caractéristiques

Brosses et accessoires

· Autres accessoires: Base de charge

- Spécificités: Réservoir à poussière translucide
- Couleur: Noir intense avec touches orange

Performance

- Tension de la pile: 12 volt • Temps de charge: 16-18 heure(s)
- Autonomie: 11 minute(s) Aspiration (max): 4,2 kPa
- Puissance électrique (max.): 120 W

- Puissance d'aspiration (max.): 22 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 81 dB
- Débit d'air (max): 840 l/min

Filtration

- Système de filtration: Action cyclonique à deux niveaux
- Capacité de poussière: 0,5 l

Utilisation

• Fonctions spéciales: Voyant de charge, Poignée



Date de publication

2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 10103 58804 7

www.philips.com