

PHILIPS

sonicare

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

DiamondClean 9000

4 programy, 3 intensywności

Aplikacja mobilna pozwala śledzić postępy

Końcówka C3 Premium Plaque Defence

Czujnik siły nacisku i szorowania



HX9911/09



Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja na telefon (raport), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni. Dodawane akcesoria: Stylowa szklanka z funkcją ładowania, Eleganckie etui z możliwością ładowania USB

Ciesz się stylową i wygodną w użyciu rączką

- Długi czas użytkowania po naładowaniu

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej

- Bezlitosna dla płytki nazębnej, delikatna dla dziąseł
- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Szczoteczka DiamondClean 9000 dopasowuje się do Twoich potrzeb


- Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie
- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Inteligentny dobór programu czyszczenia i jego intensywności
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Śledź swój postęp dzięki aplikacji na telefon

- Zaczynaj już teraz i zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej

Zalety

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

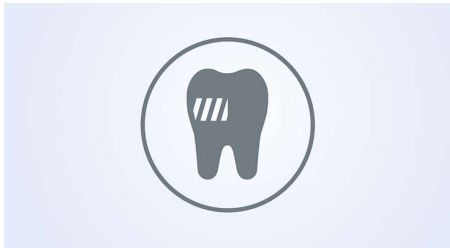


Końcówka C3 Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie końcówki dopasowuje się do kształtu zębów, czterokrotnie (4x) zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami, i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

C3 Premium Plaque Defense



Końcówka C3 Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie dopasowuje się do kształtu zębów, zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami czterokrotnie (4x), i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

Raport postępu

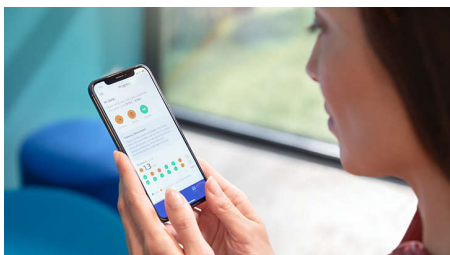

Szczoteczka DiamondClean 9000 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne

czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

4 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka DiamondClean 9000 ma 4 programy: Czyszczenie, White+, Gum Health i Deep Clean+, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie szczotkowania. Tryb Czyszczenie zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, tryb White+ usuwa przebarwienia, tryb Gum Health delikatnie i skutecznie czyści dziąsła, a tryb Deep Clean+ pobudza i oczyszcza. Trzy poziomy intensywności umożliwiają wybór wyższego lub niższego ustawienia w celu zwiększenia efektu lub w przypadku bardziej czułych jam ustnych.

Funkcja Brush Sync



Dzięki funkcji BrushSync, końcówka Philips Sonicare inteligentnie połączy się z Twoją szczoteczka automatycznie włączając dedykowany program czyszczenia.

Czujnik siły nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean 9000 na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz naciskać zbyt mocno, szczoteczka od razu Cię o tym poinformuje. Dzięki temu poprawisz swoją technikę szczotkowania.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Akumulator



Stosując regularnie, szczoteczka będzie pracować do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Dane techniczne

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym, z systemem operacyjnym iOS7

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 1 DiamondClean 9000

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Control

Etui podróżne: Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Szklanka do ładowania: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Nawet do 100% mniej przebarwień*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni
Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Technologia BrushSync: Łączy inteligentną rączkę szczoteczki, i inteligentną końcówkę

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.



* * w porównaniu ze szczoteczka manualną

* W porównaniu ze szczoteczka manualną

*** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie

**** w programie White+ z pastą wybielającą wiodącej marki, w porównaniu ze zwykłą szczoteczka