

PHILIPS

sonicare

Leistungsstarke
Zahnbürste mit SenseIQ

DiamondClean Prestige

Unsere fortschrittlichste
Zahnbürste

SenseIQ: Erkennung, Anpassung
+ Pflege

All-in-One-Bürstenkopf

KI-gesteuerte Sonicare App



HX9992/12



Außergewöhnliche und individuelle Pflege für dich mit SenseIQ

Die Sonicare 9900 Prestige mit SenseIQ Technologie ist unsere fortschrittlichste Zahnbürste. Sie unterstützt unsere bewährte Schalltechnologie mit Intelligenz, erkennt deine Anforderungen und passt sich für eine umfassende Pflege an, damit du stets die gewünschten Ergebnisse erzielst.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Schlankes und kompaktes Design

Stets die richtige Pflege mit SenseIQ

- Passt sich in Echtzeit an dich an, wenn du beim Putzen zu viel Druck ausübst
- Pflegt Zähne und Zahnfleisch intuitiv
- Echtzeit-Feedback zu deiner Putzweise
- Erkennung, Anpassung und Pflege mit SenseIQ Technologie
- Erkennt deinen Putzstil

Personalisierte Reinigung ohne Kompromisse


- All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege
- Personalisierte Anleitungen von der Philips Sonicare App
- Schallzahnbürste für eine rundum effiziente Reinigung

Hochwertige Zubehörteile

- Einfaches Aufladen mit minimalistischer Ladestation und -basis
- Prestige Reiseetui mit USB für unterwegs


Besonderheiten

SenseIQ Technologie

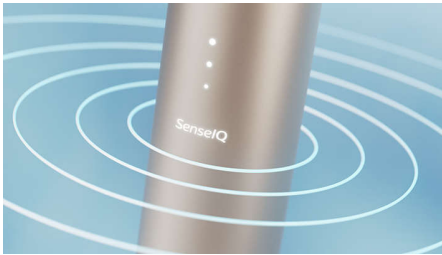

Die SenseIQ Technologie erfasst bis zu 100 Mal pro Sekunde Druck, Bewegung, Putzfläche und mehr, während du putzt. Sie passt die Intensität dann an, wenn du zu stark drückst. Die intelligente SenseIQ Technologie erklärt die Putzmodi so einfach, dass du mit der Zeit von einer mühelosen Pflege und einem besseren Zahnputzerlebnis profitieren kannst.

Premium All-in-One-Bürstenkopf

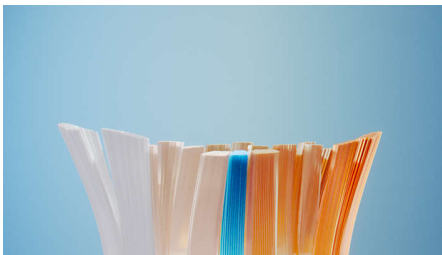

Genieße eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen***. Längere Borsten reinigen dein Zahnfleisch gründlich, sodass du in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch hast**. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wusstest du schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert dich rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.

Pflege für deine Mund- und Zahngesundheit



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 wurde speziell für dich entwickelt. Ihre hochmoderne Technologie ist so auf dich abgestimmt und einfach zu bedienen, dass das Zähneputzen wie von selbst geht. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Personalisierte Gesundheitstipps



Die Philips Sonicare App basiert auf künstlicher Intelligenz und funktioniert perfekt mit der Zahnbürste. Verwende sie zum Putzen mit Echtzeitanleitung zu Druck, Bewegung, Putzfläche, Dauer und Frequenz. Zeige Fortschrittsberichte nach Tag, Woche, Monat und Jahr an. Erhalte personalisierte Empfehlungen und konkrete Schritte für eine bessere Reinigung. Die automatische Synchronisierung speichert die aktuellsten Putzdaten in der App, auch wenn du ohne App deine Zähne putzt.

Erkennt deinen Putzstil



Während der Reinigung verwendet Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Sensoren, um den Druck, den du ausübst,

sowie die Reinigungsbewegung und die Putzfläche zu erkennen – bis zu 100 Mal pro Sekunde. Die Sensoren erkennen außerdem, wie lange und wie oft du putzt.

Passt sich in Echtzeit an dich an



Die meisten von uns üben beim Putzen zu viel Druck aus. Daher passt sich die Zahnbürste automatisch an die Intensität an, wenn du zu stark drückst. Und mit der kostenlosen Philips Sonicare App erhältst du personalisierte Anleitungen und Empfehlungen, für ein ganz neues Putzerlebnis.

Putzen mit bewährter Schalltechnologie



Entferne Plaque mit der Schalltechnologie – unserem Maßstab für eine effiziente und sanfte Reinigung. Während des Putzens werden selbst schwer erreichbare Stellen mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen und dynamischer Flüssigkeitsströmung gereinigt, sodass sich dein Mund außergewöhnlich frisch und sauber anfühlt.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromversorgung: 110 V bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Min. 2 Wochen****

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Mitternachtsblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android OS 8.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhones mit iOS 13.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Beleuchtete Symbolanzeige

Handstück: Schlankes und kompaktes Design, Flüssige Touch-Steuerung

Transporttasche: Elegantes, kompaktes Ladeetui, Veganes Leder

BrushSync Erinnerungsfunktion:

Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 x A3 Premium All-in-One

Handstück: 1 DiamondClean Prestige 9900

Prestige USB-Ladeetui: 1

Ladestation: 1

USB-Kabel: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch**

Leistung: Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque*

Weißer Zähne: Bis zu 100 % weniger Verfärbungen***

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Scheuer-Feedback: Ring leuchtet gelb auf,

Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers, Option zum Ein-/Ausschalten in der App

SenseIQ Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

Positionssensor: Erfasst die Putzfläche, bei jedem Putzvorgang

3D-Karte Ihres Mundes: Hebt fehlende Bereiche hervor

Adaptive Intensität: Passt die Intensitätsstufe an, wenn zu viel Druck ausgeübt wird

Künstliche Intelligenz: Erkennt und synchronisiert die Reinigung

Sonicare App mit KI

Echtzeitanleitung: Personalisierte Empfehlungen, Fortschrittsbericht für Tag/Monat/Jahr

Individualisierbare Modi: Clean, White+, Gesundes Zahnfleisch, Deep Clean, Sensitive

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

