

# PHILIPS

## AVENT

### Videophone

### Connected

Full-HD-Kamera

Elterneinheit mit 12 h Laufzeit

System für sichere  
Verbindungen

Verbinden über App: Philips  
Avent Baby Monitor+



SCD923/26



## Fühlen Sie sich überall sicher

Haben Sie Ihr Baby im Blick, zuhause und unterwegs

Haben Sie von überall aus ein Auge auf Ihr Baby mit dem Philips Avent Connected Videophone. Unser Secure Connect System hält die Verbindung zu Ihrem Kleinen im gesamten Haus aufrecht. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie von überall aus nachsehen, wie es ihm geht.

### Verbindung von überall aus

- Entwickelt, damit Sie immer in Verbindung mit Ihrem Baby sind
- Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom

### Sicherheit am Tag und in der Nacht

- Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören
- Bis zu 400 Meter Reichweite im Haus, unbegrenzte Reichweite außer Haus mit der Baby Monitor+ App
- Bis zu 12 Stunden kabellose Überwachung mit der Elterneinheit

### Unterstützung Ihrer Familie

- Nie zu warm und nie zu kalt – immer genau richtig
- Friedliche Schlafenszeiten mit beruhigendem Nachtlit
- Tag und Nacht stets einsatzbereit

### Nach Ihren Vorstellungen überwachen

- Mit Ihrem Kind sprechen und ihm zuhören
- Geräusche zum Besänftigen und Beruhigen


# Besonderheiten

## System für sichere Verbindungen



Unser firmeneigenes System für sichere Verbindungen nutzt mehrere verschlüsselte Kanäle zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit bzw. der App. Das sorgt für eine beruhigend robuste und private Verbindung.

## Baby Monitor+ App

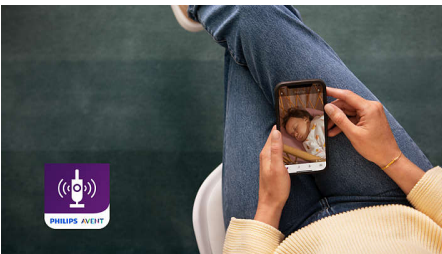

Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App können Sie Ihr Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung können Sie von überall aus nach Ihrem Kind sehen und es trösten.

## Babyeinheit mit Full-HD



Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.

## Überwachung mit großer Reichweite




Mit der Elterneinheit, die eine Reichweite von bis zu 400 Metern\* rund um Ihr Zuhause abdeckt, bleiben Sie immer sicher verbunden. Und außer Haus bietet die Baby Monitor+ App über eine mobile Internetverbindung oder WLAN eine unbegrenzte Reichweite.

## Bis zu 12 Stunden kabelloser Betrieb




Die aufladbare Elterneinheit bietet bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit\* und ein 4,3"-Farbdisplay (Diagonale 10,9 cm). Sie können Ihr Kind also problemlos den ganzen Tag und bis weit in den Abend im Auge behalten, bevor die Einheit wieder aufgeladen werden muss.

## Integriertes Raumthermometer

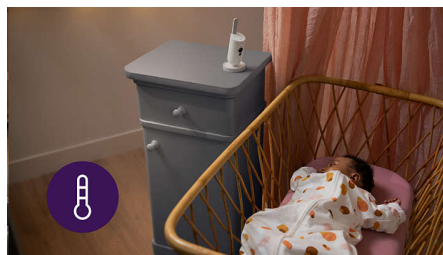

Mit Alarmen bei Temperaturüber- und -unterschreitungen trägt das integrierte Raumthermometer dazu bei, dass sich Ihr Nachwuchs immer pudelwohl fühlt. Genau das richtige Maß an Behaglichkeit für ein perfektes Nickerchen.

## Beruhigendes Nachtlcht

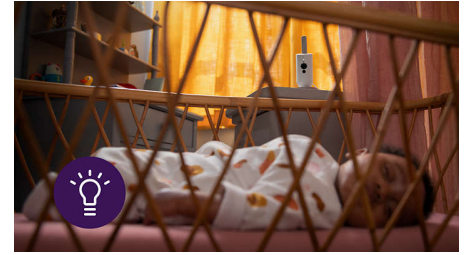


Mit dem integrierten Nachtlcht der Babyeinheit schaffen Sie im Kinderzimmer angenehme Lichtverhältnisse. Über die Elterneinheit und die Baby Monitor+ App können Sie das Nachtlcht ein- und ausschalten oder seine Leuchtstärke anpassen.

## Echte Gegensprechfunktion



Keine Sprechfunkgeräte mehr! Unser Babyphone arbeitet ausschließlich mit einer echten Gegensprechfunktion, sodass Sie und Ihr Baby sich auf Knopfdruck ohne Unterbrechungen gegenseitig zuhören können, wenn Sie ihm vorsingen, es beruhigen oder das Kind lacht.

## Beruhigende Geräusche

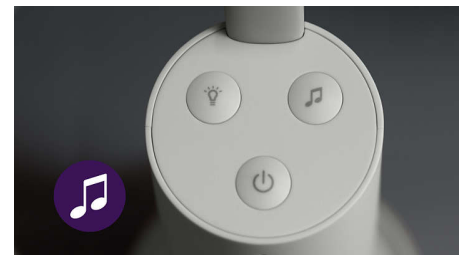

Sie haben die Wahl zwischen 15 beruhigenden Geräuschen, von Vogelgezwitscher im Garten und nächtlichen Naturgeräuschen bis hin zu Schlafliedern wie Rock-a-Bye Baby. Und Sie können eigene Schlaflieder aufnehmen und nach Wunsch abspielen. Denn was wirkt besser als der Klang der vertrauten Stimmen der Eltern?

# Daten

## Eigenschaften

**Verbindungsmodi:** Direktverbindung (Peer-to-Peer) und WLAN

**Mobile Verbindungseichweite:** Unbegrenzt, Internetzugang erforderlich

**Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit:** Max. 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

**Kameraauflösung Babyeinheit:** Full HD 1.080 P

**Bildschirmgröße Elterneinheit:** 4,3"-Farb-LCD-Display (Diag. 10,9 cm)

**Auflösung Elterneinheit:** 480 x 272

**Nachtsichtfunktion:** Ja, automatisch

**Zoom:** Ja, digitales Zoomen und Verschieben

**Raumthermometer:** Ja, inkl. Alarm

**Nachtlicht:** Ja, inkl. Timer

**Gegensprechfunktion:** Ja, Gegensprechfunktion (gleichzeitig sprechen und hören)

**Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen:** Ja, inkl. Timer

**Personalisierte Geräusche aufnehmen:** Ja, über App

**Telefonanwendung (App):** Philips Avent Baby Monitor+

**Betriebssysteme (App):** iOS 11 und höher und Android 5 und höher

## Komfort

**Videomodus**

**Modus "Nur Ton"**

**Eco-Modus:** Ja, Energiesparmodus

**Privater Modus:** Ja, Verbindung nur über Elterneinheit und Babyeinheit

**Hintergrundüberwachung (nur als App):** Ja, Sie hören Ihr Baby, wenn das Telefon gesperrt ist oder Sie andere Apps verwenden

**Alarme:** Ja, Akku schwach; Verbindung

getrennt; Temperatur; Geräusche; Bewegungserkennung

**Wandmontage**

## Leistung/Übertragung

**Netzeingang Babyeinheit:** Nur Netzbetrieb

**Netzeingang Elterneinheit:** Akku und Netzstrom

**Betriebsdauer der Elterneinheit im**

**Akkubetrieb:** 12 Std. im Eco-Modus

**Stromversorgung:** AC/DC-Adapter, 5 V, 1 A, Eingang 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz

**Frequenzband:** 2,4 GHz

## Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

