

Philips Performer
Compact
Staubsauger mit Beutel

99,9 % Staubaufnahme
900 W
Allergiefilter

FC8372



Volle Leistung. Einfache Bedienung.

Der neue Philips Performer Compact Staubsauger bietet eine hervorragende Reinigungsleistung bei minimalem Aufwand. Mit der AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger erhalten. Die TriActive Düse entfernt effizient Staub auf allen Böden.

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus

Filtersystem für saubere Luft

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

Filtersystem für saubere Luft

- Der S-Bag Classic Long Performance hält bis zu 50 % länger
- Der Allergiefilter nimmt mehr als 99,90% Feinstaub auf

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Mühevolle Reinigung

- ActiveLock Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang
- Kompakt und leicht für mühevolle Reinigung und Aufbewahrung
- Integriertes Zubehör für ultimativen Komfort

PHILIPS


Staubsauger mit Beutel
99,9 % Staubaufnahme 900 W, Allergiefilter

Besonderheiten

Integriertes Zubehör


Der Staubsauger wurde mit integriertem Zubehör ausgestattet, damit Sie beim Putzen keine zusätzlichen Teile mit sich tragen müssen. Die Fugendüse ist am Staubbehälter angebracht, sodass Sie jederzeit mühelos darauf zurückgreifen können.

ActiveLock Kupplung

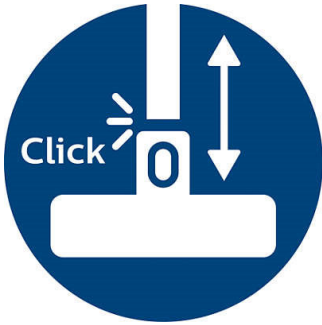

Die ActiveLock Kupplung ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Düsen und Zubehörteile ganz einfach während der Reinigung am Teleskoprohr anzubringen und wieder abzunehmen.

Kompakt und leicht

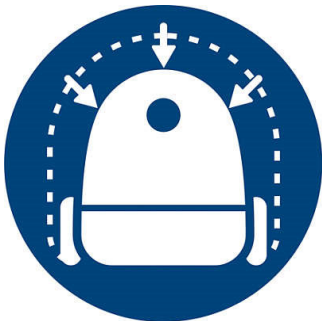

Dank seiner kompakten Größe kann das Gerät ganz einfach aufbewahrt werden und spart wertvollen Platz. Dank des geringen Gewichts ist es leicht zu transportieren.

TriActive-Düse



Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.

AirflowMax Technologie



Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung länger stark*, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die

FC8372/09R1

Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) die qualitativ hochwertige, nicht-verstopfende Faserstruktur im Staubbeutel, die Staub absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.

S-Bag Classic Long Performance



Dieser neue Synthetik-Staubbeutel von Philips bietet langanhaltende Staubsaugerleistung, z. B. durch hohe Saugleistung und maximale Filterleistung bis der Staubbeutel voll ist und weggeworfen werden kann.

Allergiefilter



Speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und auch Personen, die mehr Wert auf Hygiene legen.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zusatzbürste: Hartbodendüse

Design

- Farbe: Grau

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
400 x 282 x 251 mm
- Produktgewicht: 4,2 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W

- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 17,5 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Classic Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: 1 Schaumstofffilter

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: ActiveLock
- Tragegriff: Vorderseite
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Kabellänge: 6 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-07-25

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).