



Philips PowerPro Compact
Torbasız elektrikli süpürge

900 W

PowerCyclone 5
Allergy H13 filtre



FC9330/09

İnce tozların %99,9'unu* toplar

Tek elle hijyenik toz boşaltımı

Philips 3000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımız ve PowerCyclone 5 teknolojiğimizle evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin.

Üstün performans

- Yüksek emiş gücü
- Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği*
- 3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık
- PowerCyclone 5 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- Allergy H13 filtre sistemi, ince tozların >%99,9'unu hapsedir

Zahmetsiz temizlik

- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Yumuşak fırça, süpürge borusuna entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir
- Kolay tutuş için kompakt ve hafif

Zahmetsiz temizlik

- Her göreve hızlıca uyum sağlamak için ActiveLock bağlantı elemanları


PHILIPS

Torbasız elektrikli süpürge
900 W PowerCyclone 5, Allergy H13 filtre

FC9330/09

Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip motor

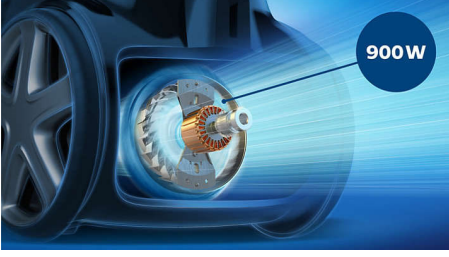


Verimli 650 W motor derinlemesine temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.

%99,9 toz toplama özelliği*



TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

PowerCyclone 5 teknolojisi

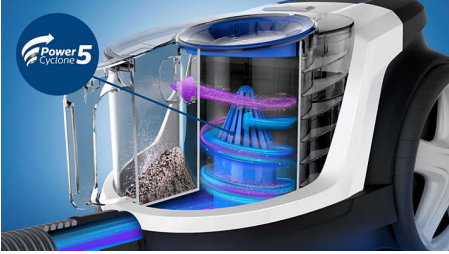

PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

TriActive başlık



TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halılarının derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

Hijyenik toz boşaltma



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Küçük ve hafif



Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

Entegre fırça



Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Allergy H13 filtre



Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olan kişiler ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kullanıcılar için polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eş değerdir.

ActiveLock bağlantı elemanları



ActiveLock bağlantı elemanları, aparatların teleskopik boruya kolayca takılmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Entegre fırça
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Aksesuarlar

- Filtre değişim kiti: FC8010/02

Tasarım

- Renk: Araba Kırmızısı

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 410 x 281 x 247 mm
- Ambalaj boyutları (UxGxY): 525 x 320 x 315 mm
- Ürün ağırlığı: 4,5 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 650 W
- Hava akımı (maks.): 27,8 l/s
- Ses gücü seviyesi: 76 dB
- Vakum (maks.): 16,8 kPa
- Giriş gücü (maks.): 900 W

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1,5 L
- Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre
- Filtreleme seviyesi: HEPA13 seviyesi**

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 9 m
- Taşıma kolu: Ön
- Kablo uzunluğu: 6 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Plastik



Yayın tarihi 2024-01-31

Sürüm: 1.1.3

EAN: 87 20389 00221 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).
** Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve HEPA 13 ile eşdeğerdir.