



Philips Series 3000  
Блендер с технологией  
ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

### Система ProBlend

Максимальный объем — 1,9 л  
Рабочий объем — 1 л  
Один режим скорости и  
импульсный режим

HR2041/00

Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд\*

## Уникальная система ProBlend

Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.

### Built to last

- Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования
- Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора
- Прочные острые лезвия из нержавеющей стали
- Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования
- Гарантия 2 года

### Everyday versatility

- На выбор один уровень скорости + импульсный режим
- Огромный кувшин идеально подойдет для семьи
- Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных любимых семейных лакомств

### Improved performance

- Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции
- Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд\*\*

# PHILIPS

Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

Система ProBlend Максимальный объем — 1,9 л, Рабочий объем — 1 л, Один режим скорости и импульсный режим

# Особенности

## Система ProBlend




Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд\*. Мотор мощностью 450 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.

## Продуманная конструкция



Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.

## Измельчение льда

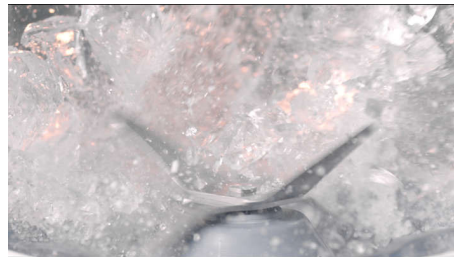

Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд\*\*. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

## Настройки скорости



Используйте один имеющийся уровень скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

## Большой кувшин емкостью 1,9 л для семьи



Подходит для приготовления до 5 напитков (при объеме стаканов 200 мл),

HR2041/00

благодаря рабочему объему кувшина в 1 л\*\*\*.

## Приложение NutriU



Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

## Датчик термозащиты мотора



Специальный датчик термозащиты мотора (МТР) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

Система ProBlend Максимальный объем — 1,9 л, Рабочий объем — 1 л, Один режим скорости и импульсный режим

HR2041/00

# Характеристики

## Страна изготовления

- Сделано в: Китай

## Технические характеристики

- Мощность: 450 Вт
- Рабочий объем: 1 л

## Дизайн

- цвет: Белый

## Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ):  
164 x 192 x 377 миллиметра

## Общие характеристики

- Можно мыть в посудомоечной машине
- Функции устройства: Технология ProBlend с 4 лезвиями из нержавеющей стали, Повышенная прочность за счет датчика

термозащиты мотора, Простой процесс чистки: возможность мытья в посудомоечной машине, Объем чаши: максимальный объем 1,9 л, Объем чаши: рабочий объем 1 л, Параметры скорости: 1 скорость + импульсный режим, Удобное хранение: встроенное отделение для хранения шнура, Присоски на ножках: поглощение вибрации, Материал чаши: пластик

- Интерфейс выбора скорости: Поворотный переключатель

## Отделка

- Материал корпуса: Plastic
- Материал кувшина: Plastic
- Материал ножей: Stainless steel

## Обслуживание

- Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года



Дата выпуска 2023-11-29

Версия: 10.10.1

EAN: 87 20389 00126 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах  
\*\*\*Протестировано в режиме PULSE с 8 кубиками льда (2,5 x 2,5 x 2,5 см)  
\* \*\*\* для стакана объемом 200 мл