




Philips Performer Active
Stofzuiger met zak -
Refurbished

99,9% stofopname

900 W
4 l
Turbo-borstel

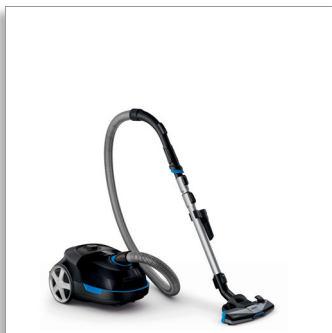

FC8578

Optimale prestaties. Voor een grondige reiniging.

De nieuwe Philips Performer Active-stofzuiger levert optimale schoonmaakprestaties met hygiënische stofverwijdering. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer* behoud van een optimale zuigkracht. Het TriActive+-mondstuk verwijdert stof efficiënt van alle oppervlakken.

Geweldig schoonmaakresultaat

- Het nieuwe 3-in-1 TriActive+-mondstuk zuigt grof en fijn stof op
- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht

Maximum convenience

- Stofcapaciteit van 4 l voor langer schoonmaken
- ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus
- Geïntegreerde borstel voor ultiem gebruiksgemak
- Zachte bumper voor soepel glijden langs meubels en muren

Hygienic cleaning

- Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF
- s-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee

Remarkable results

- Parquet-mondstuk beschermt vloeren tegen krassen

PHILIPS

Kenmerken

AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie zorgt voor langer* behoud van een optimale zuigkracht zodat de zak maximaal wordt benut. De technologie is gebaseerd op de optimalisatie van drie belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld profiel in de stofkamer voor maximale luchtstroom rond de stofzak zodat deze volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen stofkamer capaciteit waardoor de stofzak gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde vezelstructuren in de stofzak die niet verstopten, absorberen stof zonder dat de poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet afneemt.

TriActive+-mondstuk



Het TriActive+-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen. 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde. 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

Geïntegreerde borstel



De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde accessoires, zodat u geen losse onderdelen hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken. De zachte borstel is handig geïntegreerd in het handvat van het apparaat, altijd klaar voor gebruik.

ActiveLock-koppelingen



Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u tijdens het schoonmaken eenvoudig de verschillende mondstukken en accessoires bevestigen aan en loskoppelen van de telescopische buis.

Zachte bumper



De zachte bumper beschermt meubels en voorkomt schade wanneer u per ongeluk tegen meubels of muren stoot. Verder

voorkomt de bumper dat u achter randen blijft hangen, zodat u sneller kunt werken.

Stofcapaciteit van 4 l



De speciaal ontworpen stofbak van 4 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Allergiefilter



Ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeften van mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen.

s-bag Classic Long Performance



Deze nieuwe synthetische stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige stofzuigerprestaties, oftewel hoge prestaties en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren, Turbo-borstel

Ontwerp

- Kleur: Deep Black

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304 x 234 mm
- Productgewicht: 5,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 650 W

- Luchtsnelheid (max.): 32,17 l/s
- Geluidsniveau: 77 dB
- Onderdruk (max.): 17,5 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Type stofzak: s-bag Classic Long Performance
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Microfilter

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: ActiveLock
- Actieradius: 9 m
- Handgreep: Voorkant
- Energiebeheer: Draaiknop
- Snoerlengte: 6 m
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-07-20

Versie: 2.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Zuigkracht van Philips Performer Active vergeleken met zuigkracht van Philips Powerlife FC8322/09, zoals getest aan de hand van IEC 60312-1:2011

* 99,9% stofopname op harde vloeren met openingen (IEC62885-2).