



Philips PowerLife
Bàn ủi hơi nước

2400 W

Hơi phun liên tục 40 g/phút
Hơi phun tăng cường 160 g
Mặt đế SteamGlide



GC2997/40

Hiệu quả vượt trội mỗi ngày

Thời gian sử dụng lâu hơn gấp 4 lần với mặt đế SteamGlide*

Với mặt đế SteamGlide chống xước, công suất hơi phun luôn duy trì ở mức cao, đồng thời tích hợp cùng chức năng xả cặn, chiếc bàn ủi này sẽ khiến bạn hài lòng nhờ độ bền bỉ và khả năng vận hành hiệu quả mỗi ngày.

Comfortable ironing

- Tự động ngắt bàn ủi khi không sử dụng
- Tay cầm thuận tiện có vân để cầm dễ dàng
- Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đẫm trong khi ủi

Fast & powerful crease removal

- Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh
- Hơi phun đầu ra lên đến 40 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều
- Hơi phun tăng cường lên đến 160 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi
- Hơi phun ngang để ủi quần áo đang treo

Hiệu suất bền lâu

- Nút trượt xả cặn tích hợp
- Dây điện đã được kiểm nghiệm cho độ bền lâu và tính an toàn tối đa
- Mặt đế SteamGlide mang đến hiệu quả lướt êm và chống trầy xước

PHILIPS

Những nét chính

Công suất 2400 W giúp làm nóng nhanh



Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.

Hơi phun tăng cường lên đến 160 g




Hơi phun thâm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

Hơi nước liên tục ở mức tối đa 40g/phút



Hơi phun đều ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

Hơi phun ngang

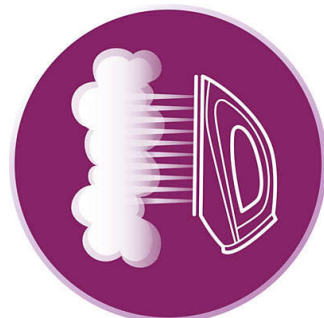

Chức năng hơi phun ngang cho phép bạn làm mới và ủi phẳng những vết nhăn trên quần áo đang treo. Không cần dùng ván ủi.

Mặt đế SteamGlide



Mặt đế SteamGlide được thiết kế đặc biệt chống dính, chống xước giúp bàn ủi lướt êm trên bề mặt các loại vải, mà lại dễ lau chùi.

Nút trượt xả cặn tích hợp




Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Chức năng xả cặn được tích hợp trong dòng máy này để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.

Dây điện đã được kiểm nghiệm chất lượng



Tất cả bàn ủi hơi nước của chúng tôi đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt để mang đến độ bền lâu và tính an toàn tối đa.

Tự động ngắt

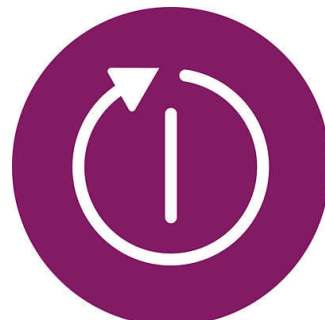

Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để nó đứng yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt trong 8 phút khi được đặt dựng đứng và sau 30 giây khi đặt nằm ngang không chuyển động.

Không còn rỉ nước nữa



Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.

Các thông số

Dễ sử dụng

- Dung tích ngăn chứa nước: 320 ml
- Tự động ngắt điện khi không sử dụng
- Mặt đế: SteamGlide
- Sử dụng được với nước máy
- Chức năng ngăn rỉ giọt
- Chân đế vững chắc hơn
- Lỗ châm nước lớn

Bảo hành

- Bảo hành 2 năm toàn cầu

Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

- Nguồn: 2400 W
- Hơi phun tăng cường: 160 g

- Hơi phun liên tục: 40 g/ph
- Chức năng phun nước

Thân thiện với môi trường

- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Quản lý cable

- Xả cable và vệ sinh: Nút trượt xả cable tích hợp

Kích thước và khối lượng

- Khối lượng bàn ủi: 1,255 kg
- Kích thước hộp đóng gói (DxRxH):
13,7x33,2x16,7 cm
- Kích thước sản phẩm (DxRxH):
12,7x31,2x14,7 cm



Ngày phát hành
2023-07-17

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 87 10103 81278 4

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Được thử nghiệm so với mặt đế chống dính của Philips