



Philips PerfectCare  
Bàn ủi hơi nước

**2500W**

Hơi phun liên tục 45 g/phút  
Hơi phun tăng cường 180 g  
Mặt đế SteamGlide Plus



**GC3920/20**

Nhanh hơn, dễ dàng hơn mà không cần điều chỉnh nhiệt độ

An toàn 100% kể cả trên các loại vải tinh xảo

Giờ đây bạn có thể ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa chỉ trong một lượt ủi với công nghệ OptimalTEMP, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và hơi nước giúp làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh hơn mà không tạo ra các vết cháy hoặc vết bóng.

#### Ủi tiện lợi, không cần điều chỉnh nhiệt độ

- An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy
- Công nghệ OptimalTEMP, không cần điều chỉnh nhiệt độ

#### Comfortable ironing

- Nút trượt xả cạn tích hợp đảm bảo hiệu suất hơi nước bền lâu
- Tự động ngắt bàn ủi khi không sử dụng
- Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị đẫm trong khi ủi

#### Ủi nhanh chóng và dễ dàng

- Công suất 2500 W giúp làm nóng nhanh
- Hơi phun đầu ra lên đến 45 g/phút cho hiệu suất phun mạnh và đều
- Hơi phun tăng cường lên đến 180 g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi
- Mặt đế SteamGlide Plus cho hiệu quả trượt tối ưu

**PHILIPS**

## Những nét chính

### Không cần điều chỉnh nhiệt độ



Ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa mà không cần điều chỉnh nhiệt độ. Không cần nút điều chỉnh hoặc cài đặt vì đã có công nghệ OptimalTEMP. Bạn không còn phải phân loại trước quần áo hay chờ bàn ủi làm nóng và nguội xuống nữa. Giờ đây, bàn ủi sẵn sàng sử dụng trên mọi loại vải và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

### Đảm bảo không gây ra vết cháy



Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.

### Công suất 2500 W giúp làm nóng nhanh



Để làm nóng nhanh và có hiệu suất mạnh.

### Hơi phun liên tục lên đến 45 g/phút



Hơi phun đều ra mạnh và đều giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

### Hơi phun tăng cường lên đến 180 g




Hơi phun thâm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

### Mặt đế SteamGlide Plus



Mặt đế SteamGlide Plus độc quyền của Philips với lớp titan cải tiến và mặt tráng 6 lớp mang đến hiệu suất lướt tối ưu trên mọi bề mặt vải. Mặt đế chống dính, chống trầy xước, mài mòn và dễ lau sạch.

### Tự động ngắt

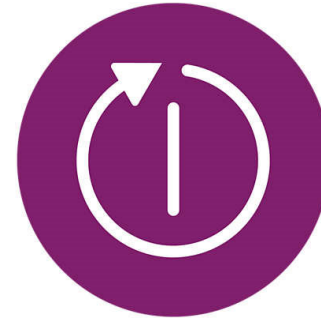

Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để nó đứng yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt sau 2 phút khi được đặt dựng đứng, đặt trên mặt đế hoặc nằm nghiêng sang một bên.

### Không còn rỉ nước nữa



Hệ thống Ngăn rỉ giọt của chúng tôi cho phép bạn ủi các loại vải tinh xảo ở nhiệt độ thấp mà không phải lo về các vết bẩn từ nước nhỏ giọt.

### Nút trượt xả cặn tích hợp



Bàn ủi vận hành với nước máy thông thường. Xả cặn là chức năng làm sạch được tích hợp để loại bỏ việc tích tụ cặn bám và duy trì hiệu suất cao nhất cho bàn ủi.

## Các thông số

### Dễ sử dụng

- Dung tích ngăn chứa nước: 300 ml
- Tự động ngắt điện khi không sử dụng
- Sử dụng được với nước máy
- Chức năng ngăn rỉ giọt
- Chân đế vững chắc hơn
- Lỗ châm nước lớn

### Bảo hành

- Bảo hành 2 năm toàn cầu

### Ùi phẳng nếp nhanh chóng

- Nguồn: 2500 W
- Hơi phun liên tục: 45 g/ph

- Hơi phun tăng cường: 180 g
- Chức năng phun nước

### Thân thiện với môi trường

- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

### Quản lý cặn

- Xả cặn và vệ sinh: Nút trượt xả cặn tích hợp

### Kích thước và khối lượng

- Kích thước hộp đóng gói (DxRxC):  
13,7x33,2x16,7 cm
- Khối lượng bàn ủi: 1,485 kg
- Kích thước sản phẩm (DxRxC):  
12,7x31,2x14,7 cm



Ngày phát hành  
2024-02-21

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 87 10103 81162 6

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)