

Philips 4000 Series
Snoerloze steelstofzuiger

Gemotoriseerd borstelmondstuk
Tot 18 min. gebruikstijd in
turbomodus
2-in-1 stofzuiger en kruimelzuiger



XC4200/01

Snoerloos, compact, licht

Moeiteloze en snelle reiniging, ideaal voor harde vloeren

De snoerloze stofzuiger uit de 4000-serie van Philips 4000 zuigt goed en wordt aangedreven door een compacte digitale motor. Ultra-lichtgewicht met slank ontwerp. Maakt moeiteloos alle harde vloeren schoon, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. De perfecte oplossing voor tussendoor schoonmaken.

Eenvoudig op te bergen en te onderhouden

- Stofbak is makkelijk te verwijderen en legen
- Eenvoudig overal op te bergen, blijft rechtop staan
- LED-lampje voor batterijniveau en meldingen

Effectief schoonmaken van harde vloeren in een compact huis

- Drielaagse filtratie vangt 99% van de microdeeltjes* op
- Gemotoriseerd borstelmondstuk dat haarklitten tegengaat
- Digitale motor voor krachtige prestaties
- Tot wel 18 minuten gebruikstijd in turbomodus met lithium-ionbatterijen **

Slank design voor moeiteloos schoonmaken

- Dubbele stofbakken voor efficiënte verwijdering van vuil
- Slank design voor onder lage meubels
- De kruimelzuiger weegt minder dan 800 gram en is eenvoudig te gebruiken

PHILIPS

Snoerloze steelstofzuiger

Gemotoriseerd borstelmondstuk Tot 18 min. gebruikstijd in turbomodus, 2-in-1 stofzuiger en kruimelzuiger

XC4200/01

Kenmerken

Maximaal bereik



De slanke, compacte stofzuiger kan helemaal plat op de vloer om onder lage meubels en in lastige hoeken te komen.

Ultralicht ontwerp




Dankzij het lichte ontwerp is de stofzuiger eenvoudig te gebruiken en schoon te maken. De volledige stofzuiger weegt slechts 2,2 kg en de kruimelzuiger nog geen 800 gram.

Systeem met dubbele stofbakken




Unieke dubbele stofbakken scheiden deeltjes op basis van grootte voor efficiënte verwijdering van stof. Grotere deeltjes worden opgevangen in de bak in het mondstuk. Fijne stofdeeltjes komen terecht in de bak in de kruimelzuiger met meerlaagse filtering.

Ultracompacte digitale motor

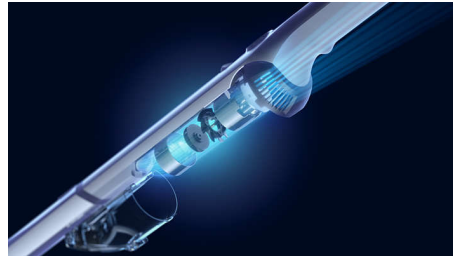


De ultracompacte digitale motor is ontworpen voor een krachtige verwijdering van vuil op alle harde vloeren.

Gemotoriseerd borstelmondstuk

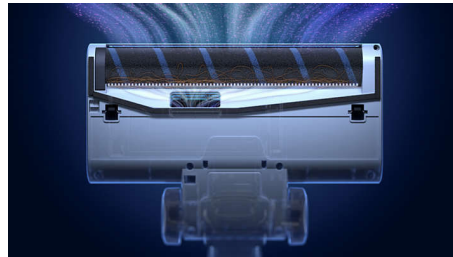

Het gemotoriseerde borstelmondstuk met antiklitfunctie biedt krachtige prestaties en is op een makkelijke en hygiënische manier schoon te maken.

99% filtratie

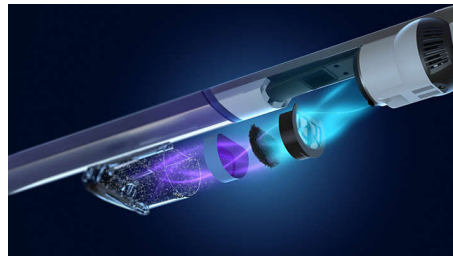

Het drielaagse filtratiesysteem vangt tot 99% van de microdeeltjes zo klein als 0,3 um op en zorgt voor langdurige prestaties.*

Tot 18 minuten gebruikstijd in turbomodus



De lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 2500 Ahm bieden een gebruikstijd tot 18 minuten in turbomodus en 30 minuten in standaardmodus. **

Eenvoudig op te bergen



Het compacte formaat is geschikt voor elke woning. Bevestig de stofzuiger aan de muur of zet hem rechtop in de hoek voor snelle toegang — of haal hem uit elkaar en berg hem op waar u wilt, zelfs in een lade.

Eenvoudig te legen



De stofbakken in de kruimelzuiger en het mondstuk zijn met één klik te verwijderen, en dus eenvoudig te legen.

Specificaties

Extra accessoires

- Wandmontage voor opladen
- Reinigingsborsteltje

Regio

- EU
- Zonder EU

Mondstukken

- Standaardmondstuk: Gemotoriseerd mondstuk

Stofinhoud:

- 0,25 liter

Ontwerp

- Kleur: Metallic helder zilver en katoenblauw

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h):
1265X260X77 mm
- Productgewicht: 2,2 kg

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 14,4 volt
- Oplaadtijd: <= 5 uur
- Gebruikstijd standaardmodus: 30 min.
- Gebruikstijd turbomodus: 18 min



Publicatiedatum
2023-09-25

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 97630 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* >0,3µm deeltjesgrootte, tests zijn afgenomen volgens IEC60312/EN60312
* * Bij gebruik kruimelzuiger
* * * Minder aanbevolen voor het verwijderen van haren van huisdieren en het schoonmaken van tapijt