

PHILIPS

Wake-up Light - auttaa heräämään miellyttävämmin

Herää levänneenä ja vähennä stressiä

Miellyttävä merkkiäni

Lukulamppu



HF3500/01



Anna valon herättää sinut virkeänä

Wake-up Light -herätysvalo herättää sinut luonnollisesti

Pohjoismaiden pitkän talvikauden aikana on pimeää herätessä ja pimeää kotiin tultaessa. Voi tuntua luonnottomalta herätä pimeydessä herätyskellon soittoon. Ei ole lainkaan outoa, että olemme stressaantuneita ja huonotuulisia. Philips WakeUp Light antaa mahdollisuuden herätä miellyttävästi valon lisääntyessä vähitellen. Heräät mukavammalla tavalla, tunnet olosi levänneeksi ja stressi vähenee. Tässä mallissa on myös sisäinen herätysääni, joka suorittaa herätyksen loppuun, kun huone on täynnä valoa.

Natural light wakes you gradually

- Auringonnoususimulaatio herättää sinut vähitellen
- Yöpöytävalaisin, 10 valoasetusta
- Auringonnousun valo: kirkkaan keltainen

Natural sounds wake you gently

- Miellyttävä merkkiäni varmistaa, että nouset ylös ajoissa

Naturally designed around you

- Torkkutoiminto
- 4 näytön kirkkausasetusta – säädä sopivaksi

Naturally proven to work

- Philipsin kehittämä – yli 100 vuoden kokemus valaistuksesta.
- Ainoa herätysvalo, jonka teho on kliinisesti todistettu

Kohokohdat

Auringonnoususimulaatio




Luonnollisen auringonnousun tapaan valo lisääntyy vähitellen 30 minuutin aikana, kunnes huoneen täyttää kirkas keltainen valo. Vähitellen lisääntyvä valo valmistaa kehosi heräämään luonnollisesti. Kun valo täyttää huoneen, valitsemasi luonnonääni herättää sinut miellyttävästi, ja olet valmis vastaanottamaan päivän haasteet.

Yöpöytävalaisin



Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valolle. Yleensä ihmiset tarvitsevat vähemmän aikaa heräämiseen, jos valotehotaso on korkea. Wake-up Light -herätysvalossa on 10 valon voimakkuutta, joita on mahdollista säätää omien mieltymysten mukaisiksi. Valon voimakkuudeksi voi säätää jopa 200 luksia.

Miellyttävä merkkiääni

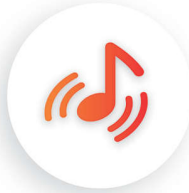

Kuulet herätysaikaan miellyttävän merkkiäänen, joka viimeistelee heräämiskokemuksesi ja varmistaa, että olet hereillä. Ääni voimistuu vähitellen puolentoista minuutin aikana.

Torkkutoiminto



Kun napautat tuotteen yläosaa, herätysääni sammuu. Ääni alkaa kuulua jälleen 9 minuutin kuluttua.

Philipsin kehittämä



Philipsin perusti yli 100 vuotta sitten yritys, joka teki ja myi lamppuja. Sadan vuoden aikana Philipsistä on kasvanut maailmanlaajuinen yritys, joka tuottaa innovaatioita useilla eri tuotealueilla. Valaistus on edelleen lähellä Philipsin sydäntä. Wake-up

Light -herätysvalo jatkaa ylpeänä perinteitä, jotka perustuvat maailman tunnetuimman valaistusasiantuntijan vuosien kokemukseen.

Asiantuntijoiden testaama



Tällä hetkellä Philips Wake-Up Light -herätysvalo on ainoa, jonka toimivuus on tieteellisesti todistettu. Jotta Wake-up Light -herätysvalo toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja herättäisi sinut luonnollisesti ja tekisi olosi pirteäksi, olemme tehneet paljon kliinistä tutkimusta. Tutkimukset on suorittanut riippumaton tutkimuskeskus, joka tutki herätysvalon tehoa heräämisessä. Siten olemme todistaneet muun muassa sen, että Philips Wake-up Light -herätysvalo herättää luonnollisemmin, tekee olosi energisemmäksi ja saa sinut paremmalle tuulelle aamuisin.

Valo: keltainen

Auringonnousua simuloiva valo vaihtuu keltaisesta kirkkaan keltaiseen.

4 näytön kirkkausasetusta



Voit valita suuren, normaalin, pienen tai erittäin pienen kirkkauden.

Tekniset tiedot

Ääni

Herätysäänten lukumäärä: 1
Musiiikki älypuhelimesta tai iPodista: ei
FM-radio: ei

Consumer Trade Item

Height: 20
Width: 20
Length: 13
Net Weight: .328
Gross Weight: .59
GTIN: 8710103639008
Country of origin: CN
Harmonized system code: 910511

Ulkolaatikko

Height: 23.2
Width: 21.4
Length: 54
Net Weight: 1.312
Gross Weight: 3.1
GTIN: 18710103637858

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Kiina
CTV-koodi (EUR | US): 8843350001 |
884350060

Helppokäyttöinen

Luisumista estävät kumijalat
Lataa iPhonea / iPod Touchin: ei
Näytön kirkkauden säätö: 4 asetusta
Torkkutoiminnon tyyppi: Torkkutila
napauttamalla yläosaa
Myymälän demo-toiminto
Herätysaikojen lukumäärä: 1
Torkun kesto: 9 minuuttia
Ohjaus iPhone-sovelluksella: ei

Hyvinvointia valolla

Lisää energiaa aamuihin
Anna valon herättää

Luonnollinen valo

Kirkkausasetukset: 10
Auringon nousua jäljittelevä toiminto: 30
minuuttia
Valaistusvoimakkuus: 200 luksia

Auringonnoususimulaation värit: Kirkas
keltainen
Nukahtamistoiminto: ei

Tekniset

Pakkauksen mitat (L x K x S): 200 x 200 x 130
mm
Pakkauksen paino: 600 grammaa
Jännite: 100/240 V
Johdon pituus EU/US: 150/180 cm
Taajuus: 50/60 Hz
Eristetty laite: Luokka III
Eristetty pistoke: II-luokka (kaksoiseristetty)
Vaihdettava lamppu: ei
Lampun tyyppi: Liteon SMD LED-lamppu
Tuotteen mitat: K 180 x L 180 x S 115 mm
Tuotteen paino: 290 grammaa

Turvallisuus ja määräykset

Ei soveltu yleisvalaisuun: Ei soveltu
yleisvalaisuun
Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä
Valoherätykseen: Valoherätykseen

