




SENSEO® Quadrante Aparat de cafea cu paduri

- Tăviță cu înălțime reglabilă
- Negru
- Funcție de selectare a concentrației

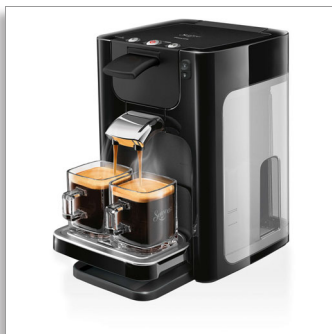

HD7864/61

Cafea delicioasă printr-o atingere, într-un design modern

Bucură-te de calitatea SENSEO® și alege concentrația cafelei

Adaugă stil casei tale cu aparatul pentru cafea SENSEO® Quadrante. Bucură-te de momentele în care îți savurezi cafeaua cu sistemul de preparare fiabil SENSEO®, acum cu tavă reglabilă pentru a se potrivi dimensiunii căni de cafea preferate

Întotdeauna o ceașcă de cafea delicioasă

- Strat cremos delicios, ca dovadă a calității SENSEO®
- Testat >10.000 ori pentru a asigura o calitate consecventă
- Sistem de preparare unic pentru gust și temperatură optime

Funcționare rapidă și ușoară

- Singurul aparat de cafea cu paduri care prepară două cești simultan
- Oprire automată după 30 de minute pentru economisirea energiei și siguranță
- Cafea cu o singură apăsare de buton
- Tavă de scurgere reglabilă pentru a se potrivi cu ceașca dvs. favorită

Varietate de cafea pentru fiecare moment

- Alege între 2 rețete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă
- Varietate de amestecuri și arome de cafea, pentru diferite gusturi



Senseo®

PHILIPS

Repere

Strat cremos delicios



Selecția de cafea fină SENSEO® și sistemul SENSEO® unic de preparare îți asigură o ceașcă de cafea perfectă, însoțită întotdeauna de un strat delicios și bogat de spumă de cafea, o dovadă a gustului de excepție și a calității.

Aționare cu un singur buton



Cu acest aparat de cafea cu paduri poți prepara cu ușurință una sau două cești de cafea prin simpla apăsare a unui buton.

Tavă de scurgere reglabilă



Prin ridicarea sau coborârea tăvii de scurgere, poți regla cafetiera SENSEO® de la Philips la dimensiunea ceștii sau a cunii tale favorite.

Varietate de amestecuri și arome



SENSEO® îți oferă o largă diversitate de amestecuri și arome de cafea, fiecare cu gustul său distinct, pentru a-ți satisface preferințele personale.

1 sau 2 cești simultan



Pregătește una sau două cești din cafeaua ta delicioasă SENSEO® în mai puțin de un minut.

Funcție de selectare a concentrației



Pregătește-ți ceașca de cafea favorită reglând concentrația și intensitatea gustului. Cu funcția de selectare a concentrației de pe aparatul tău SENSEO®, poți alege între o cafea scurtă și tare și una lungă și slabă.

Oprire automată de siguranță



Cafetiera SENSEO® se oprește automat la 30 minute de la prepararea cafelei pentru economisirea energiei și siguranța aparatului.

Aparatul este testat >10.000 ori



Philips își testează aparatele de cafea în timpul procesului de dezvoltare un ciclu de peste 10.000 de cești de cafea. Aceasta asigură calitate ridicată și durabilitate.

Sistem de preparare unic

La SENSEO® știm cum să extragem tot ce este mai bun din boaba de cafea pentru ca fiecare cafea servită să aibă gust minunat. Funcționarea sistemului SENSEO® este simplă și excepțională. Apa este pompată din fierbător în padul de cafea. Apa fierbinte eliberează aroma din pad și oferă o ceașcă de cafea perfectă. SENSEO® îți oferă întotdeauna calitatea pe care o poți savura.

Specificații

Țara de origine

- Fabricat în: Polonia

Specificații tehnice

- Lungime cablu: 0,8 m
- Tensiune: 220 - 240 V
- Frecvență: 50 Hz
- Timp de preparare o ceașcă: 30 secundă
- Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
- Presiune pompă: 1 bar
- Înălțime max. ceașcă: 75 - 125 mm
- Fierbătoare de apă: 1
- Timp de preparare 2 cești: <60 secundă

Design

- Culoare: Negru

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 224 x 320 x 328 mm
- Greutate produs: 2,79 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 190 x 270 x 290 mm

Specificații generale

- Cești în același timp: 2
- Adecvat pentru: Paduri de cafea SENSEO®

- Curățare și întreținere ușoare: Componente lavabile în mașină
- Personalizare în funcție de băutură: Concentrație reglabilă a cafelei
- Utilizare ușoară și confort: Tavă detașabilă de scurgere, Gură de scurgere detașabilă, Oprire automată de siguranță
- Băuturi cu cafea: Café Cremè

Finalizare

- Material fierbător: Poliamidă umplută cu metal și sticlă
- Material corp principal: Plastic
- Tavă scurgere: Metalic
- Material rezervor de apă: Plastic
- Material de gură de scurgere: Rășină sintetică cu finisaj cromat

Service

- 2 ani garanție

Durabilitate

- Certificat de durabilitate: Green Tick
- Consum de energie în modul standby: 0,35 W
- Consum de energie la fierbere: 1450 W
- Fabricat din materiale reciclate: 90% (hârtie și ambalaje)

