

Philips PerfectCare Aqua
Pro
Buhar kazanlı ütü

Maksimum 6,5 bar basınç
440 g'a kadar şok buhar
2,5 L su haznesi kapasitesi
Ultra hafif ütü



GC9324/20

Süper güçlü ütöleme

Ultra hafif ütü ile

PerfectCare Aqua Pro, ultra hafif ütüsü ve 2,5 L'lik ekstra büyük su haznesiyle uzun ütü işleriniz ve mükemmel dikey buhar püskürtme için idealdir.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantisi

- Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütöleyin
- Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

Sürekli güçlü buharla hızlı ütöleme

- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar
- Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi
- Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı
- ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

Mükemmel ütöleme deneyimi

- Hafif ve kullanımı rahat
- Daha uzun süre sürekli kullanım için ekstra büyük su haznesi
- Güvenli taşıma kilidi
- Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

PHILIPS

Özellikler

2,5 L su haznesi



2,5 L kapasiteli ekstra büyük su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 3 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaf oluşuyla hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe ile kolayca doldurulmasını sağlar

Kolay kireç temizleme




Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve ütünüzün buhar performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özel olarak tasarlanıp ideal şekilde ayarlanan Easy De-Calc Plus özelliği kireç birikimini önler ve buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Ütü, temizlik ve kireç temizleme vakti geldiğinde sizi ışık ve sesle uyarır. Cihazınız soğuduğunda Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyla kireci bir kaba alıp atın.

Enerji tasarrufu



ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

OptimalTEMP teknolojisi

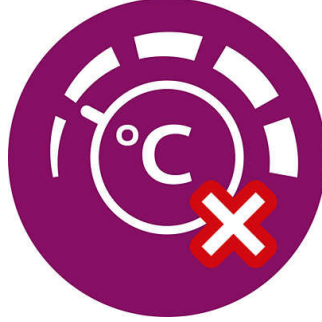

OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

Güvenli taşıma kilidi



Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana


değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

Güvenli mola



Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Otomatik kapanma

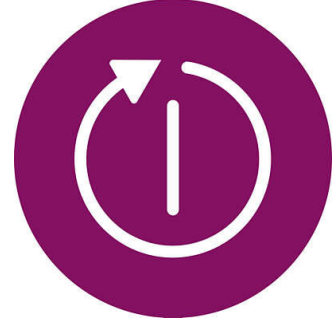

Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Saklama

- Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
- Kablo Saklama: Velcro sabitleme
- Hortum saklama: Hortum saklama bölümü

Kullanımı kolay

- Isınma süresi: 2 dk
- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
- Su haznesi kapasitesi: 2500 ml
- Taban kayma performansı: 5 yıldız
- Taban adı: T-ionicGlide
- Otomatik kapanma
- Kablo özgürlüğü (dönüş): 360 derece kablo özgürlüğü
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
- Musluk suyu kullanılabilir
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Hortum uzunluğu: 1,7 m
- Hassas buhar ucu
- Kullanıma hazır: Işıklı gösterge
- Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız
- Ekstra geniş doldurma deliği

Garanti

- 2 yıl uluslararası garanti

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi
- Siklonik buhar bölmesi

- Ütülenebilir tüm kumaşlar için
- Sıfır yanık garantisi
- Isı uyarı gerekmez
- Akıllı Kontrol İşlemcisi

Hızlı kırıksıklık giderme

- Basınç: Maksimum 6,5 bar
- Güç: Maksimum 2100 W
- Şok buhar: En fazla 440 g
- Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
- Gerilim: 220 - 240 volt
- Dikey buhar
- Çeşitli buhar ayarları
- Kullanıma hazır: 2 dk
- İstek üzerine buhar

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu modu
- Enerji tasarrufu*: 45 %
- Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc
- Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık, Evet

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 0,8 kg
- Ürün boyutları (GxYxU): 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Ütü + taban ağırlığı: 4,2 kg



Yayın tarihi 2024-02-18

Sürüm: 4.4.1

EAN: 87 10103 79437 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* EC 603311'e göre TURBO moduna kıyasla ECO modunda %45'e varan enerji tasarrufu