

PHILIPS

Wake-up Light - gør det mere behageligt at vågne

Vågn mere udhvilet og mindre stresset

Blid biplyd

Sengelampe



HF3500/01



Vågn med lys

Philip Wake-up Light, der vækker dig naturligt

I den lange vinterperiode i Norden er det mørkt, når vi vågner, og mørkt, når vi kommer hjem. Det kan godt føles unaturligt, at det er mørkt, når vækkeuret ringer. Derfor er det ikke så underligt, at vi bliver stressede og kommer i dårligt humør. Med Philips Wake-up Light vækkes du gradvist af et lys, som langsomt bliver kraftigere. Du vågner af dig selv mere udhvilet og mindre stresset. Denne model har også en indbygget alarm, som afslutter vækningen, når rummet er fuldt oplyst. Ved at blive vækket af lys får du en bedre start på morgenen og mere energi resten af dagen.

Natural light wakes you gradually

- Solopgangssimulering vækker dig gradvist
- Natlampe med 10 lysindstillinger
- Farve på solopgang: Klar gul

Natural sounds wake you gently

- Den behagelige biplyd sikrer, at du vågner til tiden

Naturally designed around you

- Snooze-funktion
- 4 lysstyrkeniveauer for display - juster dem, så de passer dig

Naturally proven to work

- Udviklet af Philips, eksperter i lys gennem over 100 år.
- Det eneste Wake-up Light med klinisk bevist effekt

Vigtigste nyheder

Simulering af solopgang




Inspireret af naturens solopgang øges lyset gradvist inden for 30 minutter, indtil rummet er fyldt med stærkt gult lys. Denne proces med gradvist at øge lyset stimulerer kroppen til at vågne naturligt. Når lyset har fyldt rummet, afspilles den naturlige lyd, du har valgt fuldføre opvågningsoplevelsen med, så du er klar til den kommende dag.

Natlampe



Lysfølsomheden er forskellig fra person til person. Generelt behøver en person mindre tid til at vågne helt ved højere lysintensitet. De 10 indstillinger for lysintensitet i Wake-up Light kan tilpasses den enkelte og indstilles til helt op til 200 lux.

Behagelig biplyd

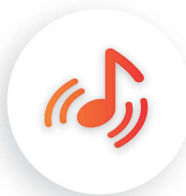

På det indstillede vækketidspunkt afspilles en behagelig biplyd for at fuldføre opvågningsprocessen og sikre, at du er vågen. Lyden øges gradvist i lydstyrke inden for halvandet minut.

Snooze-funktion



Lyden ophører, når du trykker let på toppen af apparatet, og afspilles blidt igen efter 9 minutter.

Udviklet af Philips



Philips blev grundlagt for mere end 100 år siden som et firma, der producerede og solgte lyspærer. Over 100 år voksede Philips til en verdensomfattende virksomhed, som bringer innovation på mange forskellige områder. Endnu i dag er belysning stadig sjælen i

Philips. Wake-up Light er stolt over at fortsætte denne arv baseret på års viden og ekspertise hos verdens mest velkendte belysningseksperter.

Bevist af forskere



For øjeblikket er Philips Wake-up Light det eneste, som videnskabeligt er bevist til at fungere. For at gøre Wake-up Light til det bedst mulige produkt, som virkelig vækker dig naturligt og giver dig energi, har vi udført en mængde klinisk forskning. Denne forskning blev udført af uafhængige videnskabsfaciliteter for at undersøge og påvise virkningerne ved Wake-up Light på den samlede opvågningsoplevelse. Således har vi bl. a. påvist, at Philips Wake-up Light ikke kun vækker dig mere naturligt, men også giver dig mere energi, og at den forbedrer dit humør om morgenen.

Lys: Gul

Lyset for simulering af solopgang bevæger sig fra gul til klar gul.

4 lysstyrkeniveauer for display



Displayets lysstyrke kan skifte mellem høj, medium, lav og meget lav eller ingen.

Specifikationer

Lyd

Antal opvågningslyde: 1
Musik fra smartphone/iPod: Nej
FM-radio: Nej

Logistiske data

Oprindelsesland: Kina
CTV-kode (EUR | US): 8843350001 |
884350060

Nem at anvende

Skridsikre gummifodder
Oplader iPhone/iPod Touch: Nej
Lystyrkekontrol i display: 4 indstillinger
Snooze type: Tryk på toppen for at aktivere snooze
Demofunktion i butikken

Antal alarmtider: 1
Snooze-varighed: 9 minutter
Betjenes med iPhone-app: Nej

Velvære med lys

Vågn gradvist med lys
Øg energien om morgenen

Naturligt lys

Indstilling af lysstyrke: 10
En proces, der simulerer en solopgang: 30 minutter
Lysintensitet: 200 lux
Fald i søvn-funktion: Nej
Farver i simulering af solopgang: Klar gul

Tekniske

Kassens mål (BxHxD): H 200 x B 200 x D 130 mm
Kassens vægt: 600 gram

Spænding: 100/240 V
Ledningslængde EU/USA: 150/180 cm
Frekvens: 50/60 Hz
Isoleret enhed: Klasse III
Isoleret strømstik: Klasse II (dobbelt isoleret)
Udskiftelig pære: Nej
Pærtype: Liteon SMD LED-pære
Produktets mål: H 180 mm x B 180 mm x D 115 mm
Vægt: 290 gram

Sikkerhed og regler

Ikke til generel belysning: Ikke til generel belysning
UV-fri: UV-fri
Vågn op med lys: Vågn op med lys

