

# PHILIPS

## AVENT

Digitaalinen  
videoitkuhälytin

Premium

Yksityinen ja suojattu yhteys  
(FHSS-tekniikalla)

3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom  
ja selkeä yötila

Kehtolaulut, yövalo ja  
huonelämpömittari

Kaksisuuntainen puheyhteys ja  
värinätila



SCD843/26



## Tyynnyttävät toiminnot ovat aina lähellä vauvaasi

### Turvallinen ja suojattu A-FHSS-tekniikka

Philips Avent SCD843 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (3,5 tuuman LCD-näytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.

#### Turvallinen ja suojattu yhteys

- Tarkka 3,5 tuuman näyttö ja selkeä yötila
- ECO-virransäästötila ja yhteyden ilmainen
- Kuule vauvasi ääni selkeästi
- Yksityinen ja turvallinen yhteys A-FHSS-tekniikalla

#### Joustava, luotettava ja rauhoittava

- Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan
- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Käyttöalue jopa 300 metriä\*
- Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
- Värinätilan hiljaiset ilmoitukset
- Rauhoita vauvaasi etäyhteydellä

#### Jatkuva varmuus

- Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa
- LED-merkkivalot kertovat yhteyden tilan

# Kohokohdat

## Yksityinen, turvallinen ja A-FHSS-tekniikka



Ainutlaatuinen pariliitos laitteiden välillä takaa yksityisen ja suojatun yhteyden lapseesi. Uusi Adaptive FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) -tekniikka mahdollistaa häiriöttömän yhteyden.

## 3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom



Näe lapsesi selvästi sekä päivä- että yöaikaan. Kamera siirtyy pimeällä automaattisesti infrapunatilaan, joka välittää kuvaa nukkuvasta lapsesta suurelle 3,5 tuuman värinäytölle. Kaksinkertainen digitaalinen zoom ja panorointitoiminto helpottavat lapsen tarkkailemista.

## Täydellisen kirkas ääni ja kuva

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. Näkemisen lisäksi kuulet lapsesi kristallinkirkaasti aina kun haluat.

## ECO-tila

Kun kytket ECO-tilan käyttöön, voit vähentää virrankulutusta silloin, kun vauvan huoneesta ei kuulu ääniä. Olet silti yhteydessä vauvaan ainutlaatuisen yhteyden ansiosta. ECO-tilassa ääni- ja videolähetys kytkeytyy pois käytöstä. Yksiköt kytkeytyvät käyttöön taas, kun vauva alkaa jälleen äännellä.

## 300 m:n kantoalue



Sisällä jopa 50 metriä\*, ulkona jopa 300 metriä\*.

## Käyttöaika jopa 10 tuntia

Ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 10 tuntia ennen uudelleenlataamista.

## Yövalo ja kehtolauluja

Kehtolaulu ja lempeä yövalo ovat verraton tapa saada lapsi rauhoittumaan. Voit sytyttää yövalon mistä tahansa huoneesta ja valita viiden sävelmän valikoimasta yhden, joka tuudittaa lapsen uneen hetkessä.

## Värinähälytys



Voit valita hälytykseksi hiljaisen värinän vanhemman yksikössä.

## Herkkyuden säätö

Voit säätää herkkyytason, jolla lapsen yksikön mikrofoni havaitsee äänen. Näin voit esimerkiksi kuulla, kun lapsi itkee, mutta et, kun hän jokeltaa.

## Sen kautta voit puhua




Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

## Aina yhteydessä

Tiedät aina, onko laite kantoalueella ja yhteydessä. Vanhemman yksikkö hälyttää, jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

## Lämpötilan ilmaisimella

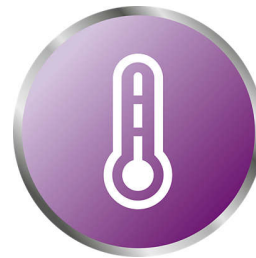

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä hyvin kuin aikuinen, joten pienikin lämpötilamuutos saattaa saada vauvan levottomaksi. Lämpötila-anturi lähettää automaattisesti ilmoituksen vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat.

# Tekniset tiedot

## Virta

Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

## Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka: Kyllä, A-FHSS

Säädettävä ääniherkkyys

Video-LCD-näyttö: 3,5 tuumaa, väri

Vyöpidike

Valikkotyyli: Kuvakkeet ja teksti

Yhteyden ja kantoalueen ilmainen

Kehtolaulut: Kyllä, viisi erilaista

Käyttöalue ulkona jopa: 300 m

Lämpötilan ilmainen

Värinätila

