




Philips 2000 Series
Purificateur, ventilateur et
chauffage 3 en 1

Purifie les pièces jusqu'à 42 m²
CADR (débit d'air pur) de
165 m³/h
Filtres HEPA et charbon actif

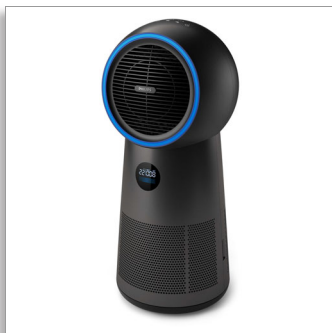

AMF220/75

Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment

Le purificateur d'air 3 en 1 Philips maintient un intérieur sain et confortable. Il vous réchauffe en hiver et vous rafraîchit en été, en nettoyant l'air en permanence : il élimine 99,95 % des particules aussi petites que le plus petit virus connu grâce à son système de filtration HEPA.

Contrôle aisé

- 3 vitesses pour les modes chauffage et ventilateur purifiants
- Conception sans pale plus sécurisante
- 3 niveaux de réglage pour les voyants, dont un mode veille
- Utilisation facile avec la télécommande magnétique

Purification d'air avancée

- Capteur de qualité de l'air, température et état du filtre
- CADR jusqu'à 165 m³/h* : purifie les pièces jusqu'à 42 m²**
- Filtre jusqu'à 99,95 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron

Un confort total

- L'oscillation à 350° réglable permet d'atteindre toutes les zones nécessaires
- Cools you with clean, refreshing air
- Un air chaud, pur et agréable pour vous réchauffer

PHILIPS

Purificateur, ventilateur et chauffage 3 en 1

Purifie les pièces jusqu'à 42 m² CADR (débit d'air pur) de 165 m³/h, Filtres HEPA et charbon actif

AMF220/75

Points forts

CADR (Clean Air Delivery Rate - débit d'air pur)



La fonction de purification est adaptée à une pièce d'une taille maximale de 42 m²*. La conception optimale de l'entrée d'air à 360° et l'efficacité élevée du filtrage des particules ultra-fines assurent une purification avec un CADR pouvant atteindre 165 m³/h*. L'air d'une pièce de 20 m² est purifié en 17,5 minutes.

Capteur de qualité de l'air



Le capteur de qualité de l'air détecte les particules dans l'air mesurant moins de 2,5 µm et affiche le résultat en temps réel, sous forme numérique et par le biais d'un indicateur coloré. La barre colorée fournit une indication visuelle de la qualité de l'air intérieur : bleu (bonne qualité), violet (moyenne), rose (mauvaise) et rouge (très mauvaise). L'affichage en temps réel comprend également la température intérieure et une alerte de changement de filtre.

Mode ventilateur purifiant



Produit une douce brise fraîche, idéale pour rendre les pièces trop chaudes plus confortables. Le mode ventilateur souffle uniquement de l'air purifié, pour vous permettre de respirer et de profiter d'un air pur et rafraîchissant chez vous.

Mode chauffage purifiant




La technologie en céramique chauffe l'air en seulement 3 secondes, pour une réaction rapide lorsqu'il fait froid. Le mode chauffage souffle uniquement de l'air purifié, pour vous permettre de respirer et de profiter d'un air pur et agréable chez vous.

Oscillation à 350°



L'oscillation à 350° réglable permet de faire circuler l'air là où vous en avez besoin dans toute la pièce.

3 vitesses

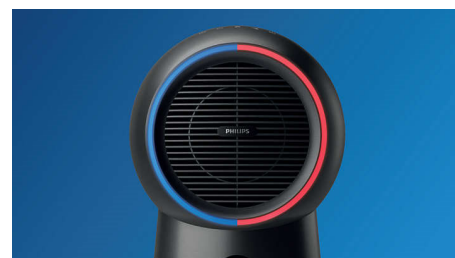

Vous avez le choix entre 3 vitesses de ventilateur : 7,5 W, 15 W et 25 W, ou 3 vitesses de chauffage : 1 250 W, 1 500 W et 2 200 W. Quel que soit le réglage, l'air est toujours purifié, pour vous permettre de respirer un air pur.

Contrôle des voyants et mode veille



3 niveaux de réglage pour les voyants. Avec l'option entièrement allumée, un anneau lumineux indique le mode chauffage ou ventilateur et la qualité de l'air. Avec l'option partiellement allumée, seul l'indicateur de la qualité de l'air est allumé. En mode veille, tous les voyants de l'appareil sont éteints.

Conception sans pale



La conception sans pale produit un flux constant d'air purifié sans exposer de lames à rotation rapide, pour une sécurité accrue.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Informations sur la qualité de l'air: Numériques et colorées
- Capteur de qualité de l'air: Particule (PM2.5)
- Purification à 360°
- Minuteur d'arrêt automatique
- Verrouillage de sécurité
- Mode Veille
- Interface utilisateur

Contenu

- Purificateur d'air 3 en 1
- Filtre intégré
- Télécommande

Couches de filtration

- Charbon actif
- Préfiltre
- Filtre HEPA

Spécificités techniques

- Tension: 220-240 volt
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Fréquence: 50-60 Hz
- 3 réglages de température: 1 250 W-1 500 W-2 200 W
- 3 vitesses de ventilation: 7,5-15-25 W

Poids et dimensions

- Poids du produit: 4,9 kg
- Poids, emballage compris: 7,2 kg
- Dimensions de l'emballage (L x l x H): 31 x 30 x 64 cm cm
- Dimensions du produit (L x l x H): 25 x 25 x 59 cm cm

Design et finition

- Couleur(s): Noir métallisé
- Type de panneau de commande: Toucher
- Afficheur: Écran LED
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Remplacement

- Filtre de rechange :: FYM220/30

Performance

- CADR (particules)*: 165 m³/h
- Filtration des particules***: 99,95 % (0,003 um)
- Durée de vie recommandée pour le filtre*****: 24 mois
- Niveau sonore: 34-48 dB
- Surface de purification***: 42 m²
- Niveau de filtration des virus*****: 99,9 %
- Niveau de filtration des bactéries*****: 99 %



Date de publication
2023-12-06

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 98448 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* CADR testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T 18801-2015. Suite aux améliorations apportées à notre méthode de test et au contrôle qualité en production, nous avons revu à la hausse le CADR de nos produits.

* Si vous achetez un produit dans un emballage sur lequel cette information n'a pas été mise à jour, ayez l'assurance que le produit présente la spécification supérieure indiquée en ligne.

** La taille de la pièce de 42 m² est calculée selon la norme NRCC-5401 en utilisant le CADR de fumée de cigarette testé selon la norme GB/T18801-2015.

*** Tests réalisés en 2020 par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1 en utilisant un aérosol de NaCl.

**** Le test de taux de réduction microbienne portant sur l'air traversant le filtre est réalisé par Airmid Health group Ltd. Résultats au bout de 40 minutes, avec l'appareil en mode Max. dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.

***** À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas du Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection personnel et familial (US Environmental Protection Agency, ou Agence américaine de protection de l'environnement).

***** Test portant sur l'air traversant le filtre, réalisé par un laboratoire tiers dans une chambre de 30 m³ conformément à la norme GB21551.3-2010 (avec la bactérie Staphylococcus Albus 8032).

***** La durée de vie recommandée correspond à un calcul théorique basé sur un niveau moyen de particules aériennes en extérieur de 35 µg/m³, avec le purificateur fonctionnant au niveau de vitesse minimal dans une pièce de 39 m² pendant 16 heures par jour.