

Philips SmartPro Compact
Робот-пылесос

Супертонкий

2-этапная система очистки
Время работы — 130 минут

FC8715/01



Тщательная уборка даже под низкой мебелью

Благодаря умной системе обнаружения Smart Detection и тонкому корпусу 6 см

Philips SmartPro Compact — это робот-пылесос, который выполняет уборку за вас. Благодаря системе Smart Detection робот-пылесос выбирает оптимальный режим для тщательной уборки дома. Плоская конструкция позволяет проводить очистку даже под низкой мебелью.

Делает уборку самостоятельно

- Автоматически возвращается на базовую станцию для зарядки
- Вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа
- Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 130 минут
- Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

Убирает там, куда другие не доберутся

- Тонкий корпус 6 см для уборки под низкой мебелью

Дополнительные аксессуары в комплекте

- Дистанционное управление роботом-пылесосом

Тщательная очистка

- 2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли
- 4 режима для уборки различных участков
- Насадка повторяет контуры для уборки полов с неровной поверхностью
- Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки
- Простой в очистке фильтр позволяет сохранять высокую мощность всасывания

PHILIPS

Особенности

Функция составления расписания



Новый робот-пылесос оснащен функцией расписания на целый день, поэтому вы можете заранее запланировать уборку на последующие 24 часа.

Автоматически возвращается на базовую станцию



При низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос Philips автоматически возвращается на док-станцию для выполнения зарядки, после чего он будет снова готов к работе.

Компактная конструкция




Благодаря тонкому корпусу 6 см робот-пылесос легко убирает накопившуюся пыль под мебелью.

2-этапная система очистки




С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

Простой в очистке фильтр

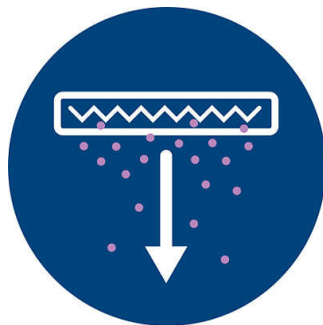

Выполнять очистку нашего уникального фильтра со специальным внешним слоем намного проще по сравнению с обычными фильтрами. Регулярная очистка фильтра позволяет роботу-пылесосу сохранять высокую мощность всасывания в течение долгого времени.


Датчик пыли

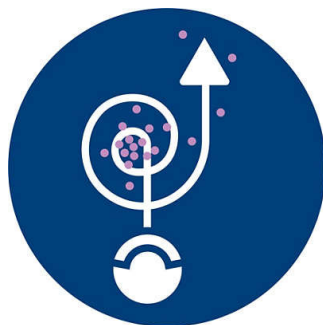

Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и

задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

Насадка повторяет контуры

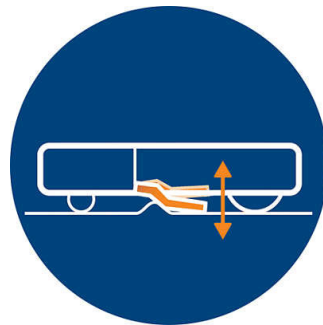

Робот-пылесос оснащен подвижной насадкой, которая повторяет контуры напольного и коврового покрытий для максимально эффективной уборки.

4 режима уборки



4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкосновении с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

Характеристики

Вес и размеры

- Размеры изделия (ДхШхВ): 60,1 x 330 mm
- Тип аккумулятора: Литий-ионный
- Цвет: Насыщенный черный и серебристый металл
- Вес изделия: 1,73 kg
- Вес, включая упаковку: 3,2 kg
- Уровень звуковой мощности: 58 dB
- Напряжение аккумулятора: 12,8 V
- Время зарядки: 4 hour(s)
- Время работы: 130 minute(s)

Удобство использования

- Режимы уборки: 4
- Расписание на 24 часа
- Датчик пыли

- Система Smart Detection: 6
- Преодолеваем пороги: 13 mm

Насадки и принадлежности

- Поставляется с принадлежностями: Адаптер питания от сети переменного тока
- Прочие принадлежности: Фильтр — 1 шт., Базовая станция, Боковые щетки (1 пара), Пульт ДУ

Социальная ответственность

- Энергопотребление в режиме ожидания: 0.62 W

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,25 L



Дата выпуска 2022-03-02

Версия: 1.1.1

EAN: 08 71010 37854 08

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com