

# PHILIPS

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean 9000

Vernetztes Putzen leicht  
gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen



HX9913/18



## Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

### Weißere Zähne nach nur einem Tag\*\*\*\*

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

#### **Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design**

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

#### **DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit**

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung

#### **Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an**

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

#### **Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben**

- Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

# Besonderheiten

## Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*




Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

## C3 Premium zum Plaque-Schutz



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen\*.

## Fortschrittsbericht

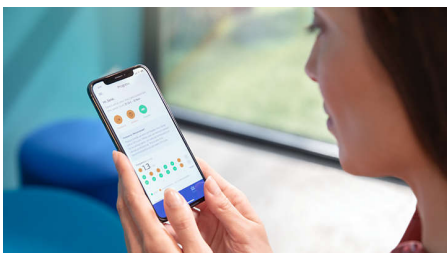

Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

## 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: Clean-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, White+-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, Gum Health-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das Deep Clean+-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie zwischen einer höheren Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigeren Intensität für empfindliche Zähne wählen.

## Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

## Integrierter Drucksensor



Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

## Langlebiger Akku



Ihre DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

# Daten

## Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar  
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):  
14 Tage\*\*\*  
Batterietyp: Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,  
Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

## Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
Handstück: Schlankes, ergonomisches Design  
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 C3 Premium zum Plaque-  
Schutz  
Reiseetui: USB-Reiseladeetui  
Handstück: 1 DiamondClean 9000  
Ladeglas: 1  
Ladestation: 1

## Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
Weiße Zähne: Hellt Zähne nach 1 Tag auf\*\*\*\*  
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur  
Warnung des Benutzers

## Programme

3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig  
Deep Clean+: Bietet Ihnen eine besonders  
gründliche Reinigung  
Gesundes Zahnfleisch: Sorgt für eine sanfte,  
aber effektive Reinigung entlang des  
Zahnfleischrandes  
White+: Zum Entfernen von Verfärbungen  
"Clean"-Putzprogramm: Für eine  
ausgezeichnete tägliche Reinigung

## Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie  
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe  
austauschen sollten  
Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
BrushSync Technologie: Verbindet das  
intelligente Handstück mit, dem intelligenten  
Bürstenkopf

## Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.

