




Philips SmartPro Active
Robotporszívó

3 lépéses tisztítási rendszer
90 perces működési idő
Rápatintható törlőegység

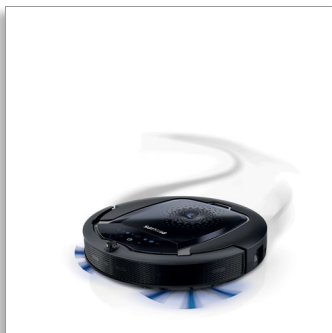

FC8810/01

Alapos tisztítás könnyedén

Intelligens érzékelési rendszerrel és 3 lépéses tisztítással

A Philips SmartPro Active robotporszívóra rábízhatja a takarítást. Az intelligens érzékelési rendszerek (Smart Detection System) köszönhetően a robot optimalizálja a tisztítási stratégiát otthonhonának alapos tisztítása érdekében.

Önálló tisztítás

- Az infravörös szenzorok érzékelik és elkerülik az akadályokat
- Automatikusan visszatér a bázisállomásra a töltés miatt
- A heti tisztítás ütemezése
- Nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor a 90 perces működési időhöz
- Az intelligens érzékelési rendszer (Smart Detection System) a környezethez igazítja a tisztítást

Extra tartozékokkal

- Távvezérlő a robot távolról történő irányításához

Alapos tisztítási teljesítmény

- 3 lépéses tisztítási rendszer száraz törlés funkcióval
- Az alaposabb tisztítás érdekében a robot érzékeli a legpiszkosabb területeket
- A kontúrkövető szívófej alkalmazkodik az egyenetlen padlóhoz
- 4 takarítási üzemmód a különféle területeknek megfelelően

PHILIPS

Fénypontok

Intelligens érzékelési rendszer (Smart Detection System)



Az új robot porszívó intelligens érzékelési rendszerrel (Smart Detection System) rendelkezik, ami intelligens chipekből, akár 20 érzékelőből, egy giroszkópból és egy gyorsulásmérőből áll, ami által a robot önállóan tud tisztítani. A robot felméri a környezetet, és kiválasztja a megfelelő tisztítási stratégiát, hogy a lehető leggyorsabban takarítsa ki az otthonát. A robot nem akad el, és szükség esetén visszatér a dokkolóegységhez.


Infravörös szenzorok



Az új Philips robotporszívó 6 infravörös szenzorral rendelkezik az akadályok, mint például falak, lámpák és vezetékek érzékeléséhez és elkerüléséhez, ezért

gondosan tisztítja meg a padlót. Végezetül zavaró tényezők nélkül élvezheti a tiszta otthonot.

Automatikus visszatérés a bázisállomásra

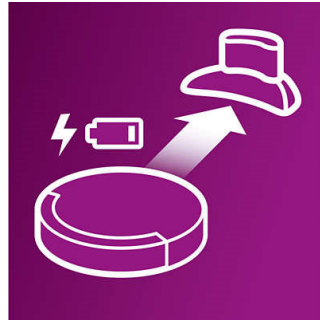

Amikor a Philips robotporszívó akkumulátora már majdnem lemerül, automatikusan a dokkolóegységhez megy, hogy feltöltse magát, így készen fog állni a következő tisztítási műveletre.


Ütemezési funkció



A készülék heti ütemezési funkcióval rendelkezik, így egy héttel előre beprogramozhatja a következő tisztítási műveletet. Egy nap kivételével lehetősége van minden napra más időpontot beállítani. A


robot akkor is működésbe lép, amikor Ön nincs otthon, így tiszta Ön otthonba térhet haza.

Erőteljes lítium-ion akkumulátor

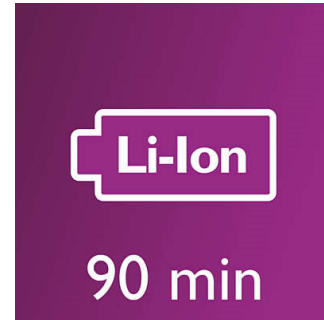

A nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátort hosszabb élettartam és rövidebb töltési idő jellemzi, mint a hagyományos akkumulátorokat. Az új robot porszívó akár 90 percig is működik.

3 lépéses tisztítási rendszer

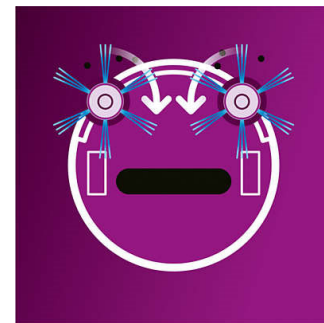

Először két hosszú kefe söpri a piszkot és a port a robot útvonalára. Ezt követően a szívófej a nagy teljesítményű motornak köszönhetően felszívja a piszkot és a port. Végül a felpattintható törölőlap még hatékonyabbá teszi a takarítást a padlón lévő legfinomabb por feltörlésével.

Műszaki adatok

Mellékelt tartozékok

- Száraz törlés

Teljesítmény

- Elem típusa: Lítium-ion
- Akkumulátor feszültsége: 14.8 V
- Működési idő: 90 perc
- Zajszt: 58.3 dB
- Töltési idő: 3,5 óra
- Fogyasztás készenlétben: 0.65 W

Kialakítás

- Szín: Mélyfekete és titán

Felhasználás

- Takarítási üzemmódok: 4
- Küszöbátlépés: 15 mm
- 24 órás ütemezés
- Infravörös szenzorok

- Padlótipusok: Szőnyeg, Kemény padló
- Intelligens érzékelési rendszer (Smart Detection System): 20 érzékelő
- Porérzékelő
- Heti ütemezés

Szívófejek és tartozékok

- Egyéb tartozékok: Váltakozó áramú hálózati adapter, Oldalsó kefék (1 pár), 1 db szűrő, bázisállomás, Távvezérlő

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 0,4 L
- Szűrő: 3M szűrő

Méretek és tömeg

- Méretek: 80 x 330 mm
- Termék tömege: 1,93 kg
- súly a csomagolással együtt: 3,6 kg



Kiadás dátuma
2023-04-08

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 59087 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com