

# PHILIPS

## AVENT

Écoute-bébé  
connecté

Connected

Caméra Full HD

Unité parents avec 12 heures  
d'autonomie

Système de connexion sécurisée

Connectez-vous via l'application  
Baby Monitor+



SCD923/26



## Soyez rassuré(e), où que vous soyez

Gardez un œil sur votre bébé, à la maison et à l'extérieur

Gardez un œil sur votre bébé en toute sécurité, où que vous soyez, grâce à l'écoute-bébé connecté Philips Avent. Notre système de connexion sécurisée vous permet de toujours rester proche de votre bébé, et ce partout dans votre maison. Grâce à l'application Baby Monitor+, vous pouvez le surveiller où que vous soyez.

### Connectez-vous où que vous soyez

- Conçu pour vous permettre de maintenir le lien avec votre bébé
- Caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique

### Soyez rassuré, jour et nuit

- Assistez à chaque mouvement, entendez chaque rire
- Jusqu'à 400 mètres de portée à domicile et portée illimitée à l'extérieur
- Jusqu'à 12 heures d'écoute sans fil avec l'unité parents

### Soutien pour votre famille

- Jamais trop chaud ni trop froid, toujours à la bonne température
- Des nuits paisibles grâce à une veilleuse rassurante
- Prêt nuit et jour

### Écoutez à votre façon

- Parlez et écoutez votre bébé en même temps
- Des sons pour calmer et apaiser


# Points forts

## Système de connexion sécurisée



Notre système de connexion sécurisé Secure Connect utilise plusieurs liaisons chiffrées entre l'unité bébé et l'unité parents et l'application. Pour une connexion sécurisée, privée et rassurante

## Application Baby Monitor+

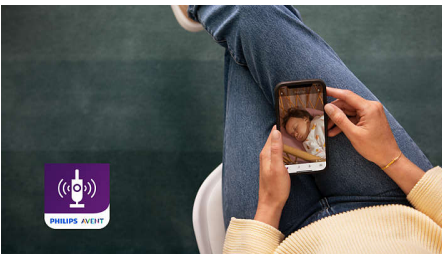

Regardez et écoutez votre bébé où que vous soyez grâce à l'application Philips Avent Baby Monitor+. Grâce au Wi-Fi ou à l'internet mobile, vous pouvez surveiller et apaiser votre enfant où que vous soyez.

## Unité bébé équipée d'une caméra Full HD



L'unité bébé est équipée d'une caméra Full HD avec vision nocturne et zoom numérique, pour des images nettes de la chambre de votre enfant, jour et nuit.

## Écoute longue portée




Restez connecté en toute confiance grâce à l'unité parents offrant jusqu'à 400 mètres de portée\* à domicile. Vous pouvez également utiliser l'application Baby Monitor+ grâce à l'internet mobile ou la Wi-Fi, afin d'avoir une portée illimitée où que vous soyez.

## Jusqu'à 12 heures d'autonomie




L'unité parents rechargeable offre jusqu'à 12 heures d'autonomie\*\* et un écran couleur de 4,3 pouces. Ainsi, vous pouvez facilement écouter votre bébé toute la journée et une bonne partie de la soirée avant de devoir le brancher.

## Thermomètre de chambre intégré

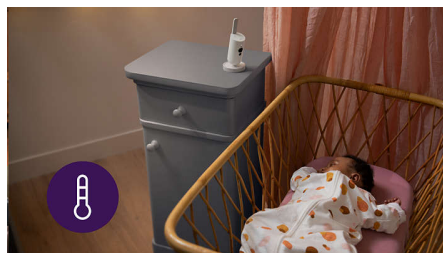

Grâce aux alertes de température élevée et basse, le thermomètre de chambre intégré vous permet de garder votre bébé bien au chaud. Le confort dont votre bébé a besoin pour un repos de qualité.

## Veilleuse rassurante

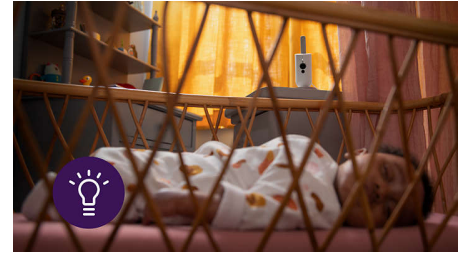


Apportez à la chambre de votre enfant une lumière réconfortante grâce à la veilleuse intégrée de l'unité bébé. Allumez ou éteignez-la et réglez sa luminosité à partir de l'unité parents et de l'application Baby Monitor+.

## Répondre à bébé



Plus besoin de talkies-walkies ! Notre écoute-bébé utilise uniquement la fonction "Répondre à bébé". Ainsi, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour communiquer avec votre bébé, que ce soit pour l'apaiser, pour chanter ou pour rire avec lui sans interruption.

## Des sons apaisants

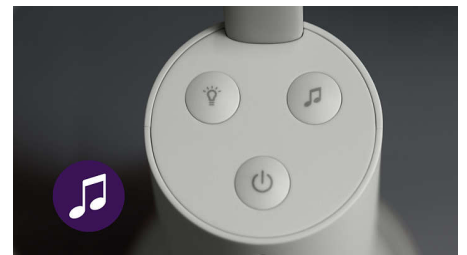

Choisissez parmi 15 sons apaisants, du chant des oiseaux dans le jardin à la nature nocturne, en passant par des berceuses, dont Rock-a-Bye Baby. Vous pouvez même enregistrer vos propres fichiers pour les lire à la demande. Après tout, quoi de mieux que le son de la voix de ses parents ?

# Caractéristiques

## Caractéristiques

**Modes de connexion:** Liaison directe (pair-à-pair) et Wi-Fi

**Portée de la connectivité mobile:** Illimité, nécessite une connexion Internet

**Portée de l'unité parents/l'unité bébé:** Jusqu'à 400 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur

**Résolution de la caméra de l'unité bébé:** Full HD 1080p

**Taille de l'écran de l'unité parents:** Écran LCD couleur de 4,3 pouces

**Résolution de l'unité parents:** 480 x 272

**Vision nocturne:** Oui, automatique

**Zoom:** Oui, zoom numérique et panoramique

**Thermomètre pour chambre:** Oui, alerte incluse

**Veilleuse:** Oui, minuteur inclus

**Fonction « Répondre à bébé »:** Oui, répondre à bébé (parler et écouter en même temps)

**Berceuses, sons apaisants et bruit blanc:** Oui, minuteur inclus

**Enregistrez des sons personnalisés:** Oui, via l'application

**Application pour smartphone (application):** Baby Monitor+ Philips Avent

**Systèmes d'exploitation (application):** iOS 11 et versions ultérieures, et Android 5 et versions ultérieures

## Pratique

**Mode vidéo**

**Mode Audio seul**

**Mode Eco:** Oui, mode économie d'énergie

**Mode de confidentialité:** Oui, connexion uniquement via l'unité parents et l'unité bébé

**Surveillance en arrière-plan (application uniquement):** Oui, écoutez votre bébé lorsque le téléphone est verrouillé/vous utilisez d'autres applications

**Alertes:** Oui, batterie faible ; perte de la

connexion ; température ; son ; détection de mouvements

**Fixation murale possible**

## Puissance/transmission

**Source d'alimentation de l'unité bébé:** Secteur uniquement

**Source d'alimentation de l'unité parents:** Batterie et alimentation secteur

**Autonomie de l'unité parents sur batterie:** 12 heures en mode Éco

**Alimentation:** Adaptateur CA/CC 5 V 1 A, Entrée :100 - 240 V / 50 - 60 Hz

**Bande de fréquence:** 2,4 GHz

## Prise en charge logicielle

**Mises à jour logicielles:** Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

