



Philips SpeedPro Aqua
Máy hút bụi không dây
dạng cán

Đầu hút xoay 180°

21,6V, lên tới 50 phút
3 trong 1: hút bụi, lau sàn và cầm tay
Đèn LED trong đầu hút



FC6728/01

Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm

Máy hút bụi không dây SpeedPro Aqua mới có khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất. Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, đi kèm với hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả. *Thay đổi mới từ cán cây hút bụi màu xanh sang màu bạc.

Uninterrupted 3-in-1 cleaning

- Hút bụi, lau sàn và có tay cầm, khử tới 99% các loại vi khuẩn
- AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu
- Pin Li-ion 21,6 V cho thời gian làm sạch lên tới 50 phút
- Tích hợp tay cầm, công cụ có kẽ hở và bàn chải
- Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi góc ngách, ngay cả bên dưới gầm giường, gầm tủ
- Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

Fast clean, with powerful reach

- Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp
- Thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy

High air speed for long-lasting performance

- Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao
- Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
- Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

PHILIPS

Máy hút bụi không dây dạng cán

Đầu hút xoay 180° 21,6V, lên tới 50 phút, 3 trong 1: hút bụi, lau sàn và cầm tay, Đèn LED trong đầu hút

Những nét chính

Đầu hút xoay 180°



Đầu hút xoay 180° được thiết kế với lực hút mạnh, có thể thu gom chính xác tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, trên tất cả các loại sàn, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận.

Đầu hút có đèn LED



Bụi, lông tơ, tóc và vụn bánh mì đều được phát hiện và hút sạch dễ dàng nhờ các đèn LED trong đầu hút SpeedPro. Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp.


Hệ thống hút bụi và lau sàn



Hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp loại bỏ tới 99% các loại vi khuẩn trong một lần đẩy. Chức năng kiểm soát việc tháo nước để duy trì độ ướt tối ưu trên sàn cứng trong khi lau chùi.

Các tấm lau vi sợi có thể giặt được bằng tay hoặc bằng máy giặt.

AquaBoost

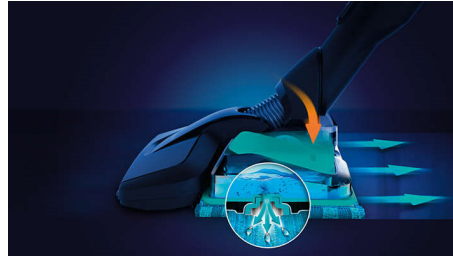

Chế độ AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu nhanh hơn.

Thời gian chạy lên đến 50 phút



Pin lithium ion 21,6V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 50 phút ở chế độ thường và 22 phút ở chế độ tăng cường trước khi cần sạc lại.

Phụ kiện tích hợp



Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được

FC6728/01

gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.

Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi góc ngách



SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.

Động cơ PowerBlade



Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.

PowerCyclone 7



Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.

Máy hút bụi không dây dạng cán
Đầu hút xoay 180° 21,6V, lên tới 50 phút, 3 trong 1: hút bụi, lau sàn và cầm tay, Đèn LED trong đầu hút

FC6728/01

Các thông số

Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Bộ đổi nguồn AC, Công cụ có khe hở, Tấm đệm vi sợi, Bàn chải gắn sẵn, Móc treo tường, Ngăn chứa nước
- Đầu hút tiêu chuẩn: Hút bụi và lau sàn
- Đầu hút bổ sung: Đầu hút xoay 180°

Thiết kế

- Màu sắc: Xanh denim ánh kim
- Đặc điểm thiết kế: 3 trong 1

Khối lượng và kích thước

- Trọng lượng của sản phẩm: 2.1 kg

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

Hiệu suất

- Kiểu pin: Li-Ion

- Mức công suất âm thanh: 80 dB
- Điện áp pin: 21,6 V
- Thời gian sạc: 5 giờ
- Thời gian chạy: 50 phút
- Thời gian chạy (tăng cường): 22 phút
- Lưu lượng khí (tối đa): Lên đến 800 l/ph
- Độ phủ bề mặt trên mỗi ngăn: 60 m²

Lọc

- Dung tích chứa bụi: 0,4 L
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được*

Khả năng sử dụng

- Tay xách: Trên cùng
- Dung tích ngăn chứa nước sạch (tối đa): 0.28 L
- Các loại chất tẩy rửa có thể sử dụng: chất tẩy rửa không chứa chất phụ gia và chất gây kích ứng hoặc chỉ dùng nước
- Loại bánh xe: Cao su



Ngày phát hành
2023-10-27

Phiên bản: 6.6.1

EAN: 87 10103 90392 5

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giữ cho đèn khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại.