



**Philips Series 2000
Ilmankostutin**

Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen
300 ml/h:n kostutusteho
Jopa 99 % vähemmän bakteereja
Automaattiset
ilmankosteusasetukset



HU4816/10

Hengitä vaivatta ja nuku sikeästi

Kostuttaa kuivaa ilmaa ja säätää asetuksia automaattisesti

Täytä kotisi miellyttävällä ja puhtaalla ilmalla. NanoCloud-tekniikka kostuttaa ilmaa jättämättä pinnoille pölyä tai märkiä jälkiä ja päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja (1). Älytunnistimet ja ilman tasainen jakautuminen takaavat ihanteellisen ilmankosteuden koko huoneessa.

Seamless operation

- Automaattinen kosteutus kolmella asetuksella

Superior performance

- Tasainen ja tehokas ilmankierto koko huoneessa

Superior performance

- Tehokas jopa 44 m²:n huoneessa (3)

Effortless control

- Yötila hiljaisia öitä varten

Seamless operation

- Turvallinen, tehokas ja täysin luonnollinen (5)

PHILIPS

Ilmankostutin

Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen 300 ml/h:n kostutusteho, Jopa 99 % vähemmän bakteereja, Automaattiset ilmankosteusasetukset


Kohokohdat

Tehokas kosteutus



Kaksi tuuletinnopeutta ja automaattiset asetukset takaavat valitsemasi tehokkuuden ja mukavuuden. Laitteen teho on 300 ml/h, joten se kostuttaa tehokkaasti jopa 44 m²:n suuruisen huoneen. (2,3)

Kostea ilma jakautuu tasaisesti

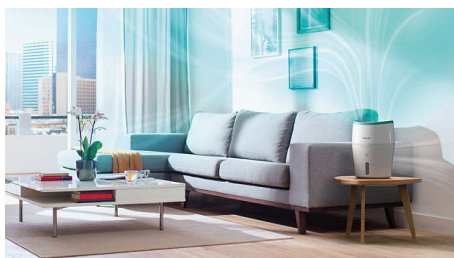

360 asteen diffusori jakaa kostutetun ilman tasaisesti koko huoneeseen. Hienojakoinen NanoCloud-höyry kulkeutuu laajalle alueelle ja ehkäisee liiallista kostumista. Lopputuloksena on tehokas kosteutus etenkin suurissa huoneissa.

Automaattinen kosteutus




Älykäs kosteusanturi tarkkailee ilmanlaatua ja säättää asetuksia automaattisesti, jotta kosteus

pysyy valitsemallasi tasolla: 40, 50 tai 60 %.

Vesimäärän ilmaisin hälyttää, kun on aika täyttää säiliö, ja kostutin sammuu automaattisesti veden loppuessa.

NanoCloud-tekniikka

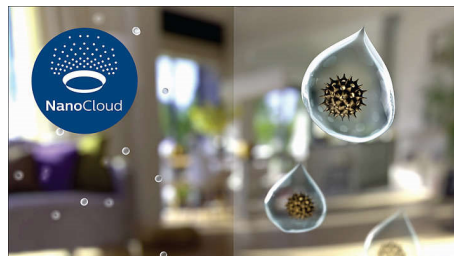

Ainutlaatuinen NanoCloud-tekniikka tuottaa puhdasta vesihöyryä hyödyntämällä luonnollista haihtumista. NanoCloud-tekniikan tuottama hienojakoinen höyry on näkymätöntä ja vaikeuttaa bakteerien ja lian kiinnittymistä. Se kostuttaa ilmaa päästämällä ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja tavallisiin ultraäänikostuttimiin verrattuna. (1)

Ei pölyä tai märkiä lattiaita



NanoCloud-tekniikan tuottama näkymätön höyry ei pölytä eikä jätä pinnoille märkiä jälkiä (4). Ultraäänikostuttimien tuottamat suuret pisarat voivat aiheuttaa ympäristön kostumista ja sisältää mineraaleja, jotka voivat kertyä valkoiseksi kerrokseksi lähellä oleville pinnoille. Pienet NanoCloud-hiukkaset eivät sisällä mineraaleja, joten pinnat pysyvät puhtaina.

HU4816/10

Turvallinen ja tehokas



NanoCloud-tekniikka hyödyntää luonnollista haihtumista, joka on laajalti todettu hygieenisesti turvalliseksi ja tehokkaaksi kostutusmenetelmäksi. Siinä ei käytetä ioneja, kemikaaleja tai otsonia (5) eikä lämmitetä vettä, mikä poistaa palovammojen vaaran.

Hiljainen yötila



Yötila minimoi melutason ja takaa hiljaisen ja tehokkaan toiminnan läpi yön.

Helppokäyttöisyys



Suuri vesisäiliö takaa keskeytyksettömän kostutuksen useiksi tunneiksi. Se on helppo täyttää nostamalla vain kansi pois. Kostutin on helppo puhdistaa, mikä pitää laitteen ja ilman puhtaana ja hygieenisenä.

Ilmankostutin

Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen 300 ml/h:n kostutusteho, Jopa 99 % vähemmän bakteereja, Automaattiset ilmankosteusasetukset

HU4816/10

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

- Alkuperämaa: Kiina

Tekniset tiedot

- Jännite: 220 V
- Vesisäiliö: 4 V

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 249*249*379 mm
- Pakkauksen mitat (P x L x K): 315*315*445 mm
- Tuotteen paino: 3,20 kg
- Paino pakattuna: 4,47 kg
- Väri(t): Valkoinen ja samppanja
- Vesisäiliö: 4 litraa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri(t): Valkoinen, samppanja
- Ohjauspaneelin väri: Samppanja
- Rungon materiaali: Muovi
- Ohjauspaneelin tyyppi: Painike

Huolto

- 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Varaosat

- Ilmankostuttimen suodatin: Vaihda FY2402-suodatin 6 kuukauden välein

Ympäristö

- Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Käytettävyys

- Tilat: Automaattinen ja yötila
- Manuaaliset nopeusasetukset: 1,2
- Kosteusasetukset: 40 %, 50 %, 60 %
- Johdon pituus: 1,8 m
- Ajastin: 1, 4, 8 tunti(a)
- Vesisäiliön käyttöaika (6): 27 h

Energiaa säästävä

- Valmiustilan virrankulutus: < 0,5 W
- Jännite: 220–240 V
- Enimmäisvirrankulutus: 18 W

Vaihtosuodattimet

- Ilmankostuttimen kostutussuodatin: FY2402 – jopa 6 kuukautta

Suorituskyky

- Kostutusteho: 300 ml/h
- Melutaso: 35 dB
- Kostutusteho (2): 300 ml/h
- Kostuttaminen, huoneen koko (3): Enintään 44 m²:n tilaan
- Ilmanlaadun seuranta: Numeerinen
- Kosteuden ilmaisin
- NanoCloud-tekniikka (1): Jopa 99 % vähemmän bakteereja



Julkaisupäivä 2023-11-07

Versio: 7.7.1

EAN: 87 10103 91637 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- * (1) Verrattuna tavallisiin ultraäänikostutinmoduuleihin, joissa ei ole bakteerien leviämistä estävää teknologiaa, riippumattomassa laboratoriossa testattuna.
- * (2) Testaus: GB/T 23332-2018 kolmannen osapuolen laboratoriossa. Alkulämpötila 23±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30±2 % RH.
- * (3) Laskettu AHAM HU-1-2016 -standardin kohdan 7.3 mukaisesti perustuen kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 23332-2018 -standardin mukaisesti testattuun kostutustehoon.
- * (4) Huonekalujen mineraalijäänteet testattiin kolmannen osapuolen laboratoriossa kolmen tunnin ajanjakson aikana, DIN 44973, IUTA e.V.
- * (5) Testaus: GB 21551.3-2010 kolmannen osapuolen laboratoriossa. Otsoni-, TVOC-, PM10- ja UV-tasot ovat rajojen alapuolella.
- * (6) Laskelma perustuu täyteen 4 litran vesisäiliöön, jota käytetään nopeudella yksi. Kostutusteho on 150 ml/h.